



CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

Vodné systémy

R410A


LT

Užívateľský návod

Infračervený diaľkový ovládač



POPIS A OVLÁDANIE

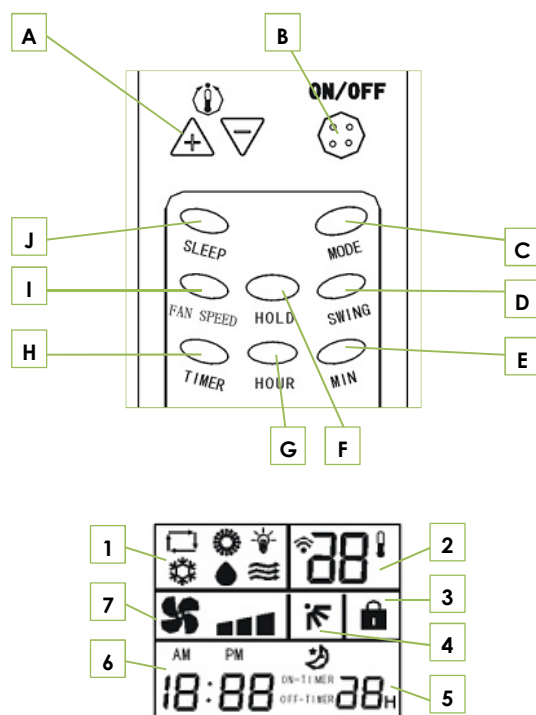


- namierte vysielač diaľkového ovládača na jednotku
- signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov
- zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky
- diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi
- neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies
- nevystavujte prijímač signálu na jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo

V závislosti od typu ovládanej jednotky, niektoré funkcie nebudú aktívne. Ovládač neobsluhujte s mokrými rukami.

VÝMENA BATÉRIÍ

- vyberte batérie z ovládača
- použite dve 1,5V batérie veľkosti AAA
- dodržte polaritu

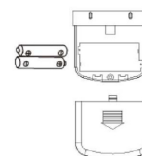

- A** **Nastavenie požadovanej teploty** (symbol 2) (nastaviteľný rozsah 18-29°C po 1°C) (v režimoch auto/ odvlhčovanie/ vetranie sa nedá meniť teplota)
- B** **Zapnutie/vypnutie jednotky** (vo vypnutom stave je na displeji zobrazený len čas)
- C** **Výber pracovného režimu** (symbol 1) CHLADENIE / VYKUROVANIE / ODVLHČOVANIE / VETRANIE
- D** **Pohyb výfukovej klapky** (symbol 4)
- E** **Nastavenie minút** (symbol 6)
- F** **Blokovanie tlačidiel ovládača** (symbol 3)
- G** **Nastavenie hodín** (symbol 6)
- H** **Nastavenie časovača** (symbol 5) (vo vypnutom stave jednotky je možné nastaviť oneskorenie zapnutia a v zapnutom stave jednotky oneskorenie vypnutia)
- I** **Prepínanie otáčok ventilátora** (symbol 7) (v režime odvlhčovania sú otáčky nízke a nedajú sa meniť, v ostatných režimoch sa stláčaním tlačidla prepínajú vysoké/stredné/nízke/auto otáčky), auto otáčky = nízke otáčky
- J** **Nepoužíva sa**



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.