



CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

Vodné systémy

R410A



ZH/JT-01

Uživatelský návod

Infračervený diaľkový ovládač



POPIS A OVLÁDANIE

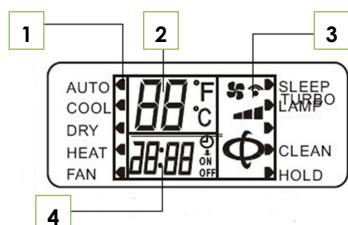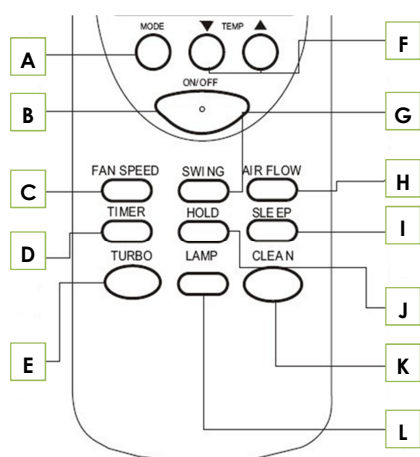


- namierte vysieláč diaľkového ovládača na jednotku
- signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov
- zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky
- diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi
- neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies
- nevystavujte prijímač signálu na jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo

V závislosti od typu ovládanej jednotky, niektoré funkcie nebudú aktívne. Ovládač neobsluhujte s mokrými rukami.

VÝMENA BATÉRIÍ

- vyberte batérie z ovládača
- použite dve 1,5V batérie veľkosti AAA
- dodržte polaritu

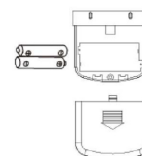

- A Výber pracovného režimu** (symbol 1) AUTO (chladenie s fixným setpointom 25°C) / CHLADENIE / ODVLHČOVANIE / VYKUROVANIE / VETRANIE
- B Zapnutie/vypnutie jednotky**
- C Prepínanie otáčok ventilátora** (symbol 3) (v režime odvlhčovania sú otáčky nízke a nedajú sa meniť, v ostatných režimoch sa stlačením tlačidla prepínajú auto/vysoké/stredné/nízke otáčky), auto otáčky = nízke otáčky
- D Nastavenie časovača** (symbol 4) (stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka vypnutá, sa aktivuje oneskorené zapnutie. Každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1hodinu až do 24h; stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka zapnutá, sa aktivuje oneskorené vypnutie. Každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1hodinu až do 24h)
- E Nepoužíva sa**
- F Nastavenie požadovanej teploty** (symbol 2) (nastaviteľný rozsah 16-32°C po 1°C) (v režimoch auto/ odvlhčovanie/ vetranie sa nedá meniť teplota)
- G Pohyb výfukovej klapky** (symbol 3)
- H Nepoužíva sa**
- I Nepoužíva sa**
- J Blokovanie tlačidiel ovládača** (symbol 3)
- K Nepoužíva sa**
- L Nepoužíva sa**



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.