



Fancoily CSQ

R410A


ZKX-TE-06

Uživatelský návod

Káblový ovládač



POPIS A OVLÁDANIE

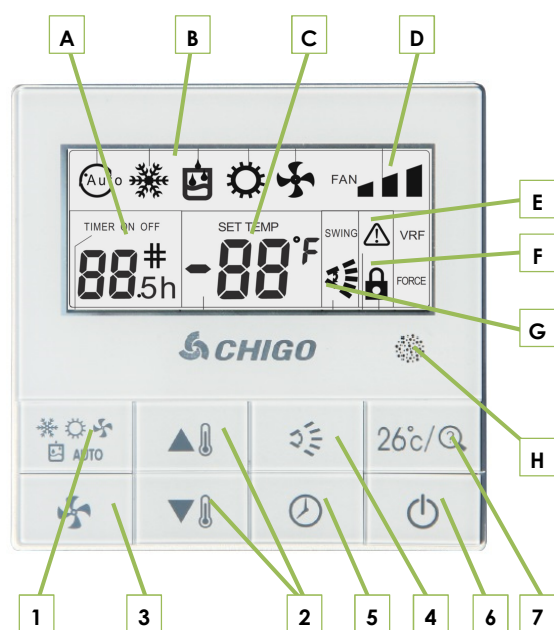

- 1 Výber pracovného režimu (symbol B)
**AUTO / CHLADENIE / ODVLHČOVANIE /
 VYKUROVANIE / VETRANIE**
- 2 Nastavenie požadovanej teploty (symbol C)
- 3 Prepínanie otáčok ventilátora (symbol D)
- 4 Automatický pohyb výfukovej klapky (symbol G)
- 5 Nastavenie časovača (symbol A)
- 6 Zapnutie / vypnutie jednotky
- 7 Eko režim / kontrola parametrov
- E Porucha v systéme (kód poruchy sa zobrazí v mieste C)
- F Symbol zablokovaných tlačidiel
- H Prijímač pre diaľkové ovládanie

V závislosti od typu ovládanej vnútornej jednotky, niektoré funkcie ovládača nebudú aktívne. Ovládač neobsluhujte s mokrými rukami. Režim AUTO znamená chladenie s fixným setpointom 25°C.

NASTAVENIE TEPLOTY

V režime AUTO a ODVLHČOVANIE je fixne prednastavený setpoint na 25°C, v ostatných režimoch je možné nastaviť teplotu pomocou tlačidiel teploty (2) v rozsahu od 16 do 32°C.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Súčasným stlačením tlačidiel teploty (2) na 3s sa zablokujú tlačidlá a rozsvieti sa symbol F. Ďalším stlačením sa tlačidlá odblokujú.

NASTAVENIE ČASOVAČA

Stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka vypnutá, sa aktivuje oneskorené zapnutie. Každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h. Stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka zapnutá, sa aktivuje oneskorené vypnutie. Každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h.

PREPÍNANIE OTÁČOK VENTILÁTORA

Tlačidlo (3) je aktívne len v režime chladenia, vykurovania a vetrania (v režime „auto“ a „odvlhčovanie“ sú otáčky fixné). Stláčaním tlačidla (3) sa prepínajú otáčky ventilátora medzi *auto/ vysoké/ stredné/ nízke* (v režime chladenie, vykurovanie) a *vysoké/ stredné/ nízke* (v režime vetranie). Pri zvolení auto otáčok, ventilátor pracuje na nízke otáčky.

EKO REŽIM / KONTROLA PARAMETROV

Krátkym stlačením tlačidla (7) v režime chladenia alebo vykurovania sa aktivuje režim EKO a jednotka bude pracovať so setpointom 26°C. Dlhým stlačením tlačidla (7) sa jednotka prepne do režimu kontroly parametrov.

Následne je možné tlačidlami (2) prepínať zobrazenie parametrov jednotky (zobrazená je aj adresa):

- výkon HP, spotreba vnútornej jednotky, teplota T1, teplota T2, teplota T2B, priemerná teplota T2, otvorenie EEV

PORUCHOVÉ KÓDY NA KAZETOVÝCH FANCOILOCH CSQ A OVLÁDAČI



Kód	Význam	Blikanie LED na displeji vnútornej jednotky
E1	Chyba komunikácie medzi vnútornou jed. a káblovým ovládačom	Blikajú LED operation a def./fan
E2	Porucha teplotného snímača T1 (RAT) - snímač na saní do jednotky	Bliká LED timer
E3	Porucha teplotného snímača T2(ICMT) - snímač na potrubí v strede výmenníka vnútornej jednotky	Bliká LED operation
F5	Porucha čerpadla - vysoká hladina kondenzátu (signalizácia plaváku)	Bliká LED alarm
P1	Funkcia anti-cold*	Svieti LED def./fan
P6	Porucha EEPROM vnútornej jednotky	Blikajú LED operation a timer

*Pri vykurovaní sa môže aktivovať funkcia anti-cold, ktorá zabezpečuje, že sa ventilátor vnútornej jednotky nezapne, kým sa nenahreje výmenník jednotky (zvýšený komfort užívateľa).



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.