



CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

VRF systém CMV II

Dial'kové ovládanie


ZH/JT-01



Dátum vydania: 06/2014

GD CHIGO HEATING & VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD.

POPIS A FUNKCIE TLAČIDIEL

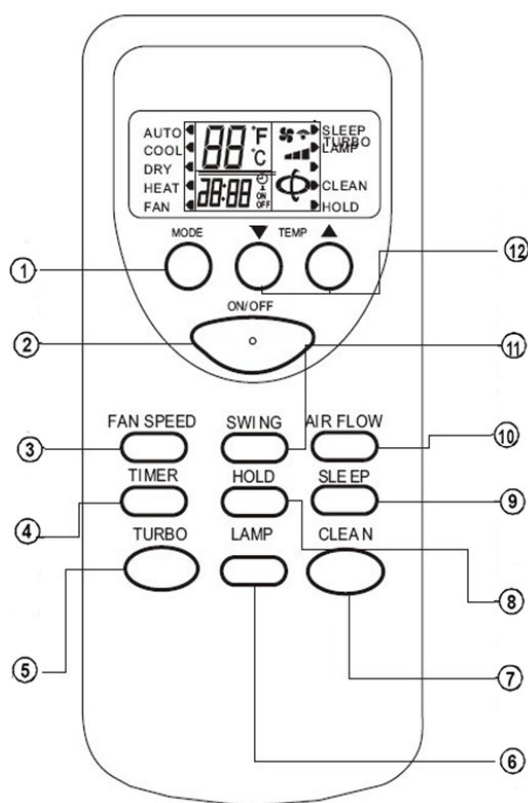


- Namierte vysieláč diaľkového ovládača (DO) na klimatizačnú jednotku.
- Signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov.
- Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky.
- Diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies.
- Nevystavujte prijímač signálu na klimatizačnej jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo.


V závislosti od typu ovládanej vnútornej jednotky, niektoré funkcie ovládača nebudú aktívne.

VÝMENA BATÉRIÍ V DO

- Vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- Použite dve 1,5 voltové batérie veľkosti AAA.
- Dodržte polaritu.

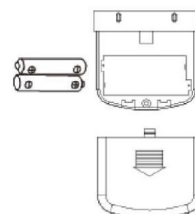

- 1 Výber pracovného režimu: AUTO / CHLADENIE / ODVLHČOVANIE / VYKUROVANIE / VETRANIE
- 2 Zapnutie / vypnutie jednotky
- 3 Prepínanie otáčok ventilátora AUTO / VYSOKÉ / STREDNÉ / NÍZKE
- 4 Nastavenie časovača (stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka vypnutá, aktivuje sa oneskorené zapnutie, každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h; stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka zapnutá, aktivuje sa oneskorené vypnutie, každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h)
- 5 Nepoužíva sa
- 6 Nepoužíva sa
- 7 Nepoužíva sa
- 8 Zablokovanie tlačidiel
- 9 Nepoužíva sa
- 10 Nepoužíva sa
- 11 Automatický pohyb výfukovej klapky
- 12 Nastavenie požadovanej teploty (v režime AUTO a ODVLHČOVANIE je fixne prednastavená teplota na 25°C, v ostatných režimoch je možné zvoliť teplotu v rozsahu 16-32°C)

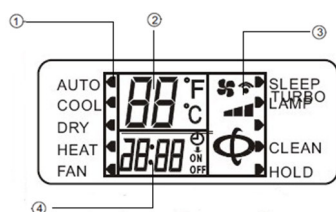

- 1 Zvolený pracovný režim
- 2 Nastavená teplota
- 3 Aktívna funkcia
- 4 Čas a časovač



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.

Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.