


UŽÍVATEL'SKÝ NÁVOD

VRF systém CMV II


Káblové ovládanie

ZKQE-XCMV-03

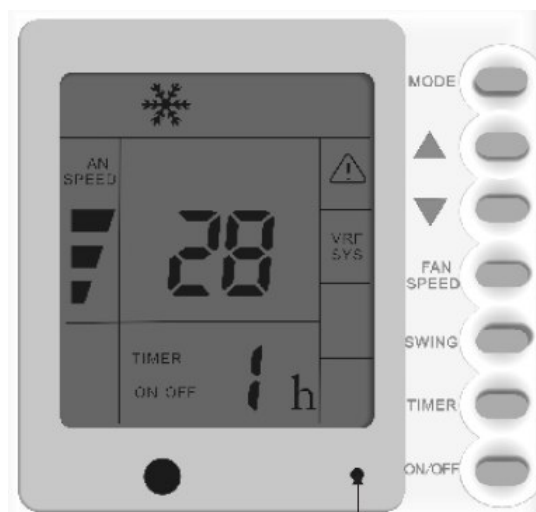

Dátum vydania: 06/2014

POPIS A FUNKCIE TLAČIDIEL

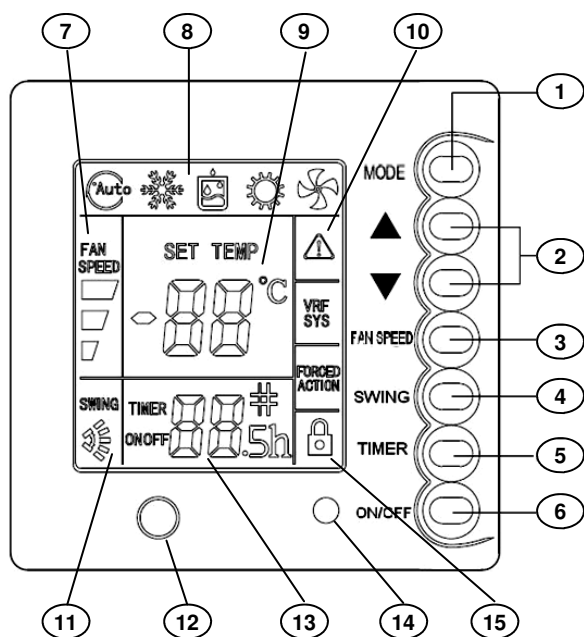

- 1 Výber pracovného režimu (symbol 8)
**AUTO / CHLADENIE / ODVLHČOVANIE /
VYKUROVANIE / VETRANIE**
- 2 Nastavenie požadovanej teploty (symbol 9 - v režime
AUTO a ODVLHČOVANIE je fixne prednastavená teplota
na 25°C, v ostatných režimoch je možné nastaviť 16-32°C)
- 3 Prepínanie otáčok ventilátora (symbol 7)
AUTO / VYSOKÉ / STREDNÉ / NÍZKE
- 4 Automatický pohyb výfukovej klapky (symbol 11)
- 5 Nastavenie časovača (symbol 13)
- 6 Zapnutie / vypnutie jednotky
- 10 Alarm v systéme
- 12 Prijímač pre diaľkové ovládanie
- 14 Len pre servisné účely
- 15 Symbol zablokovaných tlačidiel

V závislosti od typu ovládanej vnútornej jednotky, niektoré funkcie ovládača nebudú aktívne.

NASTAVENIE TEPLOTY

V režime AUTO a ODVLHČOVANIE je fixne prednastavená teplota na 25°C, v ostatných režimoch je možné nastaviť teplotu pomocou tlačidiel 2 v rozsahu od 16 do 32°C.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Súčasným stlačením týchto tlačidiel (2) na 3s sa zablokujú tlačidlá a rozsvieti sa symbol 15. Ďalším stlačením sa tlačidlá odblokujú.

NASTAVENIE ČASOVAČA

Stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka vypnutá, aktivuje sa oneskorené zapnutie, každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h; stlačením tlačidla TIMER v stave keď je jednotka zapnutá, aktivuje sa oneskorené vypnutie, každým ďalším stlačením tlačidla TIMER sa zvyšuje hodnota o 1 hodinu až do 24h.

PORUCHOVÉ KÓDY

Kód	Význam
FE	Chýbajúca adresa po prvom štarte
E0	Chybný sled fáz alebo chýbajúca fáza
E1	Komunikačná chyba medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami
E2	Porucha teplotného snímača T1 (RAT) snímač na saní do jednotky
E3	Porucha teplotného snímača T2 (ICMT) snímač na potrubí v strede výmenníka vnútornej jednotky
E4	Porucha teplotného snímača T2B (ICOT) snímač na potrubí na výstupe z výmenníka vnútornej jednotky
E5	Porucha vonkajšej jednotky
E7	Porucha EEPROM
E8	Porucha ventilátora vnútornej jednotky
E9	Porucha komunikácie vnútornej jednotky s káblovým ovládačom
EE	Porucha čerpadla - vysoká hladina kondenzátu (signalizácia plaváku)
EF	Konflikt režimov (potrebné zvoliť iný prevádzkový režim)



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.

Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.