

PRESTAVENIE IR OVLÁDAČA RC08W

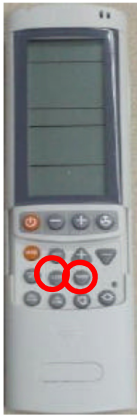
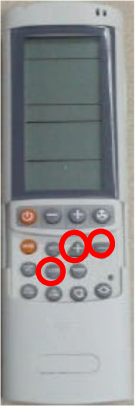
Staré ovládače Airwell origin RC2, RC2i, RC3, RC3i, RC4, RC4i, RC7 a RC7i sa už nevyrábajú a sú nahradené novým ovládačom RC08W.

Objednávací kód ovládača je 467200033R a vyžaduje nastavenie parametra príslušného komunikačného protokolu ovládača, ktorý nahrádza.

Postup:

Na zadnej strane ovládača je uvedený jeho názov. Podľa daného názvu nastavte príslušný parameter.

Typ ovládača	Kód
RC2, RC3, RC4, RC5, RC7	003
RC2i, RC3i, RC4i, RC7i	002
Pre jednotky FWD, FWDE	004

	<u>Krok 1 :</u> Ovládač musí byť zapnutý. Stlačte súčasne tlačidlá CLEAR a TIMER na 3 až 5 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti 001
	<u>Krok 2 :</u> Pomocou tlačidiel TIMER + a -, nastavte kód podľa hornej tabuľky. <u>Krok 3 :</u> Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla CLEAR.