

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Nástenné split systémy



INŠTALAČNÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]


R32



HDH

009 - 024

DC INVERTER

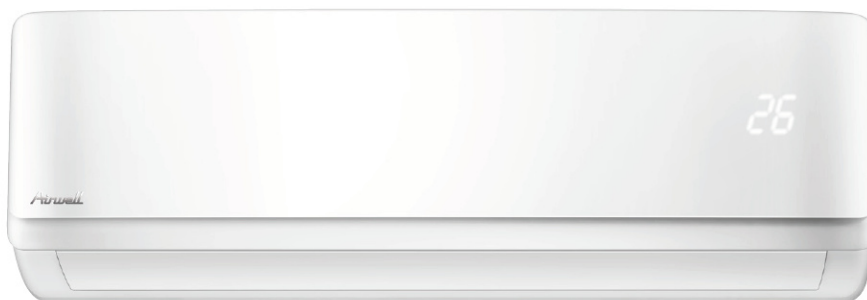

Vnútročné jednotky	Vonkajšie jednotky
AW-HDH009-N91 (kódy 7SP023186)	AW-YHDH009-H91 (kód 7SP063035)
AW-HDH012-N91 (kódy 7SP023187)	AW-YHDH012-H91 (kód 7SP030036)
AW-HDH018-N91 (kódy 7SP023188)	AW-YHDH018-H91 (kód 7SP063037)
AW-HDH024-N91 (kódy 7SP023189)	AW-YHDH024-H91 (kód 7SP063038)





Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia odpojte el. napájanie!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri každom zásahu do prístroja je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu prístroja musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Skontrolujte, či napätie a frekvencia siete zodpovedajú požadovaným hodnotám, pričom je potrebné zohľadniť špecifické podmienky miesta inštalácie a špecifické podmienky pre odber elektrickej energie každého ďalšieho prístroja napojeného na ten istý elektrický obvod. Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.

VÝSTRAHA

- pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné vypnúť napájanie
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká
- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem
- pred inštaláciou je potrebné, ak je to možné, namontovať predpísané alebo voliteľné príslušenstvo
- prírodné el. napätie musí byť v povolenom rozsahu

UPOZORNENIE

Umiestnenie jednotky na nasledovných miestach môže zapríčiniť jej nefunkčnosť:

- v priestoroch s vazelínou
- v miestach, kde sa vo vzduchu nachádzajú jedovaté plyny alebo horľavé materiály
- v kuchyniach, kde sa nachádzajú masťné výpary alebo výrobky z mäsa
- v silnom elektromagnetickom poli
- v miestnostiach, kde sa vyparujú kyslé a zásadité roztoky
- v pracovniach alebo miestach s vysokou vlhkosťou
- iné nežiaduce podmienky

PRED INŠTALÁCIU

1. Zvoľte správnu polohu z hľadiska prúdenia vzduchu.
2. Ak je to možné, prepravujte jednotku v originálnom balení.
3. Jednotka musí byť riadne elektricky odizolovaná podľa platných lokálnych predpisov.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Uistite sa, že:

- je dostatočný priestor na inštaláciu a údržbu a je dodržaný minimálny vyžadovaný priestor
- je štruktúra steny dostatočne pevná na uchytenie a udržanie jednotky
- nie je zabránené prúdeniu vzduchu na nasávaní a výfuku z jednotky rôznymi prekážkami a vplyv vonkajšieho vzduchu do miestnosti je minimálny
- nie je zabránené cirkulácii vzduchu po celej miestnosti
- je zaručené jednoduché napojenie elektrických vodičov a potrubí, ako aj odvodu kondenzátu
- neinštalujete jednotku v blízkosti tepelných zdrojov a ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu
- je jednotka nainštalovaná aspoň 1m od el. zariadení

VONKAJŠIA JEDNOTKA

Uistite sa, že:

- je dostatočný priestor na inštaláciu a údržbu a je dodržaný minimálny vyžadovaný priestor
- nie je zabránené prúdeniu vzduchu na nasávaní a výfuku z jednotky rôznymi prekážkami
- je jednotka umiestnená na suchom mieste s dobrou cirkuláciou vzduchu
- je jednotka umiestnená na rovnej a vodorovnej podpere s dostatočnou nosnosťou a pevnosťou (konzola, podstavce) a že je zabezpečená proti prevrhnutiu (napr. silný vietor)
- je jednotka osadená na vhodných antivibračných podložkách
- hluk a kondenzačné teplo neobťažuje okolie

Jednotka obsahuje chladivo R32 patriace do triedy A2L (nízka toxicita, nízka horľavosť). Pri práci dodržiavajte bezpečné postupy a zabezpečte vetranie.



Riziko požiaru / horľavé látky (R32)


PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ JEDNOTKY

- diaľkové infraovládanie RC08C, 2ks batérií AAA
- držiak pre montáž ovládača na stenu
- WiFi USB modul

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- káblové ovládanie RCW22 (7ACEL1778) (vyžaduje aj 7ACEL1788)
 - beznapäťový kontakt ON/OFF (7ACEL 1788)
- (ak sa použije príslušenstvo, jednotku nebude možné ovládať cez WiFi)

Minimálne odstupové vzdialenosti

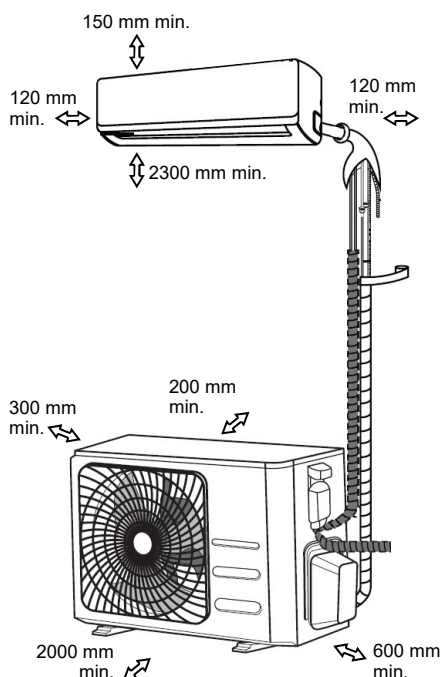

PREVÁZKOVÝ ROZSAH

	Vnútná teplota	Vonkajšia teplota
Minimálny a maximálny teplotný limit pre režim CHLADENIE	17°C až 32°C (suchá teplota)	-15°C až 50°C (suchá teplota)
Minimálny a maximálny teplotný limit pre režim VYKUROVANIE	0°C až 30°C (suchá teplota)	-15°C až 30°C (suchá teplota)


INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY

- na zvolené miesto priložte montážnu dosku, použite vodováhu
- naznačte pozíciu pre vyvrtanie dier podľa montážnej dosky
- vyvrtajte otvory, vložte hmoždinky a primontujte montážnu dosku na stenu (aspoň štyrmi skrutkami). Uistite sa, že sú skrutky pevne utiahnuté.

PRIPRAVTE OTVOR V STENE PRE POTRUBIE

- naznačte umiestnenie prestupovej diery na jednej alebo druhej strane montážnej dosky a vyvrtajte ju
- diery treba vŕtať v spáde 5°, aby bola miestnosť chránená pred vniknutím dažďovej alebo skondenzovanej vody
- upravte diery v stene




A. Vonkajšia strana, B. Vnútna strana, 1. Vŕtacia hlava, 2. Stena


Pri montáži systému veľkosti 009-018 vyvrtajte otvor Ø65mm, resp. u veľkosti 024 vyvrtajte otvor Ø90mm.

ODVOD KONDENZÁTU

- pripevnite hadicu pre odvod kondenzátu ku hadici umiestnenej v žľabe zadnej strany vnútornej jednotky
- zabaľte hadicu kondenzátu spolu s rúrkami pre chladivo a s elektrickými káblami
- uistite sa, či hadica na odvod kondenzátu je v dostatočnom spáde v každom bode smerom nadol

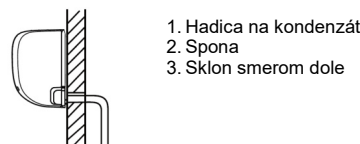


- pri inštalácii sa vyhnite ohybom v tvare U. Koniec hadice nesmie byť umiestnený vo vode. Pri napojení na kanalizáciu je potrebné osadiť sifón.

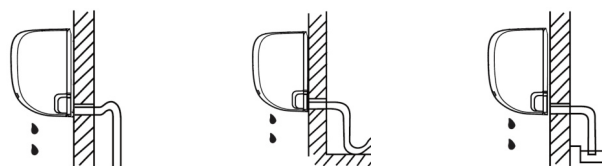

1. Priehyb smerom nahor
2. Ohyb v tvare U
3. Koniec hadice ponorený vo vode

- ak si inštalácia vyžaduje dlhé horizontálne vedenie od jednotky, tak vertikálne potrubie musí mať odvzdušňovací ventil na vrchu stúpačky
- po ukončení kompletizácie otestujte odtok, naliatím dvoch litrov vody do odtokovej misky, skontrolujte, či voda správne odteká

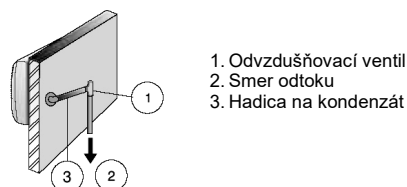


ZAVESENIE JEDNOTKY NA MONTÁŽNU DOSKU

- zavesíte vnútornú jednotku na vrchnú časť montážnej dosky a vložte potrubie do otvoru v stene (spoj musí byť urobený mimo vnútorných miestností, inak sa musí urobiť, ako nerozoberateľný spoj)
- skontrolujte, či potrubie, elektrické káble a hadica pre odvod kondenzátu sú správne izolované hrubou 6mm izoláciou a či ľahko prechádzajú dierou v stene
- po ukončení prepojení, zatlačte spodnú časť vnútornej jednotky oproti montážnej doske
- skontrolujte pevnosť pritiahnutím jednotky k sebe

INŠTALÁCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY

- po zvolení vhodného miesta, namontujte vonkajšiu jednotku

Pre montážnu konzolu použite nasledovné rozmery:

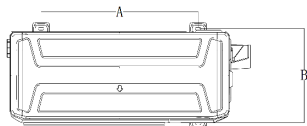


(mm)	YHDH009	YHDH012	YHDH018	YHDH024
A	487	487	514	560
B	297	297	340	335

Odvod kondenzátu z vonkajšej jednotky:

Vonkajšiu jednotku namontujte v súlade s minimálnym vyžadovaným priestorom.

V režime vykurovania sa pri odmrazovaní jednotky tvorí na vonkajšej jednotke kondenzát, ktorý je možné odvieť cez odvodňovací konektor.

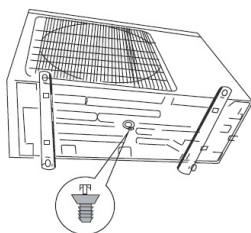

V prípade, že vonkajšia jednotka bude pracovať pri teplotách nižších ako 1°C, je nutné zabezpečiť systém proti zamrznutiu kondenzátu (napr. el. odporový kábel).

PREPOJENIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY MEDENÝM POTRUBÍM

Vnúťorná jednotka obsahuje malé množstvo dusíka. Neuvoľňujte matice z jednotky, kým sa nechystáte pripojiť potrubie. Vonkajšia jednotka je naplnená chladivom na **5m vzdialenosť**.

Medené potrubie zásadne ohýbajte v ohýbačke, aby ste predišli jeho poškodeniu. Na prepojenie používajte len med' chladiarenskej kvality.

- umiestnite matice na konce rúrok pred tým, než konce rúrok upravíte rozťahnutím, použite matice dodané na jednotkách
- pripevnite konce potrubia ku vonkajšej a vnútornej jednotke
- spoj musí byť urobený mimo vnútorných miestností, inak sa musí urobiť, ako nerozoberateľný spoj
- zaizolujte každú rúru osobitne a ich spoje minimálne 6mm hrubou izoláciou
- obalte chladiace potrubie, hadicu na kondenzát a elektrické káble spolu vinylovou páskou (odolná voči UV žiareniu)
- pri uťahovaní vždy použite momentový kľúč a protikľúč

Ak je vonkajšia jednotka inštalovaná nad vnútornou, urobte na potrubí „plyn“ olejový sifón každých 6m. Ak je vonkajšia jednotka inštalovaná pod vnútornou, urobte na potrubí „plyn“ olejový sifón každých 10m.




Uťahovacie momenty spojov a uzáverov ventilov

Priemer	Krútiaci moment
1/4"	15-16 Nm
3/8"	25-26 Nm
1/2"	35-36 Nm
5/8"	45-47 Nm

MODEL	009	012	018	024
Potrubie plyn	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	5/8" (16mm)
Potrubie kvapalina	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)
Predplnená vzdialenosť	5m	5m	5m	5m
Výrobná náplň chladiva R32	700g	800g	1250g	1600g
Doplnková dávka chladiva R32	12g/m	12g/m	12g/m	24g/m
Maximálna vzdialenosť	25m	25m	30m	50m
Maximálne prevýšenie	10m	10m	20m	25m

Po pripojení potrubí, vykonajte tlakovú skúšku prepojenia dusíkom a skontrolujte, či nedochádza k únikom.

VÁKUOVANIE POTRUBIA A VNÚTORNEJ JEDNOTKY

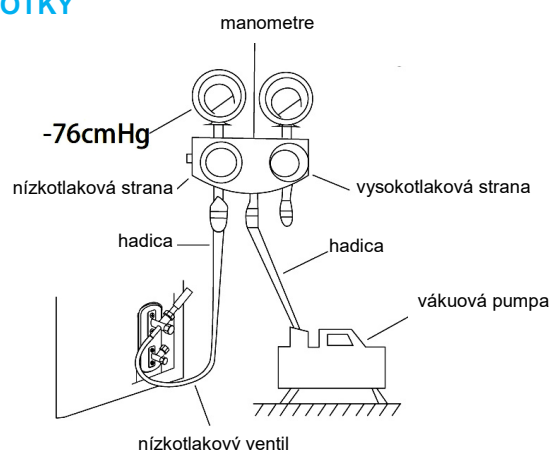

Po vykonaní tlakovej skúšky, je nutné okruh vyvákuovať:

1. Uistite sa, že ventily na vonkajšej jednotke sú v zavretej polohe.
2. Pripojte hadicu z nízkotlakovej strany manometrov na servisný port nízkotlakového ventilu (3-cestný) na vonkajšej jednotke.

3. Pripojte strednú hadicu manometrov ku vákuovej pumpke, uistite sa, že vysokotlaková strana manometrov je uzavretá a otvorte nízkotlakovú stranu.
4. Zapnite vákuovú pumpu na cca 30 minút a uistite sa, že ručička dosiahla -0,1MPa (-76cm Hg). Ak nedosiahla, ponechajte pumpu v chode ešte 20 minút. Ak ani za 50 minút sa nedosiahne táto hodnota, v systéme je netesnosť, ktorú je potrebné odstrániť a proces opakovať.
5. Zavrite nízkotlakovú stranu na manometroch a vypnite pumpu. Počkajte 5 minút a skontrolujte, že nedochádza k zmene tlaku v systéme.

POZN: ak došlo k zmene tlaku, v systéme je netesnosť, ktorú je potrebné odstrániť a proces opakovať.

6. Ak nedochádza k zmene tlaku, odpojte hadicu zo servisného portu a pumpky.
7. Úplne otvorte nízkotlakový aj vysokotlakový ventil na vonkajšej jednotke pomocou 6-hranných kľúčov.
8. Namontujte späť kryty na ventily, najskôr ich dotiahnite ručne, potom pomocou kľúča a protikľúča.
9. Skontrolujte spoje na unikanie chladiva. Kontrolu preveďte elektronickým detektorom alebo sapónatovou vodou.

Uvedený postup je všeobecný, za správne prevedenie zodpovedá inštalčná firma, pričom musí byť vykonané odborne spôsobilou osobou podľa lokálne platných pravidiel a postupov pre túto činnosť.

ELEKTRICKÉ PREPOJENIA, ISTENIE A PRIEREZY KÁBLOV



Elektrické káble a pripojenia musia byť napojené kvalifikovaným elektrikárom v súlade s predpismi pre elektrické zapojenia. Klimatizačná jednotka musí byť uzemnená a musí byť pripojená ku adekvátnemu elektrickému obvodu. Ten musí byť chránený ističom. Napätie nesmie presahovať odchýlky $\pm 10\%$. Pre prepojenie vnútornej jednotky s vonkajšou použite elektrické káble, vhodné pre použitie do exteriéru. Konce drôtov zbavte izolácie. Pripojte napájací kábel (napájacie káble), vnútornú a vonkajšiu jednotku prepojte komunikačným káblom. Káble upevnite káblovými svorkami.

SPLIT SYSTÉM	ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE					PREPOJOVACÍ KÁBEL
	prívod elektrického napájania	vnútorná jednotka		vonkajšia jednotka		prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
		napájací kábel	istič	napájací kábel	istič	
009	do vonkajšej jednotky(1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 1,5 mm ² (fáza, nula, zem)	16A (motorický C alebo D)	5 x 1,5 mm ² (2 x fáza (W) a (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S))
012	do vonkajšej jednotky(1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 1,5 mm ² (fáza, nula, zem)	16A (motorický C alebo D)	5 x 1,5 mm ² (2 x fáza (W) a (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S))
018	do vonkajšej jednotky(1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 1,5 mm ² (fáza, nula, zem)	16A (motorický C alebo D)	5 x 1,5 mm ² (2 x fáza (W) a (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S))
024	do vonkajšej jednotky(1f/230V/50Hz)	-	-	3 x 2,5 mm ² (fáza, nula, zem)	20A (motorický C alebo D)	5 x 2,5 mm ² (2 x fáza (W) a (1(L)), nula (2(N)), zem, komunikácia (S))



Uvedené prierezy a istenia sú odporúčané. Za voľbu správneho prierezu káblov a istenia zodpovedá inštalčná firma po zohľadnení miesta inštalácie, pričom je nutné zobrať do úvahy dĺžku kábla, teplotu okolia atď. Taktiež musí spĺňať miestne predpisy a elektrické normy.

SCHÉMA NAPÁJANIA A PREPOJENIA MEDZI JEDNOTKAMI





Pre otvorenie krycieho panelu vložte skrutkovač do otvoru v spodnej časti, nadvihnite kryt a vyberte ho natočením smerom vľavo.

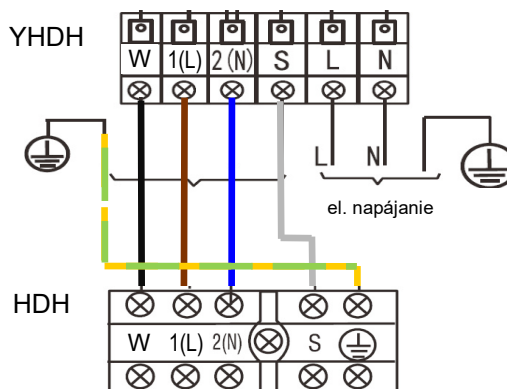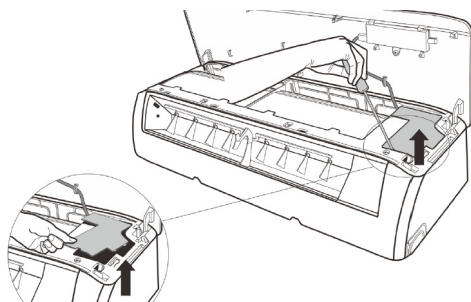

ROZMERY (mm) - VNÚTORNÉ JEDNOTKY

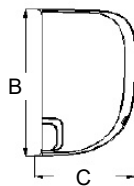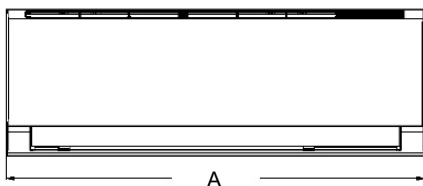HDH


Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
009	715	285	194
012	805	285	194
018	957	302	213
024	1040	327	220

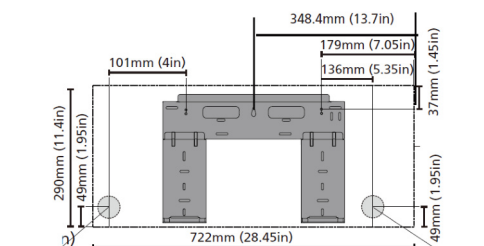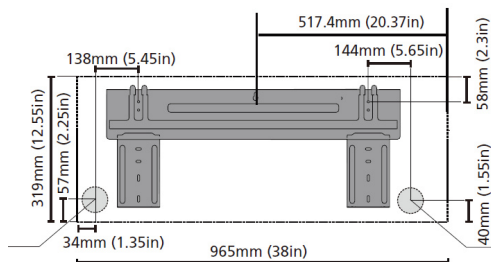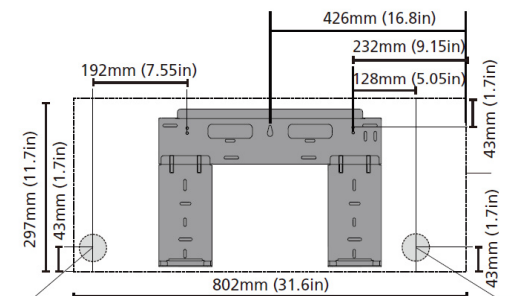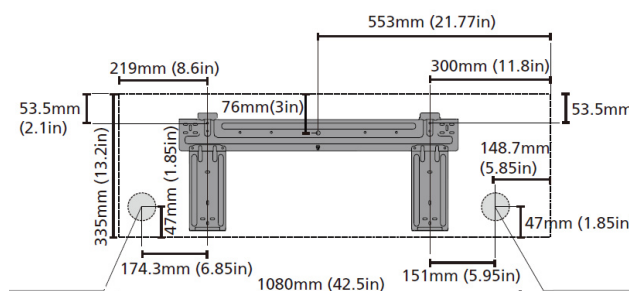009

018

012

024


INFORMÁCIE NA DISPLEJI

- štandardne sa na displeji jednotky zobrazuje nastavená teplota a v režime ventilátora priestorová teplota
- pri odmravovaní zobrazuje dF (nie je to porucha)
- v režime anti-cold sa zobrazuje cF alebo PH09 (pri vykurovaní sa ventilátor zapne, až keď dosiahne výmenník potrebnú teplotu)
- v prípade, že má jednotka únik chladiva, zobrazí sa EC alebo EL0C
- v prípade, že je jednotka vo funkcii samočistenia, zobrazí sa SC
- v prípade, že je jednotka vo funkcii 8°C vykurovania, zobrazí FP
- v prípade poruchy sa zobrazí kód poruchy

ZÁVEREČNÁ KONTROLA

- uistite sa, či sú všetky ventily správne utiahnuté
- utesnite medzery v prestupoch cez konštrukcie
- pripevnite káble a potrubia ku stene pomocou príchytiek
- vyskúšajte jednotku so zákazníkom a vysvetlite mu jej funkcie
- vysvetlite zákazníkovi čistenie, výmenu filtrov a údržbu

V prípade straty diaľkového ovládača je možné jednotku zapnúť do AUTO režimu jedným stlačením tlačidla na jednotke pod panelom. Dvoma stlačeniami sa aktivuje nútený režim chladenia, tretím stlačením sa jednotka vypne.



PORUCHOVÉ KÓDY

Kód	Porucha
E0/EH00	Chyba EEPROM vnútornej jednotky
E1/EL01	Chyba komunikácie
E3/EH03	Porucha ventilátora vnútornej jednotky (alebo vnútorná doska)
E4/EH60	Odpojený alebo skratovaný snímač T1 - RAT (sanie do vnútornej jednotky)
E5/EH61	Odpojený alebo skratovaný snímač T2 - ICT (teplota na výmenníku vnútornej jednotky)
EC/EL0C	Únik chladiva
F0/PC08	Nadmerný prúd
F1/EC53	Odpojený alebo skratovaný snímač T4 - OAT (vonkajšia teplota)
F2/EC52	Odpojený alebo skratovaný snímač T3 - OCT (teplota na výmenníku vonkajšej jednotky)

Kód	Porucha
F3/EC54	Odpojený alebo skratovaný snímač T5 - CTT (teplota na vrchu kompresora)
F4/EC51	Chyba EEPROM vonkajšej jednotky
F5/EC07	Porucha ventilátora vonkajšej jednotky
P0/PC00	Porucha IPM alebo IGBT nadmerný prúd
P1/PC01	Prepätie alebo podpätie
P2/PC02	Teplná ochrana kompresora
P4/PC04	Porucha pohonu kompresora
P5/----	Konflikt režimov - pre multisplit aplikácie

INŠTALÁCIA WiFi MODULU

Pri každom zásahu do prístroja je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu prístroja musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.

VÝSTRAHA

- pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné vypnúť napájanie.
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká.
- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem.

ŠPECIFIKÁCIE

Zariadenie je v súlade s požiadavkami normy 1999/5/EC.

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: všesmerová

Frekvencia: WIFI 2.4G

Maximálny výkon: 15 dBm Max

Rozmery: 55x24x8 mm

Prevádzková teplota: 0-45°C, vlhkosť: 10-85%

El. napájanie: DC 5V/300mA

Kryptovanie: WPA-PSK/WPA2-PSK

Operačný systém: Android 4.0 alebo vyšší, iOS 7.0 alebo vyšší

Vyžadované miesto: aspoň 20MB




Pozn: nie všetky zariadenia iOS a Android kompatibilné budú schopné používať aplikáciu.

Táto WiFi sada umožňuje ovládanie jednotiek HDH cez lokálne ovládanie WiFi a taktiež diaľkové cez internet. Ovládanie klapiek, režim ECO a 8°C vykurovanie nie sú podporované. Ak sa použije káblový ovládač RCW22, WiFi sa musí odpojiť a nie je možné ho používať.

Pre inštaláciu je potrebný smartfón s fotoaparátom aspoň 5Mpix.

INŠTALÁCIA

Na jednotke otvorte predný panel, vyberte skrutku, odklopte displej a vložte zásuvný WiFi modul. Displej založte naspäť a upevnite skrutkou. QR kód modulu nalepte na jednotku. Panel uzavrite.

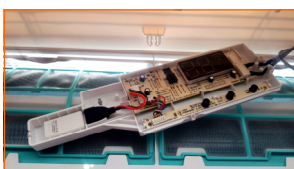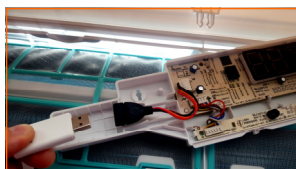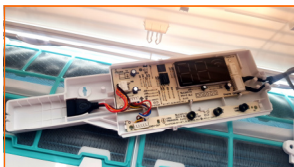

V tejto verzii WiFi ovládania je štandardom lokálne aj vzdialené ovládanie. Preto je nutné po zapnutí aplikácie vytvoriť užívateľský účet.



Z Appstore alebo Google Play stiahnite aplikáciu NetHome Plus.

Po spustení aplikácie si vytvorte účet.





1. Kliknite na Create Account

2. Vložte email adresu a požadované heslo. Zaškrtnite spodné políčko o súhlasení s podmienkami a Kliknite na „Registration“.

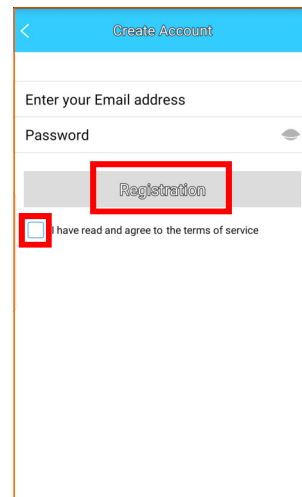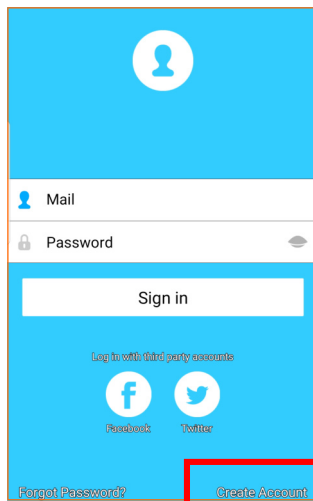


3. Po úspešnom vytvorení a potvrdení účtu kliknite na „Sign in“

4. Stlačte „Add Device“ na začatie procesu priradenia jednotky do účtu

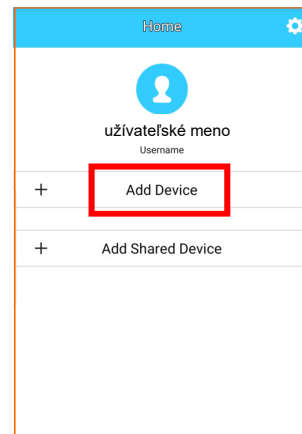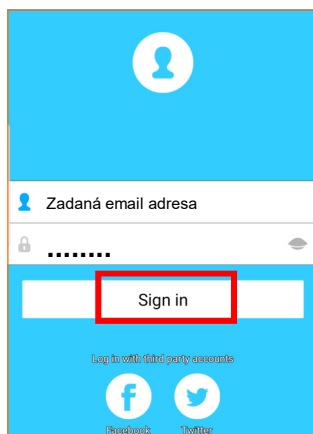

PRIRADENIE JEDNOTKY DO ÚČTU

Po kliknutí na Add Device (pridanie zariadenia) sa zobrazí obrazovka, kde zvolíte Split-type AC (Android) resp. sa zobrazí rovno obrazovka na krok 1/4 (iOS).

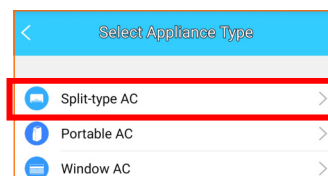

1. Odpojte el. napájanie jednotky na 10sekúnd.
2. Pripojte el. napájanie.
3. Stlačte tlačidlo Next (krok 1/4)
4. Stlačajte tlačidlo LIGHT (cca 7x) na ovládači smerujúc na displej jednotky, kým sa nezobrazí na displeji AP.
5. Stlačte tlačidlo Next (krok 2/4)



Power on the device, wait 5 seconds, then click "Next".

Reminder: You must complete all the steps within 8 minutes after the device is powered on, otherwise you need to power it on again!

1 / 4

Next

Press the "LED" or "DO NOT DISTURB" button on the air conditioner remote control seven times in succession until the device displays the word "AP". Then, click "Next".

Reminder: For other models, please refer to product manual.

2 / 4

Next

6. Zobrazí sa obrazovka s výberom inštalácie (tento krok sa zobrazí len pre Android). Zapnite v telefóne lokalizáciu cez GPS a zvolte inštaláciu cez QR kód (Scan QR code). Zobrazí sa čítačka QR (krok 3/4). Po načítaní kódu sa obrazovka prepne na krok 4/4.

Align the QRCode within the frame to scan

3 / 4

Please select family WLAN and enter the password.

Lokálna sieť

4 / 4

Start Configuration

Ak sa prepla obrazovka na krok 4/4, pokračujte bodom 8.

7. Ak sa nepodarilo načítať QR kód, vráťte sa o krok späť a postupujte cez manuálne nastavenie (Manual Setup). Tento postup platí aj pre zariadenia s iOS.

V manuálnom nastavení je nutné cez WiFi nastavenia prihlásiť telefón na WiFi AirNetu, čiže cez nastavenia WiFi siete sa prihlásiť na sieť net_ac_xxxx, ak sa bude vyžadovať heslo, tak zadajte 12345678. Do nastavení sa dostanete stlačením spodného tlačidla Go to WLAN Settings (krok 3/4) (Android) resp. musíte ísť priamo do nastavení WiFi (iOS). Po prihlásení na sieť „net_ac_xxxx“ sa vrátite späť (šípku vľavo hore) (Android) resp. sa prepnete do aplikácie (iOS) a zobrazí sa obrazovka s krokom 4/4.

Go to the phone's "WLAN" settings, use the password "12345678" to connect to the network "net_ac_xxxx".

Reminder: If "net_ac_xxxx" network is not found on the WLAN, check whether the device is in AP mode. If not, try again.

3 / 4

Go to WLAN Settings

Please select family WLAN and enter the password.

Lokálna sieť

4 / 4

Start Configuration

8. Kliknite na horné pole a vyberte lokálnu WiFi sieť (sieť, na ktorú chcete pripojiť modul), do spodného poľa zadajte heslo. Nevypisujte ju, priamo ju vyberte z nájdených sietí. Tento krok vykonajte, aj keď už lokálna sieť bude v danom poli uvedená. Inak sa pri konfigurácii proces zastaví na 99%. Ak nastane situácia, že sa proces zastaví na 99%, stlačte šípku vľavo hore pre krok späť a opätovne zvolte lokálnu WiFi sieť a heslo. Po zvolení siete a zadání hesla stlačte spodné tlačidlo Start Configuration.

1

2

3

4 / 4

Start Configuration

9. Počkajte kým prebehne celá konfigurácia (to môže trvať aj minútu).

Phone connecting appliance WLAN: 10%

Preconfigure appliances: Waiting

Appliances join the WLAN: Waiting

Phone switch to family WLAN: Waiting

Phone connecting appliance WLAN: Done

Preconfigure appliances: Done

Appliances join the WLAN: Done

Phone switch to family WLAN: 12%

10. Po úspešnej konfigurácii sa zobrazí obrazovka, kde je možné zvoliť názov jednotky (preddefinovaný názov alebo vlastný v poličku Custom Names). Po zvolení stlačte vpravo hore tlačidlo Save. Následne sa zariadenie objaví vo vašom účte. Kliknite na jednotku, kliknite na ikonu ZAP/VYP a môžete ovládať zariadenie (popis ovládania je v užívateľskom návode na jednotku HDH).

Living Room

užívateľské meno

Living Room

Online

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.