



INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

WFAE

● Inštalácia

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii:

Na inštaláciu jednotky sa obráťte na profesionálneho technika a neinštalujte ju sami.




Umiestnenie:

- Kondenzačná voda sa musí vhodne odvádzať. Klimatizačnú
- jednotku nainštalujte ďaleko od televízora alebo rádia, aby nerušila obraz alebo hlas.
- V slanej a pobrežnej oblasti alebo na mieste, ktoré je v blízkosti termálnych prameňov a je znečistené sírnym plynom, alebo v iných špeciálnych oblastiach, kontaktujte pred použitím predajcu.
- Vyhýbajte sa miestam, kde môže dôjsť k horľavému plynu.
- Minimálna vzdialenosť od spotrebiča od horľavého povrchu je 50 mm.
- Vyhňte sa iným zdrojom tepla alebo priamemu
- slnečnému žiareniu. Vyhňte sa miestam, ktorých sa
- deti môžu ľahko dotknúť. V prípade klimatizácie okenného typu s diaľkovým ovládaním, inštalovanej na mieste, kde je silné elektromagnetické rušenie, by ste mali vopred kontaktovať predajcu, aby ste predišli poruchám pri používaní.

Ako nainštalovať:

- Vyberte miesto, kde sa v okolí jednotky nenachádzajú žiadne prekážky.
- Pripravte inštalčný otvor o niečo väčší, ako je veľkosť jednotky.
- Miesto na inštaláciu vyberte podľa nasledujúceho diagramu.

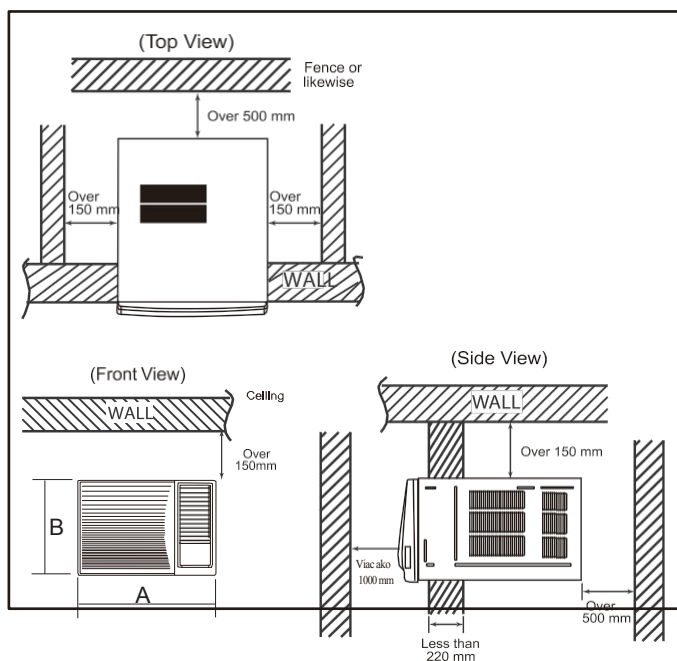


Model	A	B
025	560	375
035	660	428

Vzdialenosť prekážok od vnútornej strany okennej jednotky by mala byť horná 300 mm, spodná 1500 mm, ľavá 500 mm, pravá 500 mm, predná 1500 mm.


Postup inštalácie:

- 1) Odstráňte nálepku z predného panela.
- 2) Vložte jednotku do inštalačného otvoru.
 - Pri inštalácii jednotky by mala byť sklonená smerom dozadu, aby sa zabránilo vzniku hluku alebo vibrácií. (Zošíkmenie v rozmedzí 6-10 mm.) (Zobrazené na obrázku vpravo.)
 - Miesto inštalácie by malo byť dostatočne pevné, aby sa zabránilo zvýšeniu hluku alebo vibrácií.
- 3) Švy v skrini vyplňte špongiou alebo penou.

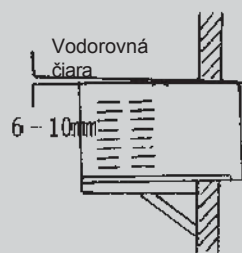

Pomoc pri inštalácii:

- Používajte podperu, konzolu. Montážny otvor by mal byť dostatočne pevný, aby udržal klimatizáciu. Ak to nie je možné, musí sa použiť železná podpera vo vonkajšom prostredí. Na budove by mala byť upevnená železná podpera (znázornená na obrázku vpravo).
- Používanie slnečnej clony Do klimatizácie by sa nemalo nič púšťať a nemalo by na ňu svietiť priame slnko. Ak na nej nie je žiadny kryt, mali by ste sa obrátiť na predajcu, aby nainštaloval dosku so slnečnou clonou. Pri inštalácii dosky slnečnej clony nedovoľte, aby blokovala prívod vzduchu na bočnej mriežke.

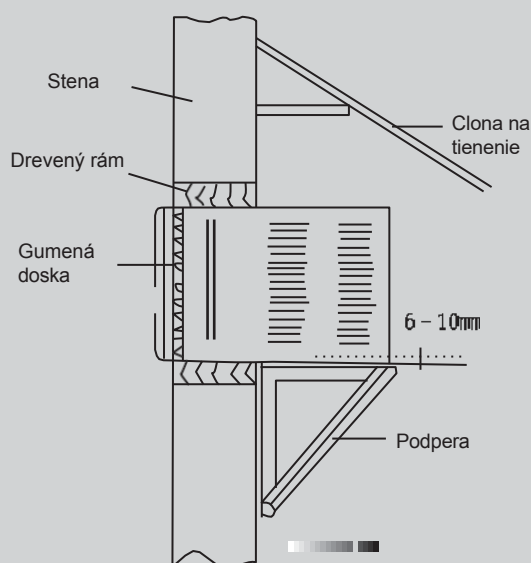


Vypúšťanie vody:

Aby sa dosiahla maximálna účinnosť chladenia, je klimatizácia navrhnutá tak, aby kondenzovaná voda striekala na cievka kondenzátora.

Ak vás špliechajúci zvuk obťažuje, môžete zabezpečiť vonkajší odtok pomocou nasledujúceho postupu, ktorý však môže spôsobiť malú stratu výkonu.

1. Vysuňte šasi zo skrine.
2. Odstráňte gumovú zátku zo základnej dosky karosérie.
3. Odtokovú misku pripevnite k rohu skrinky pomocou 2 skrutiek.
4. Pripojte vypúšťaciu hadicu k výstupu na dne odtokovej misky.
5. Šasi zasunite na pôvodné miesto v skrinke.

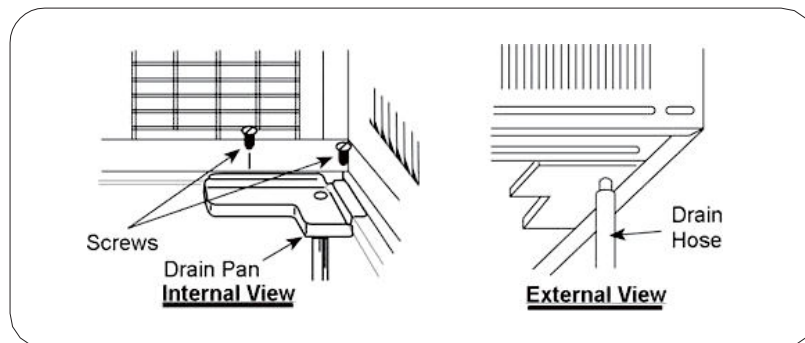


Poznámka:

- Odvodňovaciu hadicu alebo rúrku môžete zakúpiť na mieste, aby vyhovovala vašim konkrétnym potrebám.

● Poznámky k inštalácii


Odstránenie stránky

Pred premiestnením klimatizácie na iné miesto by ste mali najprv kontaktovať predajcu.
Potom sa musí vykonať pod vedením odborného technika.

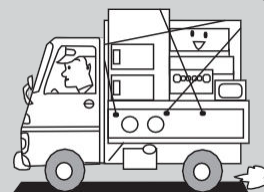

Hluk

- Inštalujte ho na dostatočne pevnom mieste, aby sa zabránilo zvýšeniu hluku a vibrácií.
- Pred vývod vonkajšej jednotky nič neumiestňujte, aby ste predišli zvýšeniu hluku.
- Uistite sa, že horúci vzduch alebo hluk nebudú obťažovať susedov.
- Ak sa počas prevádzky vyskytne zvláštny hluk, kontaktujte predávajúceho. Použite bezpečnostnú podporu.

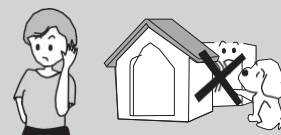

Elektrické zapojenie

- Musí sa spoľahlivo spojiť so zemou.
- Musí sa použiť výlučný obvod. Odnímateľnú zásuvku však nemožno použiť, pretože jej zlý kontakt môže spôsobiť prehriatie alebo požiar.
- Netahajte silno za napájací kábel.
- V pevnom obvode musí byť spínač na ochranu proti úniku elektrickej energie a únikový prúd je menší ako 30 mA.
- V okruhu by mal byť nainštalovaný vzduchový spínač (tepelný-magnetický istič) a jeho kapacita je 10A
- Plocha prierezu pevného vedenia by mala byť väčšia ako 1,5 mm².
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka prístupná.
- Spotrebič by mal byť nainštalovaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi o elektroinštalácii.

