

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Infra ovládanie

Airwell
Residential

INŠTALAČNO-UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD [ECODESIGN]




[EC COMPLY]



R-410A

INFRA PRIJÍMAČ

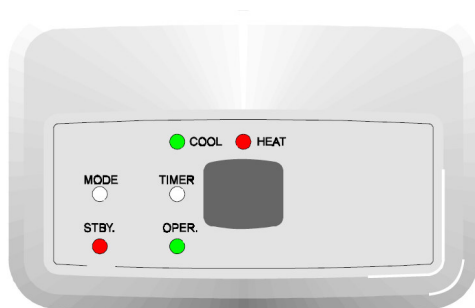

Ver.A




Ver.B

INŠTALÁCIA



Ver. A

Prijímač pripojte na riadiacu jednotku klimatizačnej jednotky. Prijímač namontujte na stenu alebo strop v max. vzdialenosti od infra ovládača 8m.

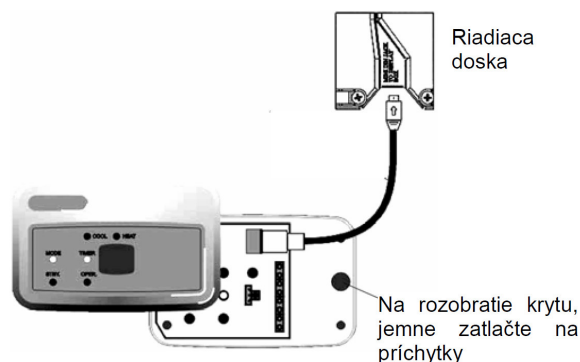

kábel s konektormi na obidvoch koncoch, slúži na prepojenie ovládacieho panelu a infračerveného prijímača.


Ak sú ťažkosti s konektorom, odstráňte ho a pripojte kábel priamo na svorkovnicu infračerveného prijímača.

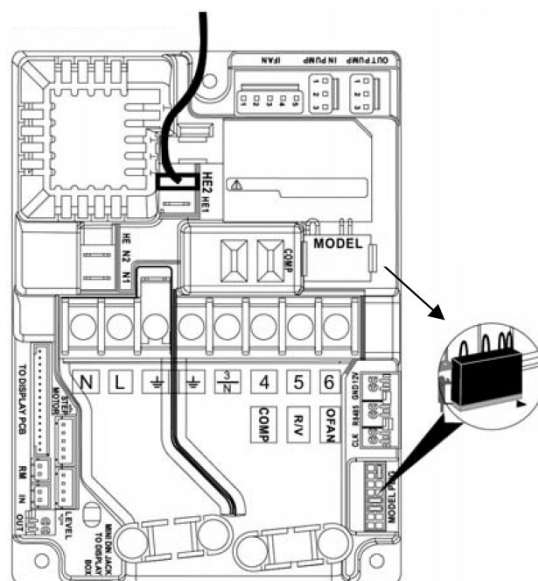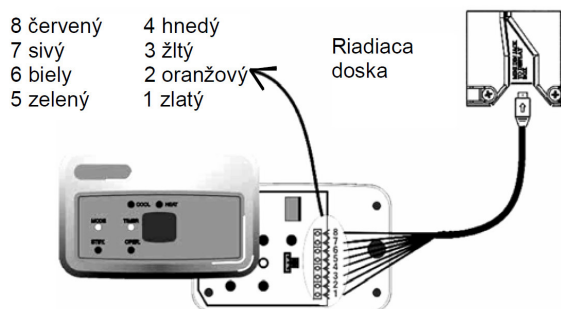

Pripojenie prijímača. Kruhový konektor nastavte do správnej polohy a zasuňte ho.


Ver.B

Prijímač rozoberte zatlačením na držiak v spodnej časti. Snímač namontujte na stenu pomocou skrutiek. Kábel ved'te zozadu alebo zhora. Nakoniec prijímač uzavrite založením zdola nahor. Konektor pripojte do riadiacej dosky. Vid' obr. pre Ver.A.

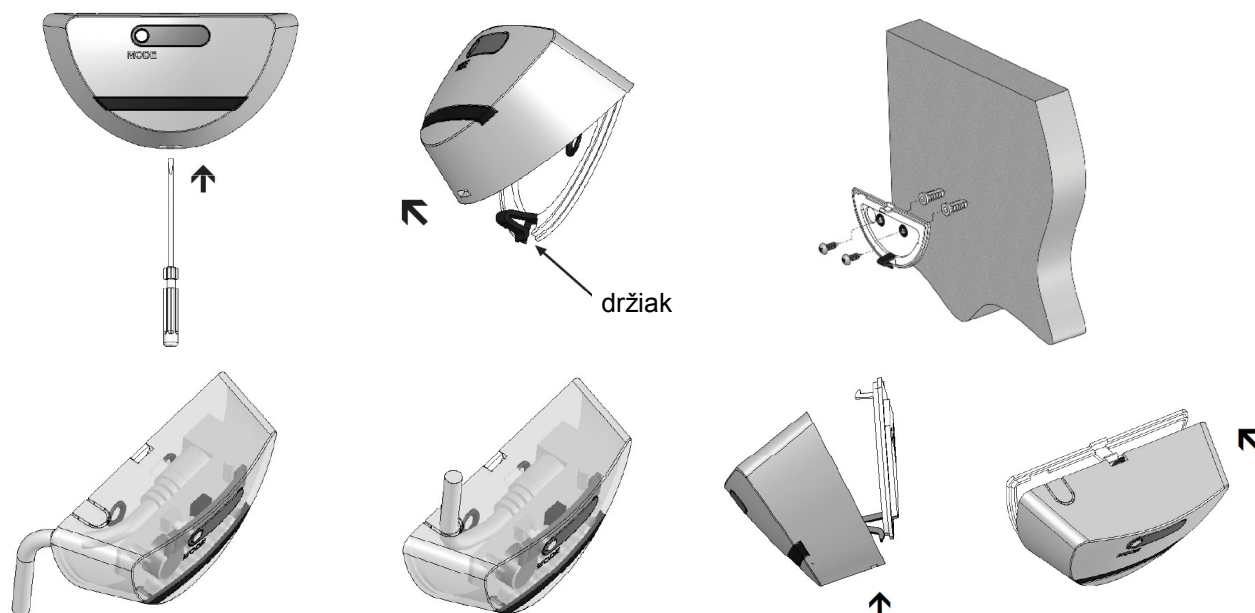


POPIS A OVLÁDANIE

Ver.A

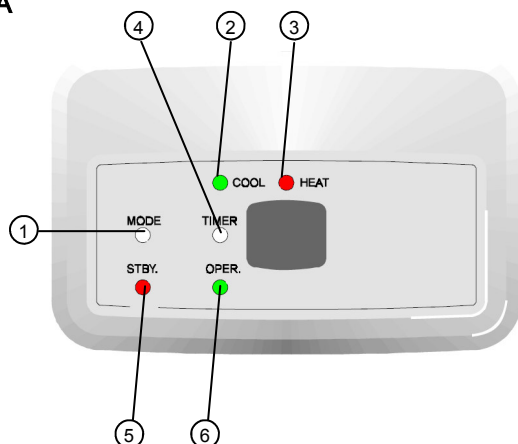

Ver.B

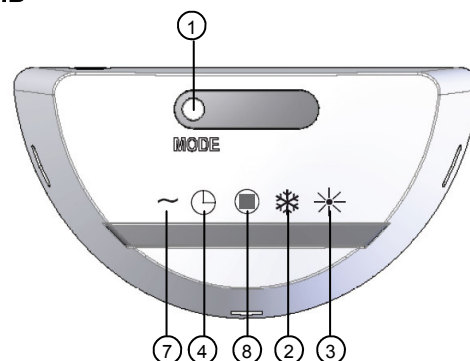

- 1 - tlačidlo MODE - núdzové tlačidlo, ktoré sa používa na zapnutie jednotky v prípade straty diaľkového ovládača. Stláčaním tohto tlačidla sa prepína chladenie/vykurovanie/pohotovostný režim.
- 2 - LED cool - rozsvieti sa, ak sa stlačením tlačidla MODE aktivuje režim „chladenie“. Nerozsvieti sa, ak je zvolený režim chladenia infra ovládačom.
- 3 - LED heat - rozsvieti sa, ak sa stlačením tlačidla MODE aktivuje režim „vykurovanie“. Nerozsvieti sa, ak je zvolený režim vykurovania infra ovládačom.
- 4 - LED timer - rozsvieti sa, ak je aktívny časovač alebo funkcia SLEEP
- 5 - LED stby - rozsvieti sa, ak je jednotka v pohotovostnom režime (pripojená na el. napájanie)
- 6 - LED oper - rozsvieti sa, ak je jednotka v prevádzke, blikne pri prijatí signálu z infra ovládača, bliká v prípade ochranného režimu
- 7 - LED stby/oper - svieti na červeno počas pohotovostného režimu, svieti na zeleno počas prevádzky
- 8 - LED filter - rozsvieti sa, ak je nutné vyčistiť filter (po výmene sa resetuje krátkym stlačením tlačidla MODE)

OCHRANNÉ REŽIMY

Klimatizačná jednotka obsahuje niekoľko automatických ochranných režimov, ktoré chránia jednotku, ak by bola prevádzkovaná mimo rozsahu povolených teplôt. Zoznam niektorých ochranných režimov klimatizačnej jednotky:

REŽIM	PODMIENKY	OCHRANA PROTI	OPATRENIA
Chladenie	Nízka vonkajšia teplota	Zamrznutiu vnútorného výmenníka	Pozastavenie chodu vonkajšieho ventilátora a kompresora, ak výmenník dosiahne nízku teplotu. Automatické obnovenie prevádzky. Indikátor prevádzky bliká (LED oper).
	Vysoká vonkajšia teplota	Prehriatiu vonkajšieho výmenníka	Pozastavenie chodu kompresora, ak dosiahne podmienky pre prehriatie. Automatické obnovenie prevádzky. Indikátor prevádzky bliká (LED oper).
Vykurovanie	Nízka vonkajšia teplota	Vytvoreniu námrazy na vonkajšom výmenníku	Zmena režimu jednotky z vykurovania na chladenie na krátky čas z dôvodu odstránenia námrazy z vonkajšieho výmenníka. Indikátor prevádzky bliká (LED oper).
	Vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota	Prehriatiu vnútorného výmenníka	Pozastavenie chodu ventilátora a kompresora, ak výmenník dosiahne vysokú vnútornú teplotu. Automatické obnovenie prevádzky. Indikátor prevádzky bliká (LED oper).

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.