
KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT
Dial'kové ovládanie

Airwell


Užívateľský návod



RC7




POPIS A POUŽITIE OVLÁDAČA - RC7

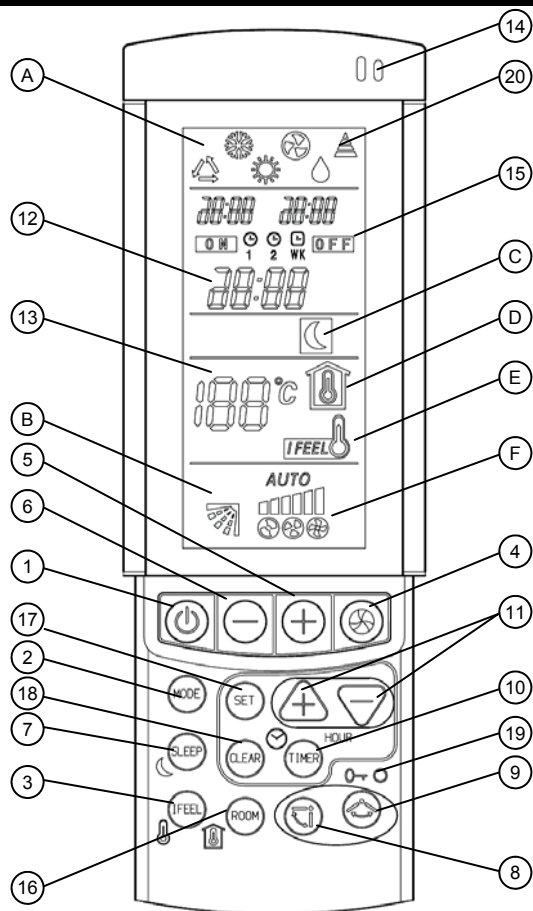

- ... Namierte vysielateľ diaľkového ovládača na klimatizačnú jednotku.
- ... Signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov.
- ... Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky.
- ... Diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi.
- ... Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies.
- ... Nevystavujte prijímač signálu na klimatizačnej jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo.


Výmena batérií:

- ... Vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- ... Použite dve 1,5 voltové batérie veľkosti AAA.
- ... Po výmene batérií urobte reset ovládača a to súčasným stlačením tlačidiel: SET, CLEAR, HOUR+, HOUR-

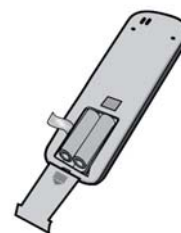


- ① Zapnutie / Vypnutie
- ② Výber pracovného režimu: CHLADENIE, VYKUROVANIE, AUTOMATICKÝ REŽIM CHLADENIE/VYKUROVANIE, VETRANIE, ODVLHČOVANIE (rozsvieti sa symbol A)
- ③ Zapnutie funkcie I FEEL (rozsvieti sa symbol E)
- ④ Prepínanie otáčok ventilátora alebo AUTOMATICKÉ otáčky (rozsvieti sa symbol F)
- ⑤ Tlačidlo na zvyšovanie nastavenej teploty
- ⑥ Tlačidlo na znižovanie nastavenej teploty
- ⑦ Tlačidlo na uvedenie jednotky do režimu SLEEP (spánok) (rozsvieti sa symbol C)
- ⑧ Automatický pohyb výfukovej klapky (rozsvieti sa symbol B)
- ⑨ Krokovanie výfukovej klapky
- ⑩ Nastavenie časovača
- ⑪ Nastavenie hodín a časových údajov časovača
- ⑫ Aktuálny čas
- ⑬ Zobrazenie požadovanej alebo aktuálnej priestorovej teploty
- ⑭ Snímač I FEEL
- ⑮ Údaje pre časovač
- ⑯ Zobrazenie aktuálnej priestorovej teploty (rozsvieti sa symbol D)
- ⑰ Uloženie nastaveného časovača alebo času
- ⑱ Vymazanie časovača
- ⑲ Uzamknutie tlačidiel ovládača
- ⑳ Znak prenosu signálu

PREVÁDZKA

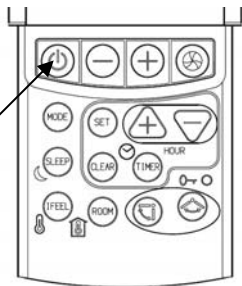

ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE


Stlačte tlačidlo ZAPNUTIE / VYPNUTIE (1) a klimatizácia sa zapne. Symbol v hornej časti displeja (A) vždy zobrazuje naposledy použitý režim prevádzky. Ak sa rozhodnete zmeniť nastavenie klimatizácie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ináč sa klimatizácia spustí v rovnakom režime a nastaveniach, ktoré boli použité pred vypnutím jednotky.

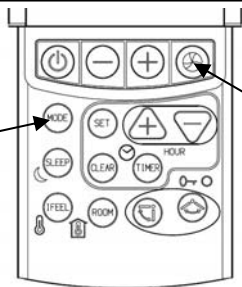

REŽIM VETRANIE

Tento režim zvolíte stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4).

 Nízke otáčky  Stredné otáčky  Vysoké otáčky a AUTO

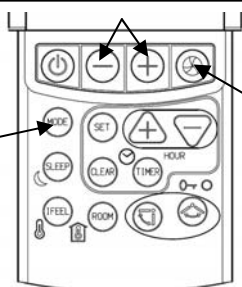

REŽIM CHLADENIE


Tento režim zvolíte stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora alebo funkcia AUTO VENTILÁTOR sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty. (5, 6)

 Nízke otáčky  Stredné otáčky  Vysoké otáčky a AUTO

REŽIM CHLADENIE S FUNKCIOU AUTO VENTILÁTOR

Tento režim začína s najväčšími otáčkami ventilátora, aby sa teplota v miestnosti čo najskôr znížila. Potom sa jednotka automaticky prepne na nižšie otáčky, aby sa udržiavala nastavená teplota pri zníženej hlučnosti.

- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou 2°C a viac -> vysoké otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou medzi 1 a 2°C -> stredné otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou pod 1°C -> nízke otáčky

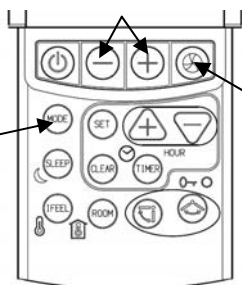

REŽIM VYKUROVANIE


Tento režim zvolíte stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora alebo funkcia AUTO VENTILÁTOR sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty. (5, 6) (ventilátor sa spustí, až keď výmenník dosiahne požadovanú teplotu - funkcia HOT KEEP)

 Nízke otáčky  Stredné otáčky  Vysoké otáčky a AUTO

REŽIM VYKUROVANIE S FUNKCIOU AUTO VENTILÁTOR


Tento režim začína s najväčšími otáčkami ventilátora, aby sa teplota v miestnosti čo najskôr zvýšila. Potom sa jednotka automaticky prepne na nižšie otáčky, aby sa udržiavala nastavená teplota pri zníženej hlučnosti.

- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou 2°C a viac -> vysoké otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou pod 2°C -> stredné otáčky

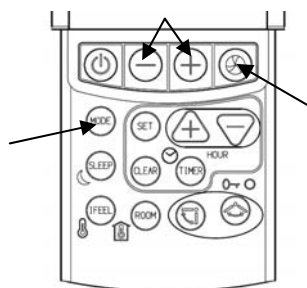


REŽIM AUTO CHLADENIE/VYKUROVANIE

Zvoľte režim AUTO stlačením tlačidla MODE (2). Prepnete na požadované otáčky ventilátora alebo funkciu AUTO VENTILÁTOR stlačením tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty. Po spustení si klimatizácia automaticky vyberie režim prevádzky v závislosti od teploty miestnosti a nastavenia teploty na jednotke.

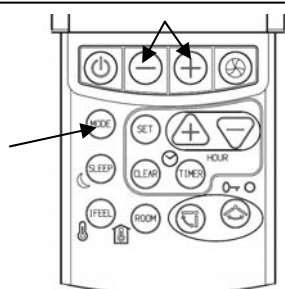


REŽIM ODVLHČOVANIE

Tento režim zvolíte stlačením tlačidla MODE (2). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty. V režime ODVLHČOVANIE bude jednotka pracovať na nízkych otáčkach ventilátora, nezávisle na ich nastavení na ovládači. Z času na čas môže ventilátor prestať pracovať, aby nedošlo k podchladeniu. Odvlhčovanie nie je funkčné, ak vnútorná teplota je menšia ako 15°C.

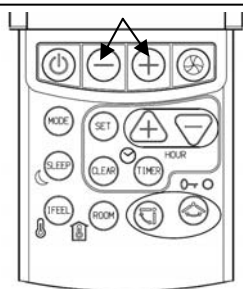

NASTAVENIE TEPLOTY

Požadovanú teplotu môžete nastaviť tlačidlami na ZVÝŠENIE (5) alebo ZNÍŽENIE (6) teploty. Hodnoty teploty sa udávajú v stupňoch Celzia. Vyššia hodnota znamená zvýšenie teploty v miestnosti, nižšia hodnota zníženie teploty v miestnosti.

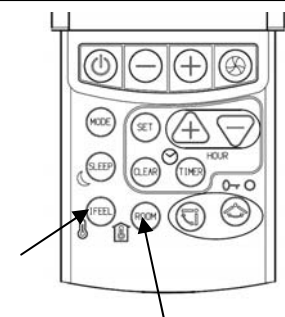


POUŽÍVANIE FUNKCIÍ I FEEL / ROOM

Stlačením tlačidla (3) aktivujete funkciu I FEEL. Na displeji ovládača sa rozsvieti znak teplomera (symbol E). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty. Táto funkcia premiestňuje referenčný bod snímania teploty tam, kde je umiestnený DO. Umožňuje tak presnejšie dosiahnuť požadovanú teplotu práve tam, kde sa nachádzate. Nedovoľte, aby snímač I FEEL (14) bol priamo ovplyvňovaný tepelnými zdrojmi (ako napr. lampy, priame slnečné svetlo atď.) alebo priamo vystavený vplyvu prúdu vzduchu z klimatizácie. To by mohlo spôsobiť, že by snímač vysielal nesprávne údaje o teplote a funkcia I FEEL by nefungovala správne. DO musí smerovať na jednotku, pretože pri funkcii I FEEL s ňou kontinuálne komunikuje.

Stlačením tlačidla (16) aktivujete funkciu ROOM. Na displeji ovládača sa rozsvieti znak teplomera v dome (symbol D). Táto funkcia zobrazí teplotu v miestnosti nameranú termostatom v DO.


Poznámka: Rozsah teploty ovládača je obmedzený. (16-36°C)

Ovládač vypíše LOW alebo HI, ak je teplota mimo tohto rozsahu.

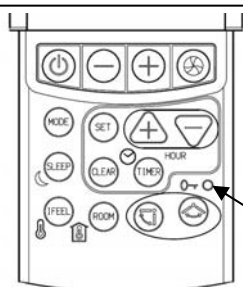

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA


Stlačením tlačidla so znakom KLÚČA (19), diaľkový ovládač uzamkne naposledy nastavený program prevádzky. Nefunkčné budú všetky tlačidlá vrátane tlačidla ZAPNUTIE / VYPNUTIE. Opätovným stlačením tlačidla (19) sa ovládač odomkne a opäť budú fungovať všetky tlačidlá. Keď je ovládač zamknutý, kontinuálne svieti znak prenosu signálu (20).

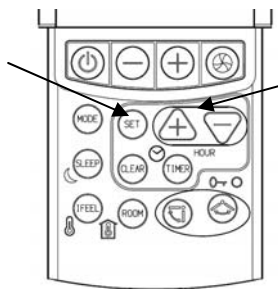

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

Nastavenie času sa robí po vložení batérií do diaľkového ovládača. Na displeji ovládača bude blikať „0:00“ alebo „12:00 AM“ (aj značka AM blinká), kým nenastavíte aktuálny čas.

Čas nastavíte pomocou tlačidiel + a - (11). Postupne nastavte hodiny a minúty a potom stlačte tlačidlo SET (17). Nastavenie hodín sa dá urobiť aj tak, že podržíte tlačidlo SET (17) stlačené po dobu 5 sekúnd. Displej hodín začne blikať a vy môžete nanovo nastaviť čas. Čas potvrdíte stlačením tlačidla SET.

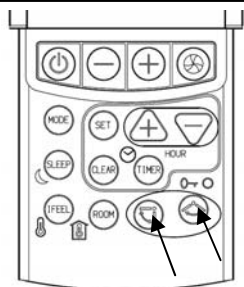

POHYB VÝFUKOVEJ KLAPKY

Stlačením tlačidla (8), aktivujete automatický pohyb horizontálnej klapy. Tlačidlom (9) prepínate jej prednastavené polohy.

POUŽITIE FUNKCIE TIMER (ČASOVAČ)

Na diaľkovom ovládači sa dajú nastaviť štyri možnosti pre časovač. Dva denné časové spínače (označené ako T1 a T2) a dva voliteľné víkendové časové spínače (označené ako WKT1 a WKT2). Všetky možnosti sa dajú nastaviť stlačením tlačidla TIMER (10). Pre nastavenie každého časového spínača použite tlačidlá + a -. Tlačidlom SET (17) uložíte časovač a tlačidlom CLEAR (18) časovač zrušíte.

Po výpadku el. energie je prevádzka časového spínača zrušená a jednotka sa automaticky prepne do stand-by režimu.

A. DENNÝ ČASOVAČ

Denné časovače T1 a T2 môžu byť nastavené pre zapnutie a vypnutie nezávisle v dvoch rozdielnych časových obdobiach. Keď je časový spínač nastavený, po inicializácii zapne jednotku.

B. VÍKENDOVÝ ČASOVAČ

Dva víkendové časovače WKT1 a WKT2 môžu byť nastavené pre zapnutie a vypnutie nezávisle v dvoch rozdielnych časových obdobiach, ale len pre dva dni. Pracovať bude v deň nastavenia a v nasledujúci deň. O 24. hodine druhého dňa, časovač WK prestane pracovať a aktivuje sa štandardný denný časovač.

WKT1 - pracuje v deň nastavenia
WKT2 - pracuje deň po nastavení

Počas prevádzky víkendového časovača, denné časovače budú vypnuté. Víkendové časovače musia byť nanovo nastavené pred každým víkendom.


NASTAVENIE ČASOVAČA NA ZAPNUTIE

1. Stlačte tlačidlo TIMER (10).
2. Stláčajte tlačidlo SET (17), kým sa nezobrazí ON.
3. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou + a - (11).
4. Časovač aktivujte tlačidlom SET (17).



NASTAVENIE ČASOVAČA NA VYPNUTIE

1. Stlačte tlačidlo TIMER (10).
2. Stláčajte tlačidlo SET (17), kým sa nezobrazí OFF.
3. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou + a - (11).
4. Časovač aktivujte tlačidlom SET (17).



NASTAVENIE ČASOVAČA NA ZAP / VYP

1. Stlačte tlačidlo TIMER (10).
2. Stláčajte tlačidlo SET (17), kým sa nezobrazí ON.
3. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou + a - (11).
4. Stláčajte tlačidlo SET (17), kým sa nezobrazí OFF.
5. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou + a - (11).
6. Časovač aktivujte tlačidlom SET (17).



ZRUŠENIE ČASOVAČA

1. Stlačte tlačidlo TIMER (10).
2. Stlačte tlačidlo CLEAR (18) na vymazanie časovača.



Podržaním tlačidla CLEAR (18) na 5 sekúnd sa vymažú všetky nastavené časovače.

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.