

---

**KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT**  
**Kompaktné jednotky - okenné**

*Airwell*

# **Užívateľský návod**



---

**WCF 009, 012**

---



## ŠPECIFIKÁCIA


Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a majte ho poruke, aby ste mohli zabezpečiť normálnu, bezpečnú a účinnú prevádzku klimatizácie.

Toto zariadenie je vhodné pre domácnosti, úrady, hotely a komfortné použitie.

Zariadenie sa musí používať len v prevádzkovom rozsahu, ktorý je 18-43°C vonkajšej teploty. Relatívna vlhkosť musí byť nižšia než 90%.

## OVLÁDACÍ PANEL

Ak nie je dostupný ovládač, je možné jednotku ovládať cez ovládací panel.

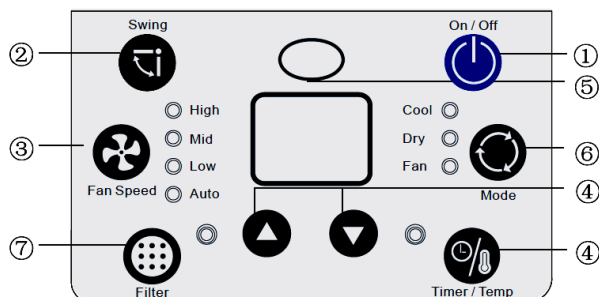

1 - tlačidlo ZAP/VYP - slúži na zapnutie / vypnutie jednotky

2 - tlačidlo na pohyb výfukovej klapky (ak je zariadenie vybavené takouto funkciou)

3 - tlačidlo na prepínanie otáčok ventilátora (auto/nízke/stredné/vysoké otáčky)

4 - tlačidlá na nastavenie požadovanej teploty / časovača (režim teploty / časovača prepnete tlačidlom Timer/Temp), (šípka nahor slúži na zvýšenie teploty a šípka nadol na zníženie, teplotný rozsah 16-30°C), pri nastavovaní časovača sa šípkou nahor zvyšuje čas po 1hod a šípkou nadol znižuje, rozsah časovača je 0-24hod)

5 - prijímač signálu z diaľkového ovládača

6 - tlačidlo MODE - slúži na voľbu pracovného režimu (chladenie, odvlhčovanie, ventilácia)

7 - tlačidlo FILTER - slúži na pripomenutie výmeny zneseného filtra - LED sa rozsvieti po 250hod prevádzky. Po výmene alebo vyčistení filtra, zresetujete LED stlačením tohto tlačidla.

## VENTILAČNÁ SEKCIA

Zariadenie je vybavené posuvnou páčkou, ktorá otvára / zatvára ventilačnú sekciu a prepína zariadenie medzi funkciou čerstvého vzduchu a recirkulácie.

Ak je páčka v polohe vpravo, sekcia je otvorená (vzduch a zápachy sa odvetrajú von - funkcia čerstvého vzduchu)




Ak je páčka v polohe vľavo, sekcia je uzavretá (funkcia recirkulácie vzduchu v miestnosti - pri požiadavke chladenia je nutné mať uzavretú ventilačnú sekciu).



## NASTAVENIE VÝFUKU

Rukou nastavte požadovaný smer výfuku vzduchu.

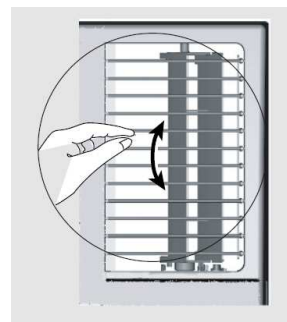


## ÚDRŽBA

Pred akoukoľvek údržbou, vypnite zariadenie z el. napájania. Na čistenie používajte len jemnú suchú tkaninu. Nepoužívajte detergenty a chemikálie. Na zariadenie nestriekajte vodu.


### Výmena filtra

Filter by sa mal čistiť aspoň raz za dva týždne resp. podľa potreby.

Z nasávacej strany jednotky vyberte vytiahnutím filter. Filter povysávajte alebo umyte. Pred vrátením filter vysušte. Zariadenie neprevádzkujte bez filtra.

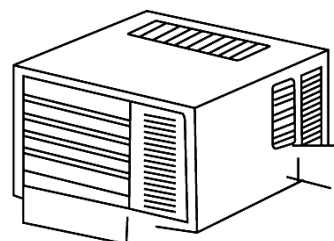

## DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

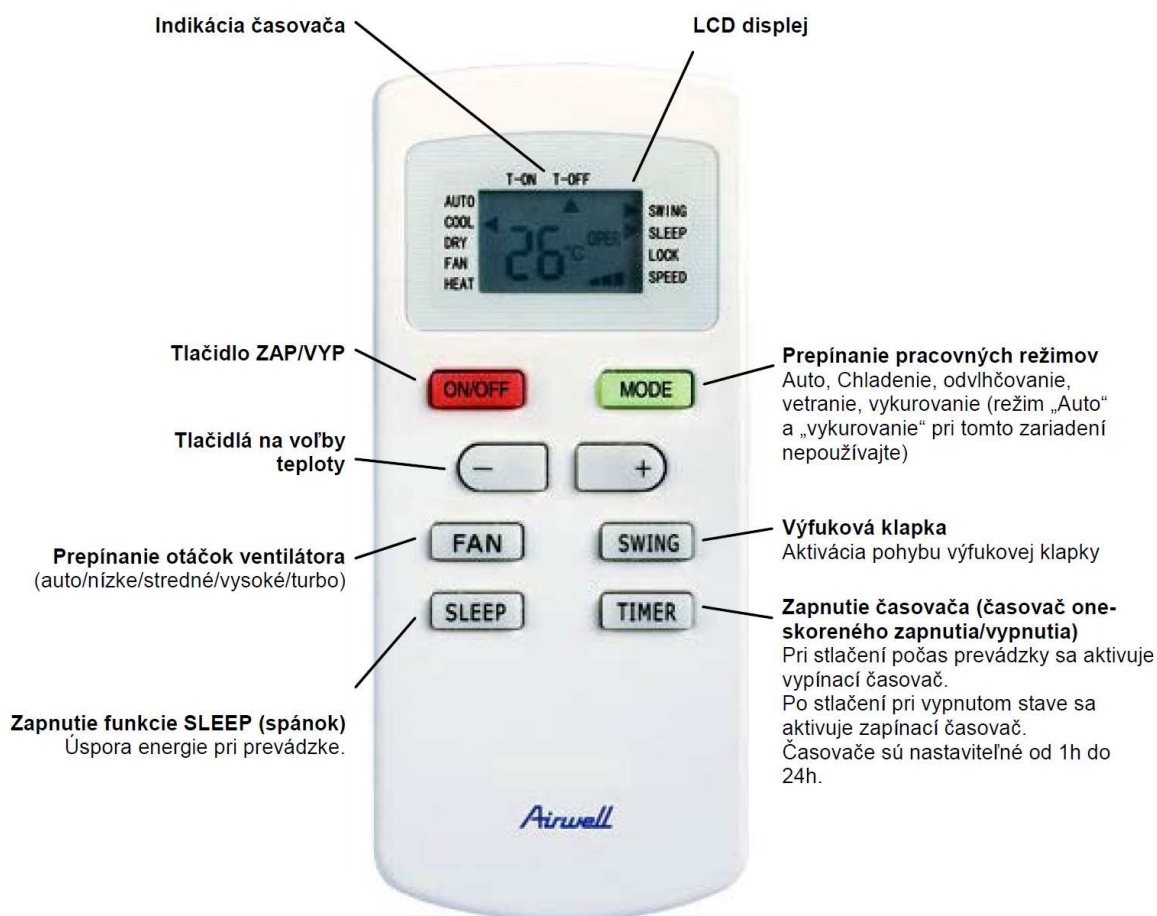

1. Jednotku zapnite (tlačidlo ON/OFF).
2. Po zapnutí zvolte požadovaný pracovný režim (tlačidlo MODE).
3. Nastavte požadovanú teplotu (tlačidlá + a -).
4. Nastavte požadované otáčky ventilátora (tlačidlo FAN).
5. Podľa požiadavky zapnite alebo vypnite pohyb výfukovej klapky (tlačidlo SWING).

Súčasným stlačením tlačidiel teploty (+ a -) je možné zablokovat tlačidlá na ovládači. Zobrazí sa symbol LOCK. Opätovným stlačením sa tlačidlá odblokovujú.

Výmena batérií:

Vysuňte zadný kryt a vymeňte batérie. Používajte len batérie typu AAA 1,5V. Dodržte polaritu.

## PREDTÝM NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Skôr ako zavoláte servis, prosíme, skontrolujte bežné poruchy a ak je potrebné, odstráňte ich.

### Jednotka nepracuje:

- a) Jednotka nie je pripojená do elektrickej siete - pripojte jednotku do elektrickej siete
- b) Výpadok prúdu - zapnite istič, alebo vymeňte poistku

### Jednotka nechladí, alebo má nízky chladiaci výkon:

- c) Nie je správne nastavený ovládač termostatu
- d) Nastavená teplota je vyššia než teplota v miestnosti - znova nastavte požadovanú teplotu
- e) Svieti slnko priamo do miestnosti - zamedzte prívodu slnečného žiarenia do miestnosti.

- f) Sú otvorené dvere, alebo okná - zavrite okná
- g) Prekážky blokujú prívod, alebo odvod vzduchu z klimatizácie - je potrebné tieto prekážky odstrániť
- h) Je zanesený vzduchový filter - vymeňte filter

Táto jednotka nemá vysokú hlučnosť, ale v prípade neodbornej inštalácie (alebo v prípade ak je jednotka inštalovaná priamo na sklenú tabuľu v okne) môžu stúpnuť vibrácie a aj hlučnosť.

---

Predajca



**Ochrana životného prostredia**

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.