
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Okenné jednotky



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]

R32

WFAE

025 - 035

DC INVERTER




ŠPECIFIKÁCIA

Toto zariadenie je vhodné pre domácnosti, úrady, hotely a komfortné použitie. Zariadenie sa používa len v režime chladenia a len v prevádzkovom rozsahu 18-43°C vonkajšej teploty. Relatívna vlhkosť musí byť nižšia než 90%.

V závislosti od použitého modelu jednotky, budú niektoré funkcie, ovládanie a vlastnosti nedostupné.

OVLÁDANIE NA JEDNOTKE

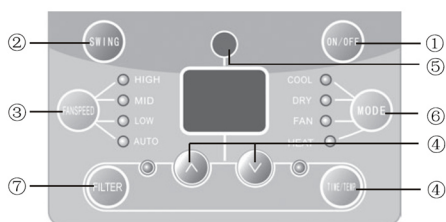

- 1 - tlačidlo ZAP/VYP - slúži na zapnutie / vypnutie jednotky
- 2 - tlačidlo na pohyb výfukovej klapky (ak je zariadenie vybavené takouto funkciou)
- 3 - tlačidlo na prepínanie otáčok ventilátora (auto/nízke/stredné/vysoké otáčky)
- 4 - tlačidlá na nastavenie požadovanej teploty / časovača (režim teploty / časovača prepnete tlačidlom Timer/Temp), (šípka nahor slúži na zvýšenie teploty a šípka nadol na zníženie, teplotný rozsah 16-30°C), pri nastavovaní časovača sa šípkou nahor zvyšuje čas po 1hod a šípkou nadol znižuje, rozsah časovača je 0-24hod).

5 - prijímač signálu z diaľkového ovládača

6 - tlačidlo MODE - slúži na voľbu pracovného režimu (chladenie COOL, odvlhčovanie, ventilácia FAN, HEAT sa nevyužíva)

7 - tlačidlo FILTER - slúži na pripomenutie výmeny zneseného filtra - LED sa rozsvieti po 250hod prevádzky. Po výmene alebo vyčistení filtra, zresetujte LED stlačením tohto tlačidla.


ÚDRŽBA

Pred akoukoľvek údržbou, vypnite zariadenie z el. napájania. Na čistenie používajte len jemnú suchú tkaninu. Nepoužívajte detergenty a chemikálie. Na zariadenie nestriekajte vodu.


Výmena filtra

Filter by sa mal čistiť aspoň raz za dva týždne resp. podľa potreby.

Z nasávacej strany jednotky demontujte panel a vyberte filter (skrútky). Filter povysávajte alebo umyte. Pred vrátením filter vysušte. Zariadenie neprevádzkujte bez filtra.

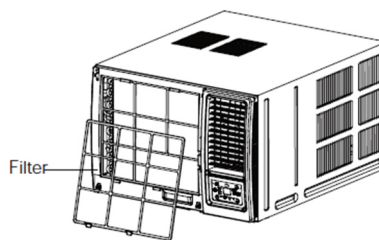

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

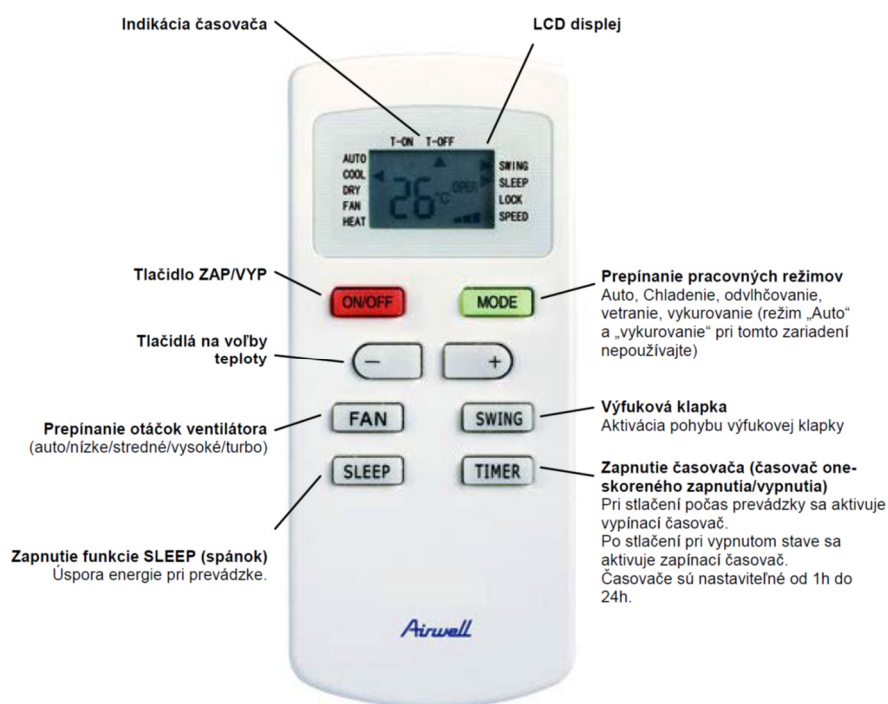


1. Jednotku zapnete (tlačidlo ON/OFF).
2. Po zapnutí zvolíte požadovaný pracovný režim (tlačidlo MODE).
3. Nastavíte požadovanú teplotu (tlačidlá + a -).
4. Nastavíte požadované otáčky ventilátora (tlačidlo FAN).
5. Podľa požiadavky zapnete alebo vypnete pohyb výfukovej klapky (tlačidlo SWING).

Súčasným stlačením tlačidiel teploty (+ a -) je možné zablokovať tlačidlá na ovládači. Zobrazí sa symbol LOCK. Opätovným stlačením sa tlačidlá odblokujú.

Výmena batérií:
Vysuňte zadný kryt a vymeňte batérie. Používajte len batérie typu AAA 1,5V. Dodržte polaritu.

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

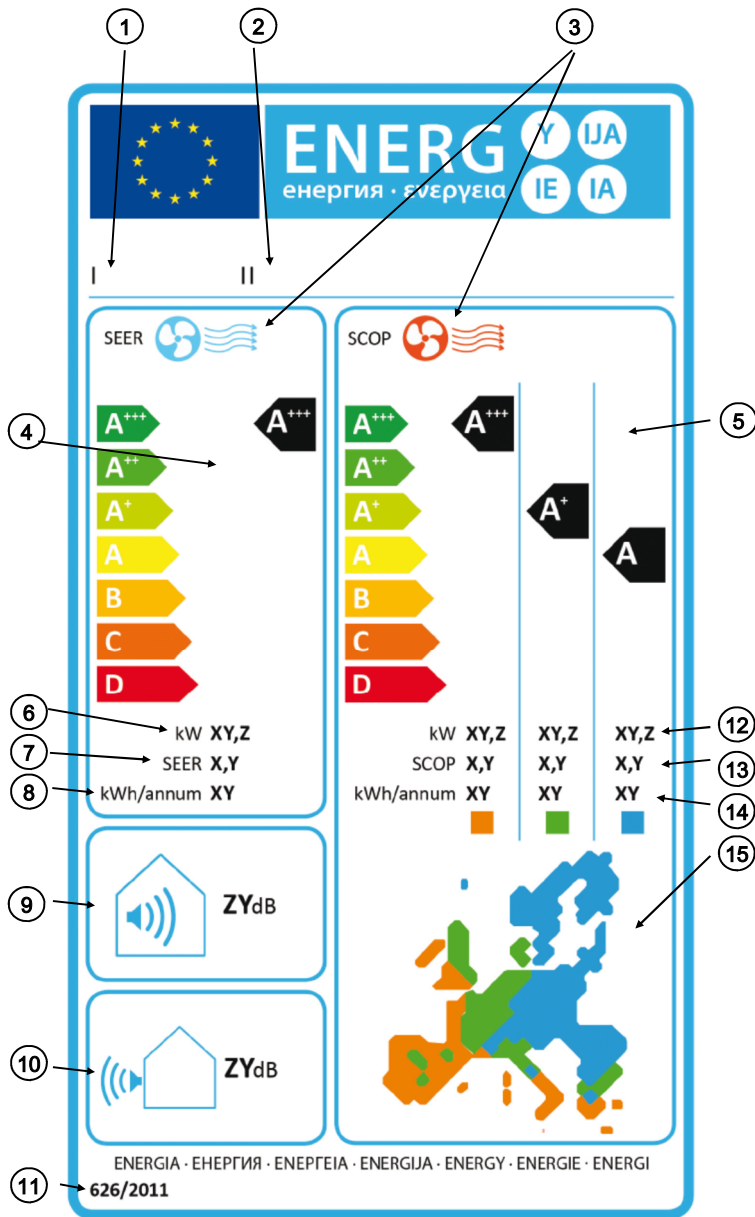


- 1 Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.
- 2 Identifikačný kód modelu jednotky.
- 3 SEER / SCOP - sezónne hodnoty účinnosti zariadenia SEER (chladenie), SCOP (vykurovanie).
- 4 Trieda energetickej hospodárnosti SEER v režime chladenia, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia).
- 5 Trieda energetickej hospodárnosti SCOP v režime vykurovania, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia). Uvedené pre zobrazenú klimatickú zónu.
- 6 Menovitý chladiaci výkon zariadenia v kW.
- 7 Hodnota SEER.
- 8 Ročná spotreba energie.
- 9 Emisie hluku - vnútorná jednotka.
- 10 Emisie hluku - vonkajšia jednotka.
- 11 Referenčné obdobie.
- 12 Menovitý vykurovací výkon zariadenia v kW pre príslušnú klimatickú zónu.
- 13 Hodnota SCOP pre príslušnú klimatickú zónu.
- 14 Ročná spotreba energie pre príslušnú klimatickú zónu.
- 15 Klimatické zóny - pre lepšie určenie SCOP je EÚ rozdelená do 3 klimatických zón.

Trieda energetickej účinnosti	SEER	SCOP
A+++	SEER $\geq 8,5$	SCOP $\geq 5,1$
A++	$6,1 \leq \text{SEER} < 8,5$	$4,6 \leq \text{SCOP} < 5,1$
A+	$5,6 \leq \text{SEER} < 6,1$	$4,0 \leq \text{SCOP} < 4,6$
A	$5,1 \leq \text{SEER} < 5,6$	$3,4 \leq \text{SCOP} < 4,0$
B	$4,6 \leq \text{SEER} < 5,1$	$3,1 \leq \text{SCOP} < 3,4$
C	$4,1 \leq \text{SEER} < 4,6$	$2,8 \leq \text{SCOP} < 3,1$
D	$3,6 \leq \text{SEER} < 4,1$	$2,5 \leq \text{SCOP} < 2,8$
E	$3,1 \leq \text{SEER} < 3,6$	$2,2 \leq \text{SCOP} < 2,5$
F	$2,6 \leq \text{SEER} < 3,1$	$1,9 \leq \text{SCOP} < 2,2$
G	SEER $< 2,6$	SEER $< 1,9$

Pri nedodržaní pokynov pre údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynov popísaných v tomto návode a pri použití zariadenia mimo povoleného prevádzkového rozsahu, záruka automaticky zaniká.

Predajca

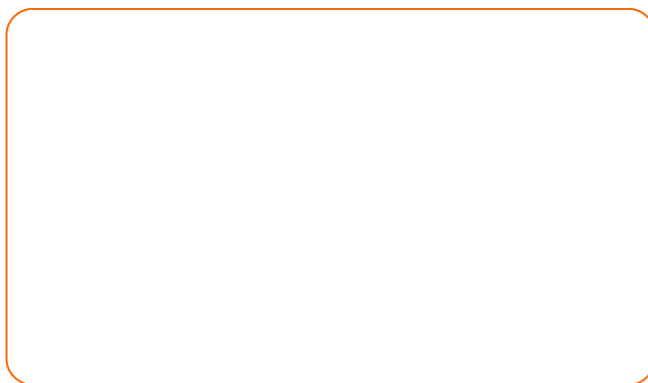

Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.