

KLIMATIZACE - KOMFORT
WiFi modul pro nástěnné jednotky



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]



R-410A


AirNet

WiFi sada (podléhá normě IDA Da105762- 7ACEL1719)

DC INVERTER




Přes WiFi ovládání není možné ovládat
výfukovou klapku, ani aktivovat temperování
na 8°C.

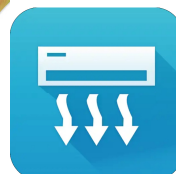


OVLÁDÁNÍ

Na ovládání použijte aplikaci NetHome Plus, kterou můžete stáhnout z Obchod Play nebo Appstore. Zaregistrujte se a přiřaďte jednotku do vašeho účtu. Následně na modré obrazovce klikněte na LOGO.

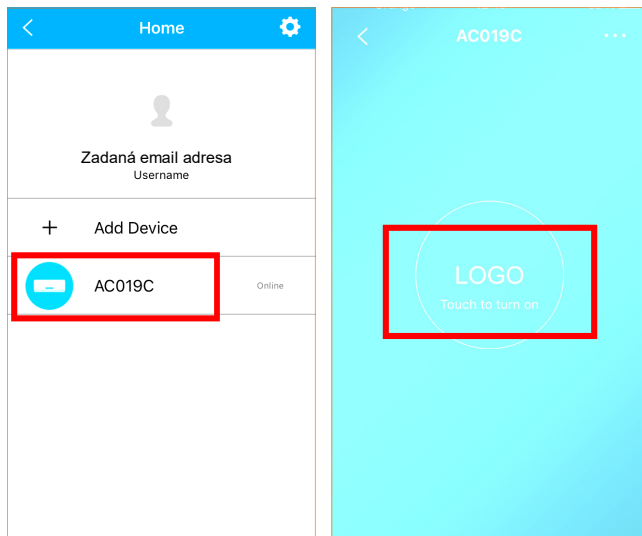


Ovládací obrazovka:

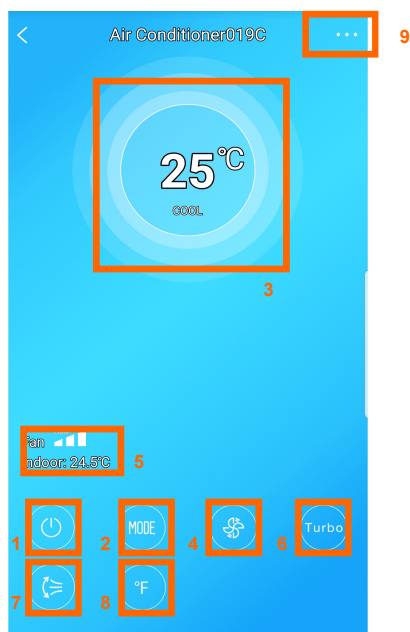


- 1 - tlačítko ZAP/VYP klimatizace
- 2 - volba režimu (AUTO, COOL - chlazení, DRY - odvlhčování, HEAT-topení, FAN-ventilace)
- v režimech FAN a DRY je fixní teplota 25°C (nedá se změnit)
- 3 - požadovaná teplota (posunutím směrem nahoru se zvyšuje teplota, směrem dolů se snižuje (rozsah 17°C-30°C)) a zobrazení aktuálního režimu
- 4 - volba otáček ventilátoru (LOW - nízké, MED - střední, HIGH - vysoké, AUTO). V režimech AUTO a DRY jsou otáčky AUTO a nedají se změnit.
- 5 - zobrazení aktuálních otáček (Fan) a prostorové teploty (Indoor)
- 6 - režim TURBO (extra vysoké otáčky - pouze v režimu COOL)

- 7 - nepoužívá se
- 8 - přepínání zobrazované teploty °C / °F
- 9 - doplňkové menu:

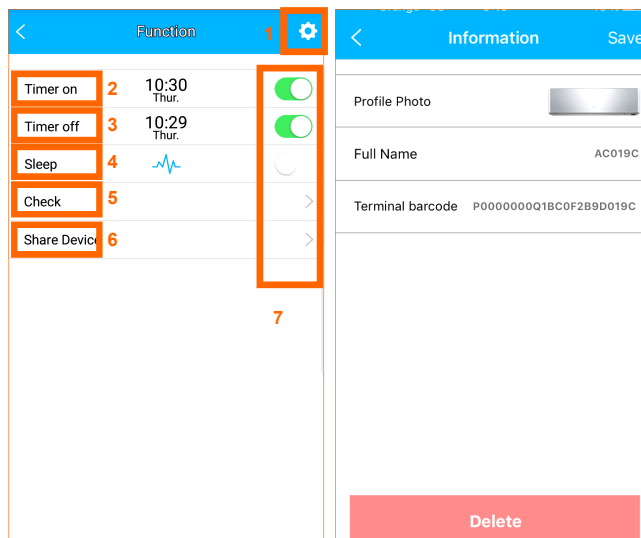

- 1 - menu informace zařízení - tu je možné v položce „Full Name“ přejmenovat jednotku, po přejmenování stisknete „Save“. Tlačítkem „Delete“ se jednotka odstraní z aktuálního účtu.
- 2 - časovač na zapnutí jednotky
- 3 - časovač na vypnutí jednotky
- 4 - aktivace režimu SLEEP
- 5 - nevyužívá se
- 6 - nevyužívá se
- 7 - aktivátor na aktivaci/deaktivaci funkce

ČASOVAČ NA ZAPNUTÍ JEDNOTKY

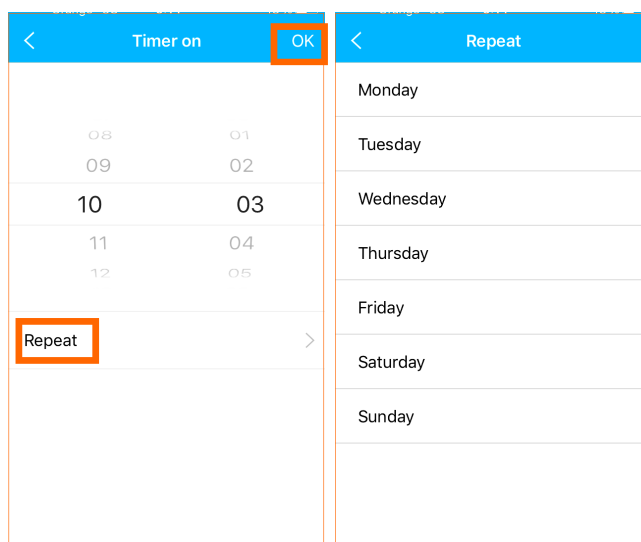

Po kliknutí na zapínací časovač (Timer on), nastavte požadovaný čas a den zapnutí a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. V případě, že chcete daný časovač opakovat i jiný den, stisknete tlačítko „Repeat“ a zvolíte požadované dny (Monday-Pondělí, Tuesday-Úterý, Wednesday-Středa, Thursday-Čtvrtek, Friday-Pátek, Saturday-Sobota, Sunday-Neděle).

ČASOVAČ NA VYPNUTÍ JEDNOTKY

Timer off		OK	Repeat	
16	22		Monday	
17	23		Tuesday	
18	24		Wednesday	
19	25		Thursday	
20	26		Friday	
Repeat			Saturday	
			Sunday	


Po kliknutí na vypínací časovač (Timer off), nastavte požadovaný čas a den vypnutí a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. V případě, že chcete daný časovač opakovat i jiný den, stiskněte tlačítko „Repeat“ a zvolte požadované dny (Monday-Pondělí, Tuesday-Úterý, Wednesday-Středa, Thursday-Čtvrtek, Friday-Pátek, Saturday-Sobota, Sunday-Neděle).


FUNKCE SLEEP (Noční režim)

Stiskněte v menu modrou křivku v položce SLEEP.


Function		⚙
Timer on	00:00	⏸
Timer off	— —	⏸
Sleep		⏸


Noční režim SLEEP znamená redukci výkonu přes noc, pro úsporu energie a příjemnější spánek.

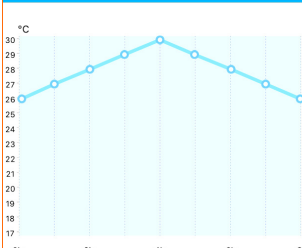Sleep		OK
		
Edit		
Young	☒	
Elder		
Children		

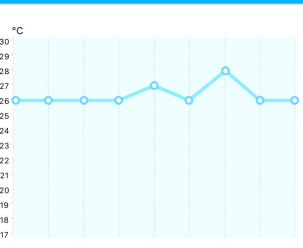Sleep		OK
		
Edit		
Young		
Elder	☒	
Children		

Zvolte předdefinovaný režim (Young, Elder, Children) nebo si vytvořte vlastní křivku změny nastavené hodnoty v grafu (Edit), posunutím jednotlivých bodů nahoru a dolů. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.

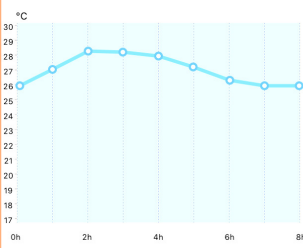Sleep		OK
		
Edit	☒	
Young		
Elder		
Children		

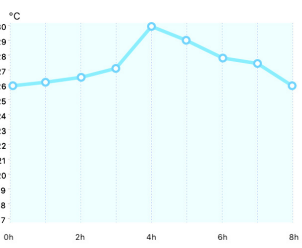Sleep		OK
		
Edit	☒	
Young		
Elder		
Children		

Prodejce



Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2012/19/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návodu, nebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.

Spotřebitel je povinný likvidovat elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Recyklací, nebo jinými formami využití starých přístrojů, přispíváte k ochraně vašeho životního prostředí.