
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT
WiFi modul pre nástenné jednotky



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]



AirNet




WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) - 7ACEL1744

DC INVERTER



WIFI OVLÁDANIE (NetHome Plus)

V aplikácii NetHome Plus zvolíte jednotku, ktorú chcete ovládať, následne na modrej obrazovke kliknete na ikonu ZAP/VYP v strede obrazovky. V závislosti od modelu jednotky sa niektoré funkcie nezobrazia. Cez WiFi ovládanie nie je možné aktivovať 8°C vykurovanie, ECO režim a ani pohyb výfukových klapiek.

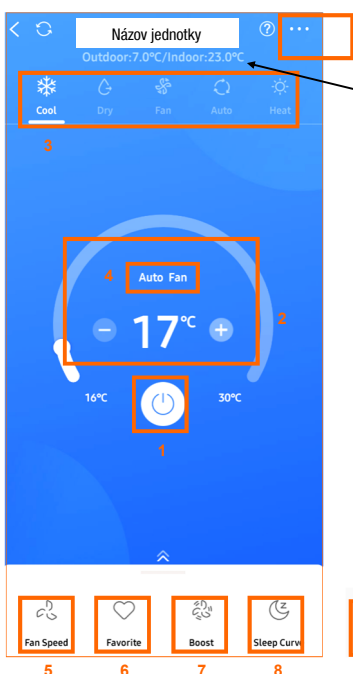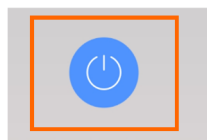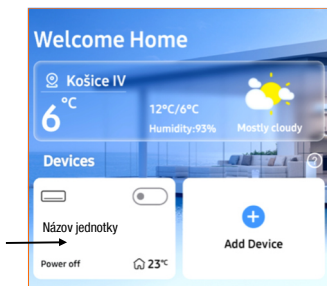


10 Vonkajšia / vnútorná teplota (len u niektorých modelov)

Ovládacia

obrazovka:

- 1 - tlačidlo ZAP/VYP
- 2 - požadovaná teplota
- 3 - voľba režimu (COOL - chladenie, DRY - odvlhčovanie, FAN - vetranie, AUTO, HEAT - vykurovanie) - v režime FAN a DRY je fixná teplota 25°C (nedá sa zmeniť)
- 4 - zobrazenie aktuálnych otáčok (Fan)
- 5 - voľba otáčok ventilátora (LOW - nízke, MED - stredné, HIGH - vysoké, AUTO). V režime AUTO a DRY sú otáčky AUTO a nedajú sa zmeniť.
- 6 - obľúbené (podľa nastavenia v menu...)
- 7 - režim TURBO (extra vysoké otáčky)
- 8 - režim SLEEP (nastavenie cez menu...)
- 9 - režim SCHEDULE (časový program, nastavenie cez menu...) zobrazí sa posunutím spodného panelu smerom nahor
- 10 - menu pre nastavenia

Menu pre nastavenia (kliknite na ... na hl. obrazovke)

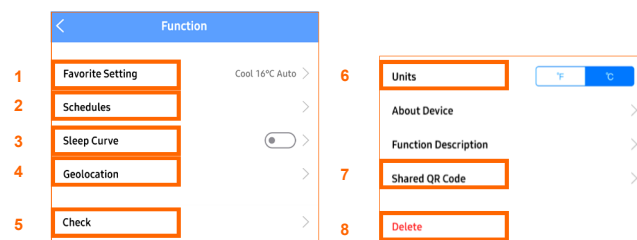


- 1 - obľúbené (nastavenie pre tlačidlo Favorite na hl. obrazovke)
- 2 - časovač - nastavenie režimu SCHEDULE
- 3 - aktivácia a nastavenie režimu SLEEP
- 4 - nevyužíva sa
- 5 - nevyužíva sa
- 6 - prepínanie jednotiek °C/F
- 7 - zdieľanie zariadenia s ďalším smart zariadením
- 8 - odstránenie jednotky z účtu

NASTAVENIE ČASOVAČA (SCHEDULES)

Po kliknutí na SCHEDULES na hlavnej obrazovke, alebo tlačidlo 2 na obrazovke v menu nastavení, je možné aktivovať časovač. Tlačidlom + sa pridá program časovača. Tu vyberte čas a či nastavujete zapínací časovač (ON) alebo vypínací (OFF).

V menu **Repeat** nastavte, či sa má opakovať každý deň (Every day), len cez pracovné dni (Weekdays), len raz (Only once) alebo len niektoré dni (Custom) (Monday-Pondelok, Tuesday-Utorok, Wednesday-Streda, Thursday-Štvrtok, Friday-Piatok, Saturday-Sobota, Sunday-Nedela).


Následne v menu **Settings** nastavte požadovaný režim, teplotu a otáčky. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „Confirm“. V menu **Label** môžete nastavovaný časovač pomenovať. Po uložení sa zobrazí nastavený časovač, ktorý môžete posuvným prepínačom aktivovať/deaktivovať.

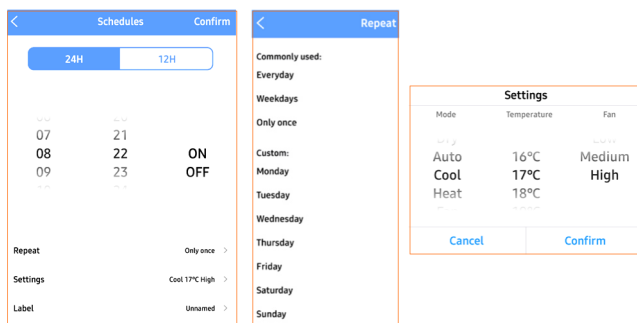


FUNKCIA SLEEP (nočný režim)

Po kliknutí na SLEEP CURVE na hlavnej obrazovke, alebo tlačidlo 3 na obrazovke v menu nastavení, je možné aktivovať/nastaviť nočný režim. Nočný režim SLEEP znamená redukciu výkonu počas noci, čím dochádza k úspore energie a príjemnejšiemu spánku.

Zvoľte si dĺžku spánku/program podľa potreby. Tlačidlom Fan speed nastavte otáčky. Na položke Power off after sleep je možné aktivovať, či sa má jednotka po ukončení programu vypnúť. Nastavenie potvrdíte tlačidlom „Confirm“.

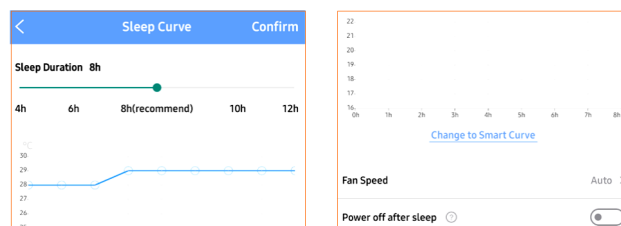

Predajca

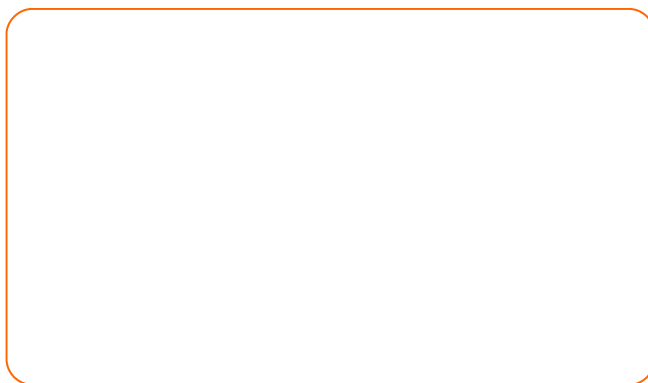

Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.