
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT
WiFi modul pre nástenné jednotky



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]



AirNet



WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) - 7ACEL1744

DC INVERTER



OVLÁDANIE


Inštalácie aplikácie je popísaná v inštalačnom návode. V aplikácii Nethome Plus zvolíte jednotku, ktorú chcete ovládať, následne na modrej obrazovke kliknite na ikonu ZAP/VYP v strede obrazovky. V závislosti od modelu jednotky sa niektoré funkcie nezobrazia.

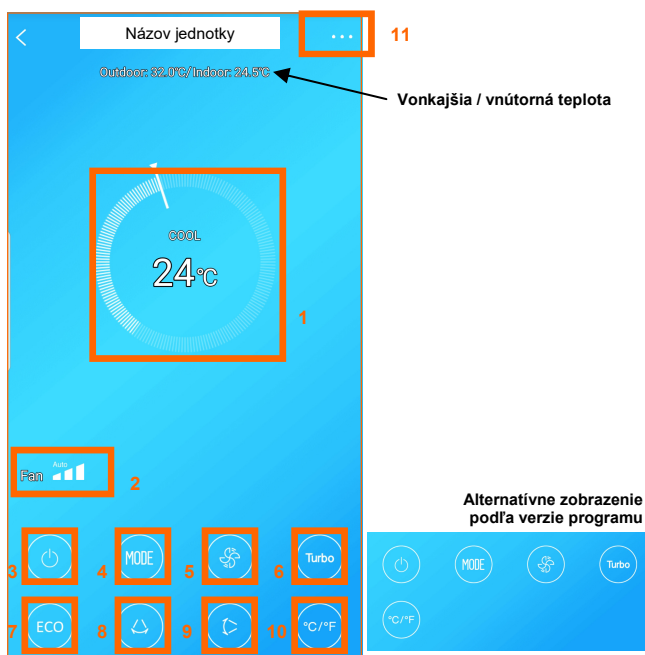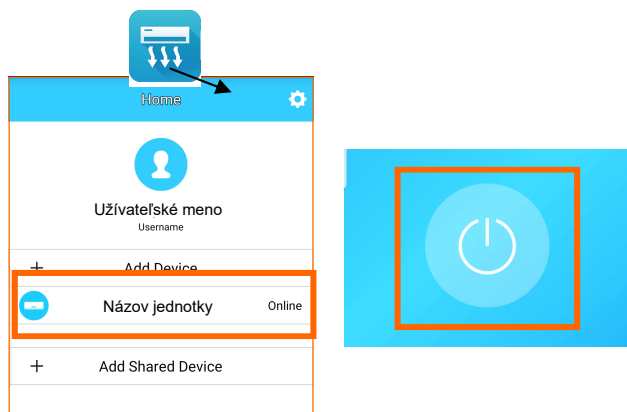

Ovládacia obrazovka:


- 1 - **požadovaná teplota** (posunutím čiary so šípkou sa volí teplota (rozsah 17-30°C)))
a zobrazenie aktuálneho režimu
- 2 - **zobrazenie aktuálnych otáčok (Fan)**
- 3 - **tláčidlo ZAP/VYP** klimatizácie
- 4 - **voľba režimu** (AUTO, COOL - chladenie, DRY - odvlhčovanie, HEAT-vykurovanie, FAN-vetrание)
- v režime FAN a DRY je fixná teplota 25°C (nedá sa zmeniť)
- 5 - **voľba otáčok ventilátora** (LOW - nízke, MED - stredné, HIGH - vysoké, AUTO). V režime AUTO a DRY sú otáčky AUTO a nedajú sa zmeniť.
- 6 - **režim TURBO** (extra vysoké otáčky)
- 7 - **režim ECO** (znižená spotreba energie)
- 8 - **nepoužíva sa**

- 9 - aktivácia pohybu výfukovej klapky
10 - prepínanie zobrazovanej teploty °C / F
11 - doplnkové menu:

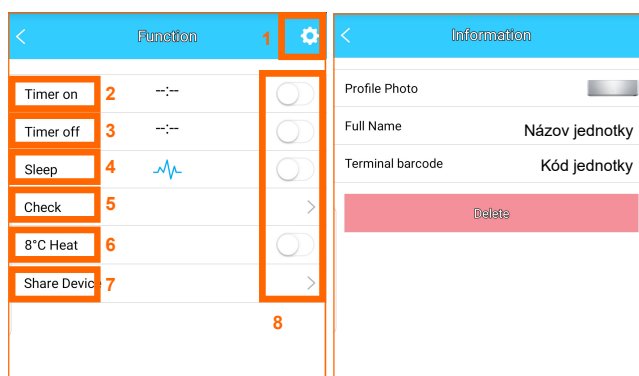

- 1 - **menu informácie** zariadenia - tu je možné v položke „Full Name“ premenovať jednotku, po premenovaní stlačte „Save“. Tlačidlom „Delete“ sa jednotka odstráni z aktuálneho účtu.
- 2 - **časovač na zapnutie jednotky**
- 3 - **časovač na vypnutie jednotky**
- 4 - **aktivácia režimu SLEEP**
- 5 - **nevyužíva sa**
- 6 - **aktivácia temperovania 8°C** (len v režime vykurovania, na displeji sa zobrazí FP)
- 7 - **zdieľanie zariadenia** s ďalším smart zariadením
- 8 - **aktivátor** na aktiváciu/deaktiváciu funkcie

ČASOVAČ NA ZAPNUTIE JEDNOTKY

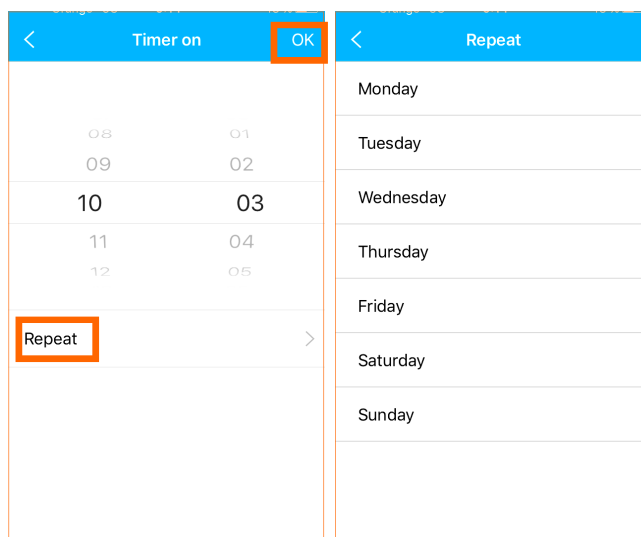

Po kliknutí na zapínací časovač (Timer on), nastavte požadovaný čas a deň zapnutia a potvrdte stlačením tlačidla „OK“. V prípade, že chcete daný časovač opakovať aj iný deň, kliknite na tlačidlo „Repeat“ a kliknite na požadované dni (Monday-Pondelok, Tuesday-Utorok, Wednesday-Streda, Thursday-Štvrtok, Friday-Piatok, Saturday-Sobota, Sunday-Nedeľa).

ČASOVAČ NA VYPNUTIE JEDNOTKY

The 'Timer off' screen displays a 24-hour clock grid. The 'Repeat' button is highlighted with an orange box. The 'Repeat' screen shows a list of days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.

Po kliknutí na vypínací časovač (Timer off), nastavte požadovaný čas a deň vypnutia a potvrdte stlačením tlačidla „OK“. V prípade, že chcete daný časovač opakovať aj iný deň, kliknite na tlačidlo „Repeat“ a kliknite na požadované dni (Monday-Pondelok, Tuesday-Utorok, Wednesday-Streda, Thursday-Štvrtok, Friday-Piatok, Saturday-Sobota, Sunday-Nedela).

NASTAVENIE ČASOVAČA (SCHEDULES)

Ak sa v aplikácii zobrazuje Schedules namiesto Timer on/off, kliknite na menu Schedules a zobrazí sa nastavenie časovača. Tu vyberte čas a či nastavujete zapínací časovač (ON) alebo vypínací (OFF). V menu Repeat nastavte, či sa má opakovať každý deň (Every day), len cez pracovné dni (Weekdays) alebo len niektoré dni (Custom) (Monday-Pondelok, Tuesday-Utorok, Wednesday-Streda, Thursday-Štvrtok, Friday-Piatok, Saturday-Sobota, Sunday-Nedela). Následne v menu Settings nastavte požadovaný režim, teplotu a otáčky. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla „OK“. V menu Label môžete nastavovať časovač pomenovať. Po uložení sa zobrazí nastavený časovač, ktorý môžete posuvným prepínačom aktivovať/deaktivovať.


The 'Schedules' screen shows a 24H/12H toggle and a table of times. The 'Repeat' screen shows options for 'Every day', 'Weekdays', and 'Only once'. The 'Settings' screen shows Mode (Auto, Cool, Heat), Temperature (30°C, 17°C, 18°C), and Fan (Medium, High).

FUNKCIA SLEEP (Nočný režim)


Kliknite v menu na modrú krivku v položke SLEEP.

The 'Function' screen shows the 'Sleep' mode selected with a blue line graph icon.

Nočný režim SLEEP znamená redukcii výkonu počas noci, čím dochádza k úspore energie a príjemnejšiemu spánku.

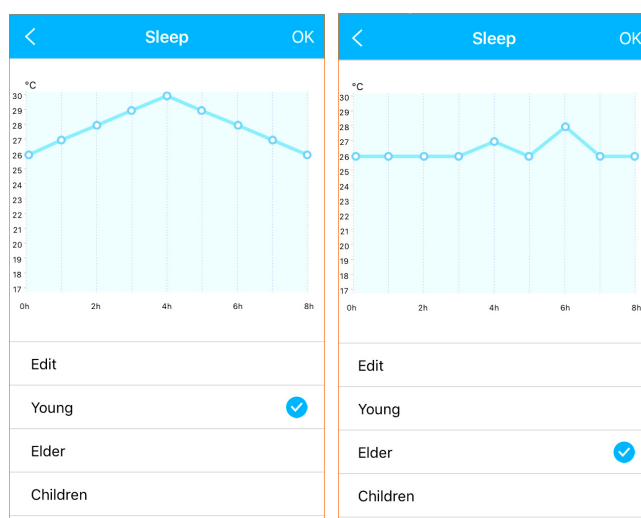

Zvoľte si preddefinovaný režim (Young, Elder, Children) alebo si vytvorte vlastnú krivku zmeny nastavenej hodnoty v grafe (Edit), posunutím jednotlivých bodov nadol a nahor. Voľbu potvrdte tlačidlom „OK“.

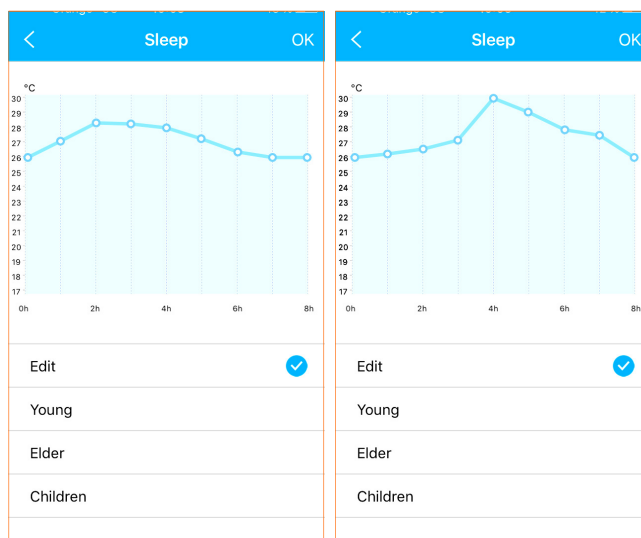

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.