

KLIMATIZÁCIA - VRF SYSTÉM

Dial'kové infraovládanie



# UŽÍVAŤEL'SKÝ NÁVOD


[ **ECODESIGN** ]



[ **EC COMPLY** ]



## RCV02

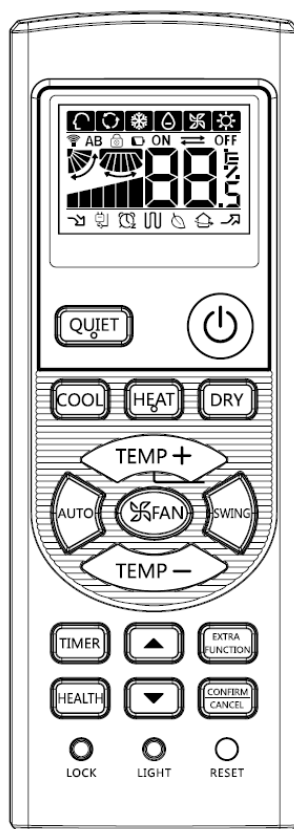

## POPIS OVLÁDANIA

### 1. Výber pracovného režimu:

-  - Automatický režim
-  - Chladenie
-  - Odvlhčovanie
-  - Vykurovanie
-  - Vetranie

### 2. Ovládač vysielá príkaz

### 3. Nastavenie polohy a pohybu výfukovej klapky

### 4. Otáčky ventilátora

### 5. Zamknutie tlačidiel ovládača

### 6. Časovač ZAP/VYP

### 7. Požadovaná teplota

### 8. Ďalšie funkcie:

-  - Tichý režim
-  - Spánok
-  - Turbo
-  - Prívod čerstvého vzduchu (nevyužíva sa)
-  - Elektrické vykurovanie (nevyužíva sa)
-  - Zdravie (nevyužíva sa)

### 9. Tichý režim

### 10. Režim vykurovania

### 11. Režim chladenia

### 12. Automatický režim

### 13. Otáčky ventilátora

### 14. Časovač

### 15. Zdravie (nevyužíva sa)

### 16. Zamknutie tlačidiel ovládača

### 17. ZAP/VYP podsvietenia displeja jednotky

### 18. ZAPNUTIE / VYPNUTIE jednotky

### 19. Režim odvlhčovania

### 20. Nastavenie požadovanej teploty (+ a -)

### 21. Nastavenie polohy a pohybu výfukovej klapky

### 22. Nastavenie časovača

### 23. Ďalšie funkcie:


Vetranie, zdravie (nevyužíva sa), spánok, prívod čerstvého vzduchu (nevyužíva sa), °C/°F, turbo, pohyb klapiek vpravo/vľavo, temperovanie 10° C (nevyužíva sa), elektrické vykurovanie (nevyužíva sa).

### 24. Potvrdenie/zrušenie funkcie


### 25. RESET (vymazanie nastavení)

### Poznámka:

- Vzdialenosť ovládača od klimatizácie by mala byť maximálne 7m, bez prekážok. V opačnom prípade nemusí ovládač fungovať správne.
- Nízky jas displeja indikuje vybité batérie.
- V prípade problémov s ovládačom vyberte batérie na niekoľko minút.

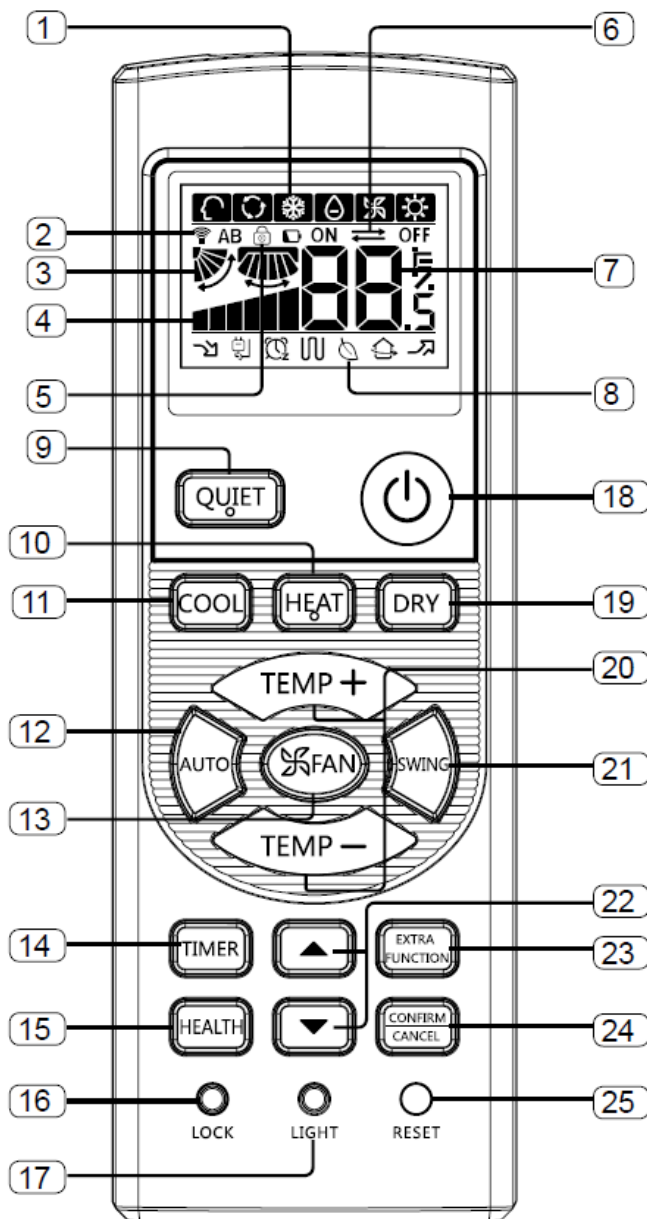

## VÝMENA BATÉRIÍ


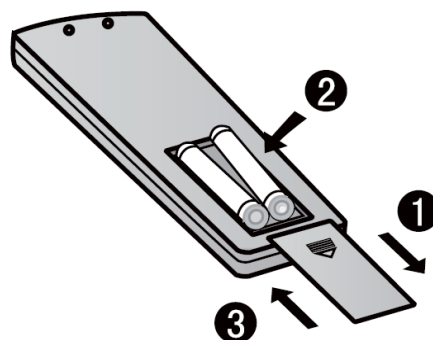


1. Vytiahnite kryt ovládača.
2. Vložte batérie podľa obrázku. **POZOR! Dodržte polaritu + / -.**
3. Zasuňte kryt ovládača.

## PREVÁDZKA KLIMATIZÁCIE

### Základné funkcie

1. Stlačením tlačidla ZAP/ VYP zapnete / vypnete klimatizáciu.
2. Zvoľte prevádzkový režim.
3. Tlačidlom TEMP+/- nastavte teplotu
  - krátkym stlačením zmeníte hodnotu o 1°C
  - podržaním sa bude hodnota meniť rýchlejšie
4. Tlačidlom FAN nastavte otáčky ventilátora
  - každé stlačenie prepne otáčky

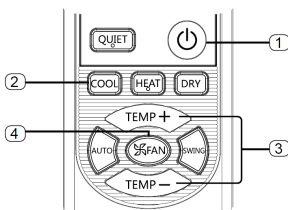

### POPIS REŽIMOV

#### Automatický režim

V tomto režime klimatizácia automaticky vyhodnotí či bude chlaďť, vykurovať alebo iba prevetrávať v závislosti od nastavenej teploty.

#### Chladenie

Jednotka začne chlaďť.

#### Odvlhčovanie

Ak v režime odvlhčovania klesne teplota (nastavená + 2°C), jednotka zníži otáčky ventilátora na minimum.

#### Vykurovanie

V režime vykurovania sa ventilátor spustí až po ohriatí výmenníka, aby jednotka nevyfukovala studený vzduch. Podobne sa správa aj pri odmrazovaní vonkajšej jednotky.

#### Vetranie

V tomto režime je v prevádzke len ventilátor. Nie je možné meniť teplotu, ani spustiť režim spánku.

### Funkcia spánok

Stlačením tlačidla EXTRA FUNCTION zvoľte v menu ikonu a potvrdte tlačidlom CONFIRM/ CANCEL.

V režime chladenia sa zvýši nastavená teplota o 1°C každú hodinu počas dvoch hodín. Následne bude jednotka v prevádzke ďalších 6 hodín a potom sa vypne.


V režime vykurovania sa zníži nastavená teplota o 2°C každú hodinu počas dvoch hodín. Následne bude jednotka v prevádzke ďalšie 3 hodiny. Na ďalšie 3 hodiny sa teplota zvýši o 1°C a potom sa vypne.

V automatickom režime sa jednotka správa obdobne, podľa toho, či je požiadavka na chladenie alebo vykurovanie.

Poznámka: Funkciu spánok nie je možné použiť v prípade, že je zapnutá funkcia časovač.

### Časovač

Stlačením tlačidla TIMER, vstúpte do nastavenia časovača. Každým stlačením tlačidla zvolíte jeden z dostupných režimov podľa obrázku nižšie. (Blikanie ON a OFF, prázdne pole indikuje vypnutý časovač.)



Následne pomocou tlačidla TEMP+ / - nastavte čas. Prvých 12h s krokom 0,5h potom 1h.

Potvrdte tlačidlom CONFIRM/CANCEL tak, aby prestalo blikať ON/OFF.

Časovač sa bude opakovať každý deň.

### Ďalšie funkcie (popísané v legende)

Stlačením tlačidla EXTRA FUNCTION zvoľte v menu ikonu požadovanej funkcie a potvrdte tlačidlom CONFIRM/CANCEL.


### Nastavenie výfukovej klapky

#### Vertikálna klapka

Chladenie/odvlhčovanie:

Vykurovanie:

#### Horizontálna klapka



Pri spustení klimatizácie sa klapka nasmeruje do základnej polohy podľa príslušného režimu.

---

Predajca



**Ochrana životného prostredia**

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v ťažiteľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.