
KLIMATIZACE - KOMFORT

Dálkové ovládání




UŽIVATELSKÝ NÁVOD


[**ECODESIGN**]



RC08C

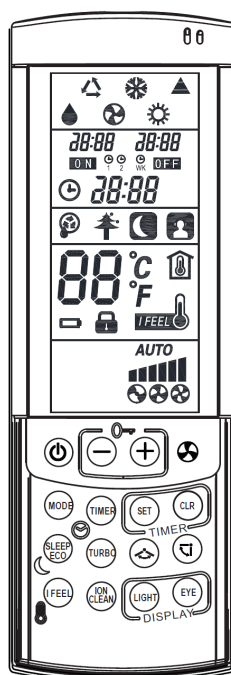

POPIS A POUŽITÍ OVLADAČE - RC08C

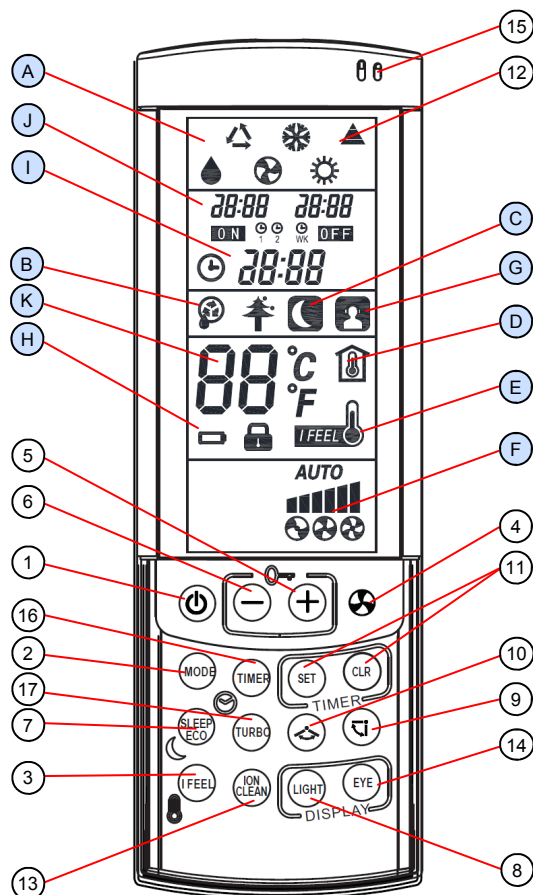

- Nasměrujte vysílač dálkového ovladače na klimatizační jednotku.
- Signál z dálkového ovladače může jednotka zachytit do vzdálenosti 8 metrů.
- Zajistěte, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu na jednotce nebyly žádné překážky.
- Dálkový ovladač chraňte před nárazy.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé slunce nebo do blízkosti topných těles.
- Nevystavujte přijímač signálu na klimatizační jednotce silnému světlu, jako je fluorescenční nebo sluneční světlo.

V závislosti na typu ovládané vnitřní jednotky, některé funkce ovladače nebudou aktivní.

Současným stisknutím tlačítek 4 a 6 (ventilátor, -) je možné přepínat zobrazení teploty mezi °C a °F (jednotka musí být vypnutá).

Symbol G indikuje tichý režim. Aktivuje se přirazením tlačítka 4 po dobu dvou vteřin.


VÝMĚNA BATERIÍ V OVLADAČI (symbol H)

- Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Použijte dvě 1,5 voltové baterie velikosti AAA.




- 1 Zapnutí / vypnutí jednotky
- 2 Výběr pracovního režimu: CHLAZENÍ, TOPENÍ, AUTOMATICKÝ REŽIM CHLAZENÍ/TOPENÍ, VĚTRÁNÍ, ODVLHČOVÁNÍ (rozsvítí se příslušný symbol A)
- 3 Zapnutí funkce I FEEL (rozsvítí se symbol E) / zobrazení aktuální prostorové teploty (rozsvítí se symbol D)
- 4 Přepínání otáček ventilátoru nebo AUTOMATICKÉ otáčky (rozsvítí se příslušný symbol F)
- 5 Zvýšení nastavené teploty (symbol K)
- 6 Snížení nastavené teploty (symbol K)
- 7 Uvedení jednotky do režimu SLEEP (spánek) (rozsvítí se symbol C) / ECO (úspora energie)
- 8 Zapnutí / vypnutí displeje jednotky
- 9 Automatický pohyb výfukové žaluzie
- 10 Automatický pohyb vertikálních žaluzií (pouze u jednotek s motorizovanými vertikálními žaluziemi)
- 11 Podfunkce časovače (SET-potvrzení, CLR-vymazání), SET - nastavení času (symbol I)
- 12 Znak přenosu signálu
- 13 Funkce ION (ionizér - nepoužívá se) / CLEAN (pro režim chlazení a odvlhčování) (rozsvítí se symbol B)
- 14 Nepoužívá se
- 15 Snímač teploty pro funkci I FEEL
- 16 Funkce TIMER (časovač) (rozsvítí se příslušný symbol J)
- 17 Funkce TURBO (rychlé chlazení nebo topení)

OVLÁDÁNÍ

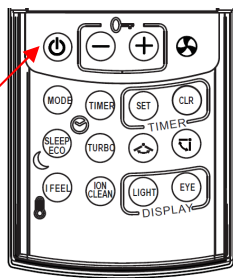

ZAPNUTÍ KLIMATIZACE


Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ (1) a klimatizace se zapne. Symbol v horní části displaye (A) vždy zobrazuje poslední použitý režim provozu. Pokud se rozhodnete změnit nastavení klimatizace, postupujte podle následujících pokynů, jinak se klimatizace spustí v stejném režimu a nastaveních, které byly použité před vypnutím jednotky.

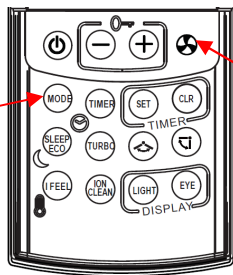

REŽIM VĚTRÁNÍ



Tento režim zvolíte stisknutím tlačítka MODE (2). Otáčky ventilátoru se dají zvolit přepínáním tlačítka OTÁČKY VENTILÁTORU (4).

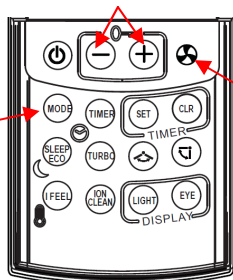

REŽIM CHLAZENÍ




Tento režim zvolíte stisknutím tlačítka MODE (2). Otáčky ventilátoru nebo funkce AUTO VENTILÁTOR se dají zvolit přepínáním tlačítka OTÁČKY VENTILÁTORU (4). Zvolte si vhodné nastavení teploty (5, 6).



REŽIM CHLAZENÍ S FUNKCÍ AUTO VENTILÁTOR

Tento režim začíná s nejvyššími otáčkami ventilátoru, aby se teplota v místnosti co nejdříve snížila. Potom se jednotka automaticky přepne na nižší otáčky, aby se udržovala nastavená teplota při snížené hlučnosti.

- pokud je teplotní rozdíl mezi prostorovou a požadovanou teplotou 2°C a více -> vysoké otáčky
- pokud je teplotní rozdíl mezi prostorovou a požadovanou teplotou mezi 1 a 2°C -> střední otáčky
- pokud je teplotní rozdíl mezi prostorovou a požadovanou teplotou pod 1°C -> nízké otáčky

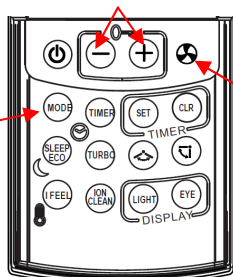

REŽIM TOPENÍ



Tento režim zvolíte stisknutím tlačítka MODE (2). Otáčky ventilátoru nebo funkce AUTO VENTILÁTOR se dají zvolit přepínáním tlačítka OTÁČKY VENTILÁTORU (4). Zvolte si vhodné nastavení teploty (5, 6) (ventilátor se spustí, až když výměník dosáhne požadované teploty - funkce HOT KEEP).



SPECIÁLNÍ FUNKCE TOPENÍ NA 8°C

(na displayi se zobrazí FP)

U jednotek HKD je možné v režimu topení aktivovat funkci temperování s nastavením teploty na 8°C.


Aktivuje se následovně:

1. Nastavte požadovanou teplotu na 17°C.
2. Stiskněte tlačítko 6 (-) dva krát do dvou vteřin. Na displayi se zobrazí FP.

REŽIM TOPENÍ S FUNKCÍ AUTO VENTILÁTOR

Tento režim začíná s nejvyššími otáčkami ventilátoru, aby se teplota v místnosti co nejdříve zvýšila. Potom se jednotka automaticky přepne na nižší otáčky, aby se udržovala nastavená teplota při snížené hlučnosti.


- pokud je teplotní rozdíl mezi prostorovou a požadovanou teplotou 2°C a více -> vysoké otáčky
- pokud je teplotní rozdíl mezi prostorovou a požadovanou teplotou pod 2°C -> střední otáčky

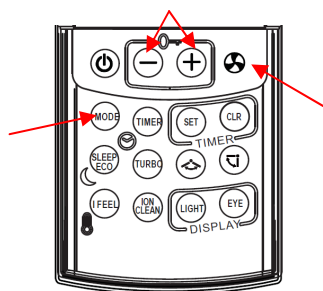

REŽIM AUTO CHLAZENÍ / TOPENÍ



Zvolte režim AUTO stisknutím tlačítka MODE (2). Přepněte na požadované otáčky ventilátoru nebo funkci AUTO VENTILÁTOR stisknutím tlačítka OTÁČKY VENTILÁTORU (4). Zvolte si vhodné nastavení teploty. Po spuštění si klimatizace automaticky vybere režim provozu v závislosti na teplotě místnosti a nastavení teploty na jednotce.

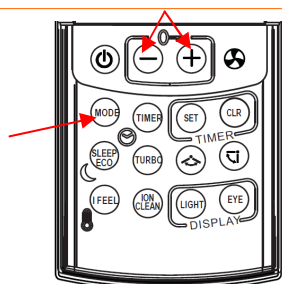

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ




Tento režim zvolíte stisknutím tlačítka MODE (2). Zvolte si vhodné nastavení teploty. V režimu ODVLHČOVÁNÍ bude jednotka pracovat na nízkých otáčkách ventilátoru, nezávisle na jejich nastavení na ovladači. Jednou za čas může ventilátor přestat pracovat, aby nedošlo k podchlazení. Odvlhčování není funkční, pokud je vnitřní teplota nižší než 15°C.



NASTAVENÍ TEPLoty


Požadovanou teplotu můžete nastavit tlačítky na ZVÝŠENÍ (5) nebo SNÍŽENÍ (6) teploty. Hodnoty teploty se udávají v stupních Celsia. Vyšší hodnota znamená zvýšení teploty v místnosti, nižší hodnota snížení teploty v místnosti.

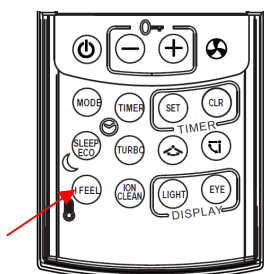

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE I FEEL


Stisknutím tlačítka (3) aktivujete funkci I FEEL. Na displeji ovládače se rozsvítí znak teploměru (symbol E). Zvolte si vhodné nastavení teploty. Tato funkce přemísťuje referenční bod snímání teploty tam, kde je umístěn dálkový ovladač (DO). Umožňuje tak přesněji dosáhnout požadovanou teplotu právě tam, kde se nacházíte. Nedovolte, aby snímač I FEEL (15) byl přímo ovlivňován tepelnými zdroji (jako např. lampy, přímé sluneční záření atd.) nebo přímo vystavený vlivu proudu vzduchu z klimatizace. To by mohlo způsobit, že by snímač vysílal nesprávné údaje o teplotě a funkce I FEEL by nefungovala správně. DO musí směřovat na jednotku, protože při funkci I FEEL s ní kontinuálně komunikuje.

Opětovným stisknutím tlačítka I FEEL (3) se na displayi zobrazí aktuální prostorová teplota (rozsvítí se symbol D).

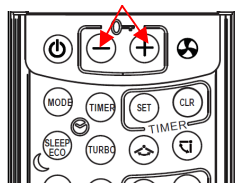

UZAMČENÍ TLAČÍTEK OVLADAČE

Současným stisknutím + a - (5, 6), dálkový ovladač uzamkne naposledy nastavený program provozu. Nefunkční budou všechny tlačítka včetně tlačítka ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ. Opětovným stisknutím se ovladač odemkne a opět budou fungovat všechny tlačítka. Pokud je ovladač zamknutý, svítí symbol kladky.

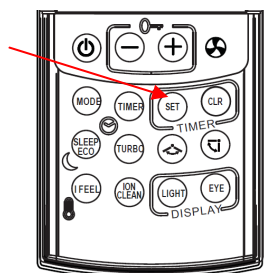

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

Nastavení času se můžete provést po vložení baterií do dálkového ovládače nebo po stisknutí a přidržení tlačítka SET (11) po dobu 2 vteřin. Na displayi ovládače bude blikat čas, pokud nenastavíte aktuální čas.

Čas nastavíte pomocí tlačítek + a - (5,6). Postupně nastavte hodiny a minuty a potom opět stiskněte tlačítko SET (11).




POHYB VÝFUKOVÉ KLAPKY

Stlačením tlačítka (9) aktivujete automatický pohyb horizontální žaluzie. Opětovným stisknutím se pohyb zastaví.

U jednotek, kde jsou motorizované i vertikální žaluzie, se aktivuje pohyb tlačítkem (10).


POZN: V režimu chlazení a odvlhčování nastavte vertikální žaluzie na vyfukování směrem dopředu. Pokud jsou nastavené zcela vpravo (vlevo), může na nich docházet ke tvorbě kondenzátu a následně kapání z jednotky.

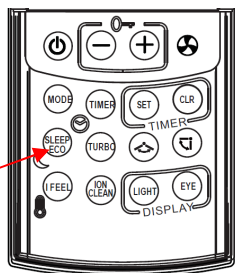

FUNKCE SLEEP / ECO

Noční režim SLEEP znamená redukci výkonu během noci, čímž dochází k úspoře energie a příjemnějšímu spánku. Zvolte pracovní režim a následně stiskněte tlačítko SLEEP (7) (na displayi se rozsvítí symbol C). Při chlazení a odvlhčování se přibližně po hodině provozu od zapnutí funkce SLEEP, zvýší nastavená teplota o 1°C a po další hodině o další 1°C. Při topení se teplota zvyšuje.

Delším stisknutím (nad 3s) se aktivuje funkce ECO. Tato funkce omezuje maximální příkon jednotky, čímž snižuje spotřebu elektrické energie.

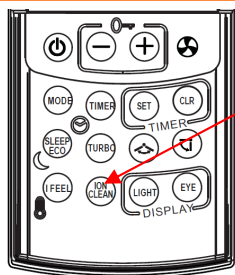

FUNKCE ION / CLEAN

Krátkým stisknutím tlačítka ION/CLEAN (13) aktivujete funkci IONIZÉRU (pokud je ním jednotka vybavena).

Delším stisknutím (nad 3s) se aktivuje funkce CLEAN, která po ukončení režimu chlazení nebo odvlhčování, ponechá v provozu ventilátor (aby vysušil výparník, čímž se zabráňuje tvorbě plísní).

POUŽITÍ FUNKCE TIMER (ČASOVAČ)

Na dálkovém ovladači se dají nastavit čtyři časovače. Dva denní T1, T2 a dva víkendové WKT1, WKT2. Každý časovač je možné zvolit pomocí tlačítka TIMER (16).


Časovače je možné zrušit stisknutím tlačítka CLR (11). Pro nastavení každého časovače použijte tlačítka + a - (5, 6).

Časovače T1 a T2 můžou být nastavené na zapnutí a vypnutí samostatně pro 2 různé časy. Časovače budou platné, dokud se nevymažou nebo nezadají nové.

Časovače WKT1 a WKT2 můžou být nastavené na zapnutí a vypnutí samostatně pro 2 různé časy, ale jsou platné pouze 2 dny. V den zadání platí WKT1 a následovný den platí WKT2, tzn. o 24:00 druhého dne se časovače WK zruší. Tyto časovače se musí aktivovat každý víkend.


NASTAVENÍ ČASOVAČE NA ZAPNUTÍ

1. Stiskněte tlačítko TIMER na volbu požadovaného časovače.
2. Stiskněte tlačítko SET, dokud bliká symbol ON.
3. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí + a -.
4. Časovač potvrďte tlačítkem SET.



NASTAVENÍ ČASOVAČE NA VYPNUTÍ

1. Stiskněte tlačítko TIMER na volbu požadovaného časovače.
2. Stiskněte tlačítko SET, dokud bliká symbol OFF.
3. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí + a -.
4. Časovač potvrďte tlačítkem SET.




NASTAVENÍ DENNÍHO ČASOVAČE NA ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

1. Stiskněte tlačítko TIMER na volbu požadovaného časovače.
2. Stiskněte tlačítko SET, bliká symbol ON.
3. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí + a -.
4. Stiskněte tlačítko SET, bliká symbol OFF.
5. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí + a -.
6. Časovače potvrďte tlačítkem SET.




VYMAZÁNÍ ČASOVAČE

1. Stiskněte tlačítko TIMER na volbu požadovaného časovače.
2. Stiskněte tlačítko CLR na vymazání časovače.



POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

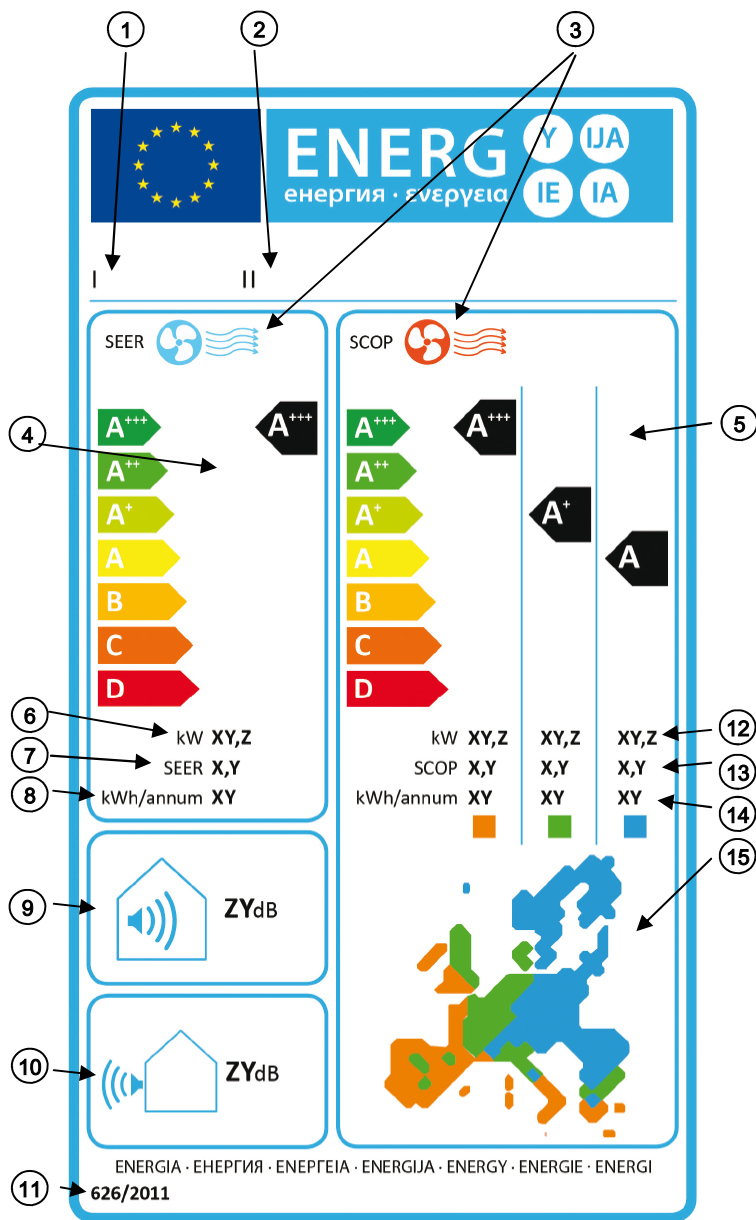

- ① Jméno dodavatele nebo jeho ochranná známka.
- ② Identifikační kód modelu jednotky.
- ③ SEER / SCOP - sezonní hodnoty účinnosti zařízení a SEER (chlazení), SCOP (topení).
- ④ Třída energetické hospodárnosti SEER v režimu chlazení, vyjádřená na stupnici A+++ (vyšší) až D (nižší).
- ⑤ Třída energetické hospodárnosti SCOP v režimu topení, vyjádřená na stupnici A+++ (vyšší) až D (nižší). Uvedené pro zobrazenou klimatickou zónu.
- ⑥ Jmenovitý chladicí výkon zařízení v kW.
- ⑦ Hodnota SEER.
- ⑧ Roční spotřeba energie.
- ⑨ Emise hluku - vnitřní jednotka.
- ⑩ Emise hluku - venkovní jednotka.
- ⑪ Referenční období.
- ⑫ Jmenovitý topný výkon zařízení v kW pro příslušnou klimatickou zónu.
- ⑬ Hodnota SCOP pro příslušnou klimatickou zónu.
- ⑭ Roční spotřeba energie pro příslušnou klimatickou zónu.
- ⑮ Klimatické zóny - pro lepší určení SCOP je EÚ rozdělena do 3 klimatických zón.

Třída energetické účinnosti	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8
E	3,1 ≤ SEER < 3,6	2,2 ≤ SCOP < 2,5
F	2,6 ≤ SEER < 3,1	1,9 ≤ SCOP < 2,2
G	SEER < 2,6	SEER < 1,9

Při nedodržení pokynů pro údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynů popsanych v tomto návodu a při použití zařízení mimo povoleného provozního rozsahu, záruka automaticky zaniká.

Prodejce



Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2012/19/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návodu, nebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Spotřebitel je povinný likvidovat elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Recyklací, nebo jinými formami využití starých přístrojů, přispíváte k ochraně vašeho životního prostředí.