
KLIMATIZACE - KOMFORT

Dálkové ovládání



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]




R-410A

RC09



POPIS A POUŽITÍ OVLADAČE - RC09

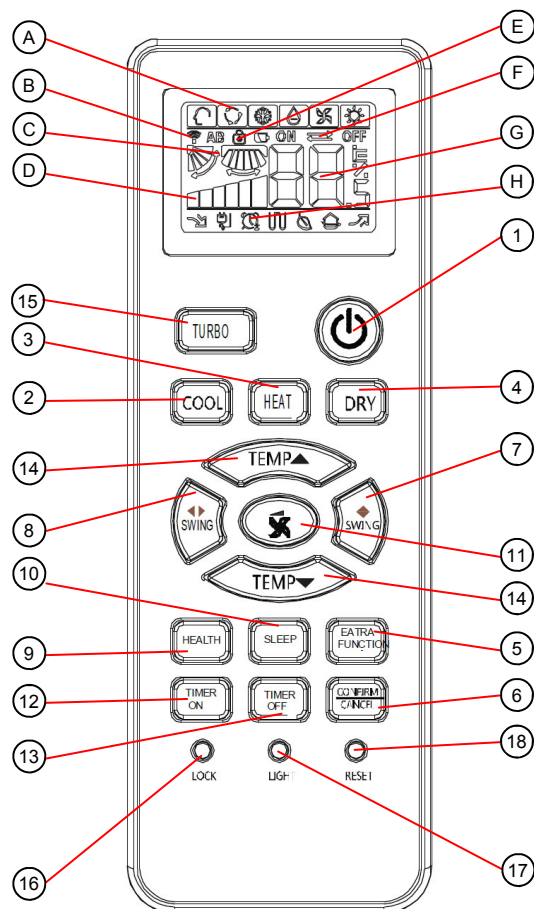

- Namiřte vysílač dálkového ovladače na klimatizační jednotku.
- Signál z dálkového ovladače může jednotka zachytit do vzdálenosti až 8 metrů. Při přenosu signálu svítí symbol B.
- Zabezpečte, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu na jednotce nebyly žádné překážky.
- Dálkový ovladač chraňte před nárazy.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé slunce nebo do blízkosti topných těles.
- Nevystavujte přijímač signálu na klimatizační jednotce silnému světlu, jako je fluorescenční nebo sluneční světlo.

V závislosti od typu ovládané vnitřní jednotky, některé funkce ovladače nebudou aktivní.


VÝMĚNA BATERIÍ V DO (pokud bliká indikátor baterie) • Vyberte baterie z dálkového ovladače.

- Použijte dvě 1,5 voltové baterie velikosti AAA.



- 1 Zapnutí / vypnutí jednotky
- 2-4 Výběr pracovního režimu: Chlazení - ☼ Vytápění - ☼, Odvlhčování - ☼ (symbol A)
- 5 Extra pracovní režimy (stisknutím tlačítka 5 se na displayi zobrazí další režimy, po jejich zobrazení je můžete zapnout tlačítkem 6 CONFIRM/CANCEL) - Větrání - ✂ AUTO režim - ☼
- 6 Potvrzení / zrušení časovače nebo potvrzení extra režimu
- 7-8 Pohyb výfukové žaluzie (zobrazí se příslušný symbol C)
- 9 Nevyužívá se
- 10 Zapnutí / vypnutí režimu spánku SLEEP (rozsvítí se příslušný symbol H) (při aktivaci během chlazení - nastavená teplota se zvýší o 1°C po jedné hodině provozu, o další 1°C po druhé hodině provozu, v tomto nastavení bude pracovat 6 hodin a potom se vypne; při aktivaci během vytápění - nastavená teplota se sníží o 2°C po jedné hodině provozu, o další 2°C po druhé hodině provozu, v tomto nastavení bude pracovat 3 hodiny, potom zvýší teplotu o 1°C a po dalších 3 hodinách se vypne)
- 11 Přepínání otáček ventilátoru (nízké / střední / vysoké) nebo AUTO (rozsvítí se příslušný symbol D)
- 12 Zapínací časovač (rozsvítí se příslušný symbol F) (opožděné zapnutí nastavitelné od 0,5h do 24h, nastavení potvrďte tlačítkem CONFIRM)
- 13 Vypínací časovač (rozsvítí se příslušný symbol F) (opožděné vypnutí nastavitelné od 0,5h do 24h, nastavení potvrďte tlačítkem CONFIRM)
- 14 Zvyšování a snižování nastavené teploty (symbol G)
- 15 Zapnutí / vypnutí funkce TURBO (rychlé chlazení nebo vytápění, rozsvítí se příslušný symbol H)
- 16 Uzamknutí / odemknutí tlačítek ovladače (rozsvítí se symbol E)
- 17 Zapnutí / vypnutí displaye na jednotce
- 18 Reset ovladače (stlačte tenkým předmětem, pokud jsou na displayi ovladače nečitelné znaky)

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

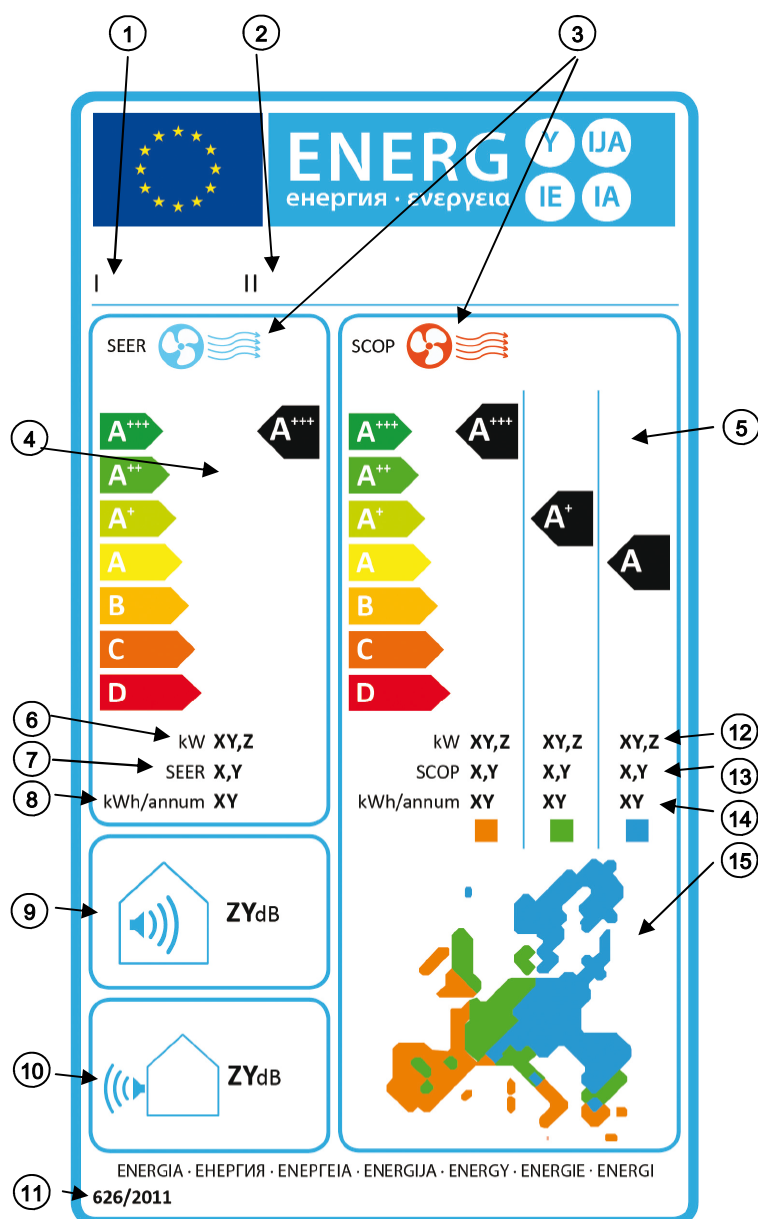

- 1 Jméno dodavatele nebo jeho ochranná známka.
- 2 Identifikační kód modelu jednotky.
- 3 SEER / SCOP - sezónní hodnoty účinnosti zařízení SEER (chlazení), SCOP (vytápění).
- 4 Třída energetické hospodárnosti SEER v režimu chlazení, vyjadřená na stupnici A+++ (vyšší) až D (nižší).
- 5 Třída energetické hospodárnosti SCOP v režimu vytápění, vyjadřená na stupnici A+++ (vyšší) až D (nižší). Uvedené pro zobrazenou klimatickou zónu.
- 6 Jmenovitý chladicí výkon zařízení v kW.
- 7 Hodnota SEER.
- 8 Roční spotřeba energie.
- 9 Emise hluku - vnitřní jednotka.
- 10 Emise hluku - venkovní jednotka.
- 11 Referenční období.
- 12 Jmenovitý vytápěcí výkon zařízení v kW pro příslušnou klimatickou zónu.
- 13 Hodnota SCOP pro příslušnou klimatickou zónu.
- 14 Roční spotřeba energie pro příslušnou klimatickou zónu.
- 15 Klimatické zóny - pro lepší určení SCOP je EU rozdělena do 3 klimatických zón.

Třída energetické účinnosti	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8
E	3,1 ≤ SEER < 3,6	2,2 ≤ SCOP < 2,5
F	2,6 ≤ SEER < 3,1	1,9 ≤ SCOP < 2,2
G	SEER < 2,6	SEER < 1,9

Při nedodržení pokynů pro údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynů popsanych v tomto návodu a při použití zařízení mimo povoleného provozního rozsahu, záruka automaticky zaniká.

Prodejce



Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2012/19/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návodu, nebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.

Spotřebitel je povinný likvidovat elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Recyklací, nebo jinými formami využití starých přístrojů, přispíváte k ochraně vašeho životního prostředí.