
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Dial'kové ovládanie



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]




R-410A

RC09



POPIS A POUŽITIE OVLÁDAČA - RC09

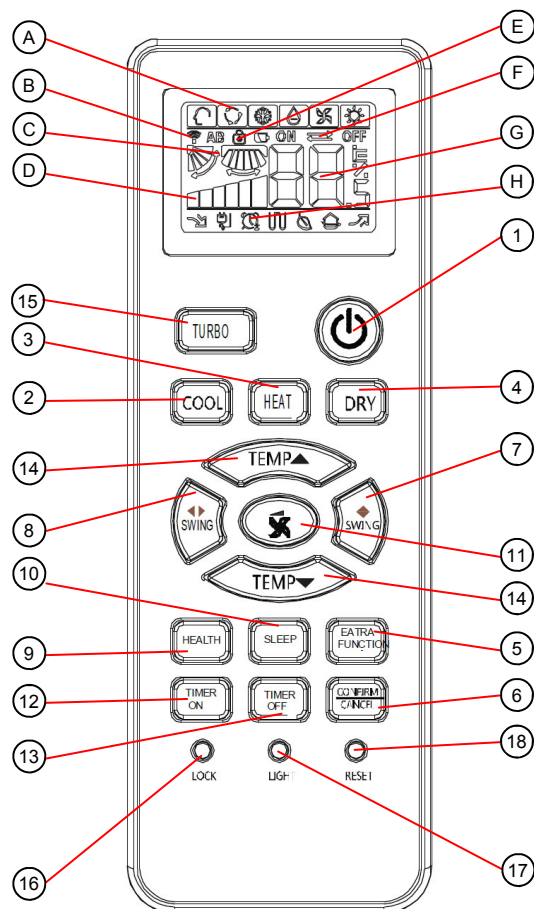

- Namierte vysieláč diaľkového ovládača na klimatizačnú jednotku.
- Signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov. Pri prenose signálu svieti symbol B.
- Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky.
- Diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies.
- Nevystavujte prijímač signálu na klimatizačnej jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo.

V závislosti od typu ovládanej vnútornej jednotky, niektoré funkcie ovládača nebudú aktívne.


VÝMENA BATÉRIÍ V DO (ak bliká indikátor batérie)

- Vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- Použite dve 1,5 voltové batérie veľkosti AAA.



- 1 Zapnutie / vypnutie jednotky
- 2-4 Výber pracovného režimu: Chladenie - ❄️, Vykurovanie - 🔥, Odvlhčovanie - 💧 (symbol A)
- 5 Extra pracovné režimy (stláčaním tlačidla 5 sa na displeji zobrazia ďalšie režimy, po ich zobrazení ich môžete zapnúť tlačidlom 6 CONFIRM/CANCEL) - Vetranie - 🌬️, AUTO režim - 🔄
- 6 Potvrdenie / zrušenie časovača alebo potvrdenie extra režimov
- 7-8 Pohyb výfukovej žalúzie (zobrazí sa príslušný symbol C)
- 9 Nevyužíva sa
- 10 Zapnutie / vypnutie režimu spánok SLEEP (rozsvieti sa príslušný symbol H) (pri aktivácii počas chladenia - nastavená teplota sa zvýši o 1°C po jednej hodine prevádzky, o ďalší 1°C po druhej hodine prevádzky, v tomto nastavení bude pracovať 6 hodín a potom sa vypne; pri aktivácii počas vykurovania - nastavená teplota sa zníži o 2°C po jednej hodine prevádzky, o ďalšie 2°C po druhej hodine prevádzky, v tomto nastavení bude pracovať 3 hodiny, potom zvýši teplotu o 1°C a po ďalších 3 hodinách sa vypne)
- 11 Prepínanie otáčok ventilátora (nízke / stredné / vysoké) alebo AUTO (rozsvieti sa príslušný symbol D)
- 12 Zapínací časovač (rozsvieti sa príslušný symbol F) (oneskorené zapnutie nastaviteľné od 0,5h do 24h, nastavenie potvrdíte tlačidlom CONFIRM)
- 13 Vypínací časovač (rozsvieti sa príslušný symbol F) (oneskorené vypnutie nastaviteľné od 0,5h do 24h, nastavenie potvrdíte tlačidlom CONFIRM)
- 14 Zvyšovanie a znižovanie nastavenej teploty (symbol G)
- 15 Zapnutie / vypnutie funkcie TURBO (rýchle chladenie alebo vykurovanie, rozsvieti sa príslušný symbol D)
- 16 Uzamknutie / odomknutie tlačidiel ovládača (rozsvieti sa symbol E)
- 17 Zapnutie / vypnutie displeja na jednotke
- 18 Reset ovládača (stlačte tenkým predmetom, ak sú na displeji ovládača nečitateľné znaky)

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

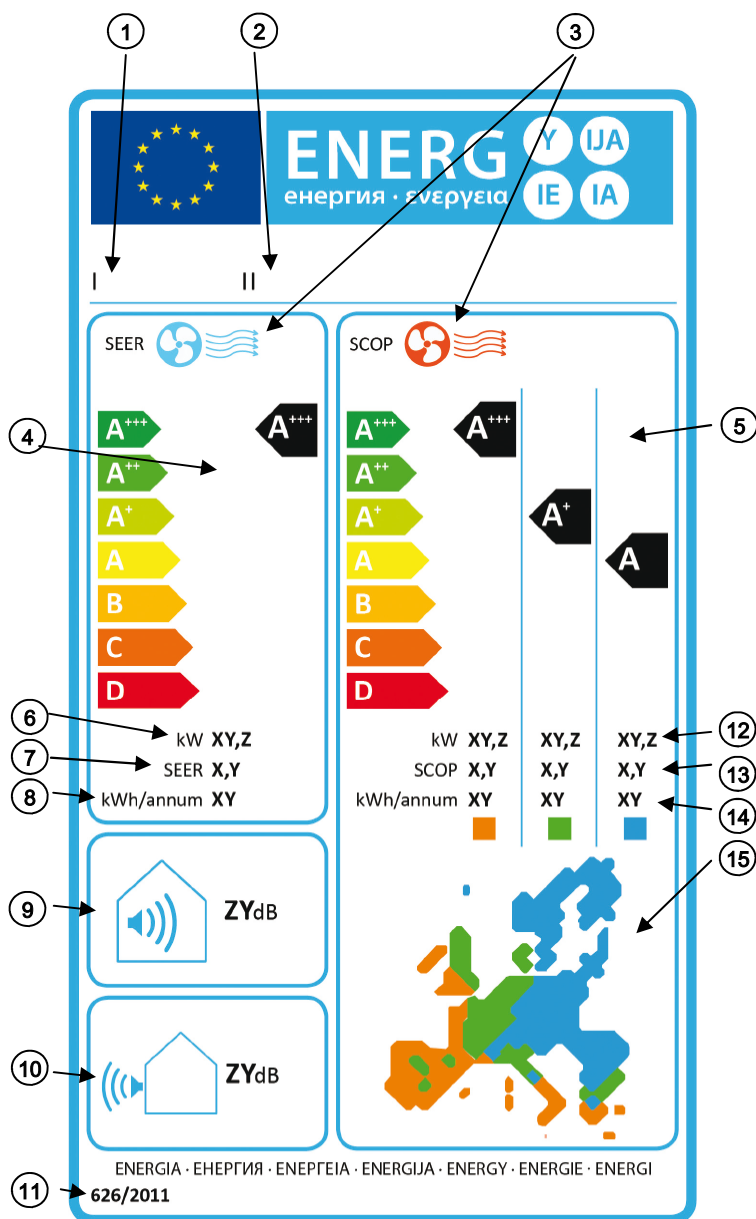

- ① Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.
- ② Identifikačný kód modelu jednotky.
- ③ SEER / SCOP - sezónne hodnoty účinnosti zariadenia SEER (chladenie), SCOP (vykurovanie).
- ④ Trieda energetickej hospodárnosti SEER v režime chladenia, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia).
- ⑤ Trieda energetickej hospodárnosti SCOP v režime vykurovania, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia). Uvedené pre zobrazenú klimatickú zónu.
- ⑥ Menovitý chladiaci výkon zariadenia v kW.
- ⑦ Hodnota SEER.
- ⑧ Ročná spotreba energie.
- ⑨ Emisie hluku - vnútorná jednotka.
- ⑩ Emisie hluku - vonkajšia jednotka.
- ⑪ Referenčné obdobie.
- ⑫ Menovitý vykurovací výkon zariadenia v kW pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑬ Hodnota SCOP pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑭ Ročná spotreba energie pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑮ Klimatické zóny - pre lepšie určenie SCOP je EÚ rozdelená do 3 klimatických zón.

Trieda energetickej účinnosti	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8
E	3,1 ≤ SEER < 3,6	2,2 ≤ SCOP < 2,5
F	2,6 ≤ SEER < 3,1	1,9 ≤ SCOP < 2,2
G	SEER < 2,6	SEER < 1,9

Pri nedodržaní pokynov pre údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynov popísaných v tomto návode a pri použití zariadenia mimo povoleného prevádzkového rozsahu, záruka automaticky zaniká.

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.