
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Dial'kové ovládanie



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]




R-410A

RC10



POPIS A POUŽITIE OVLÁDAČA - RC10

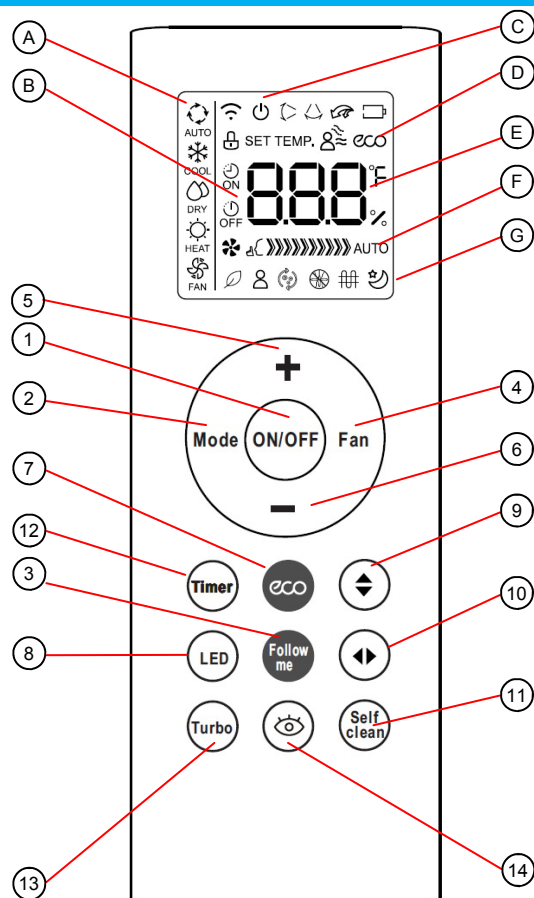

- Namierite vysieláč diaľkového ovládača na klimatizačnú jednotku.
- Signál z diaľkového ovládača môže jednotka zachytiť do vzdialenosti 8 metrov.
- Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na jednotke neboli žiadne prekážky.
- Diaľkový ovládač chráňte pred nárazmi.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnko alebo do blízkosti vykurovacích telies.
- Nevystavujte prijímač signálu na klimatizačnej jednotke silnému svetlu, ako je fluorescenčné alebo slnečné svetlo.

V závislosti od typu ovládanej vnútornej jednotky, niektoré funkcie ovládača nebudú aktívne.

Stlačením tlačidla Fan (4) na 2s sa aktivuje tichý režim.

Rýchlym stlačením tlačidla - (6) 2x za sekundu sa aktivuje 8°C vykurovanie.


VÝMENA BATÉRIÍ V DO (ak svieti indikátor batérie)

- Vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- Použite dve 1,5 voltové batérie veľkosti AAA.



- 1 Zapnutie / vypnutie jednotky (symbol C)
- 2 Výber pracovného režimu: AUTOMATICKÝ REŽIM, CHLADENIE, ODVLHČOVANIE, VYKUROVANIE, VETRANIE (rozsvieti sa príslušný symbol A)
- 3 Zapnutie funkcie I FEEL (rozsvieti sa príslušný symbol G) (prenos snímania priestorovej teploty do ovládača)
- 4 Prepínanie otáčok ventilátora alebo AUTOMATICKÉ otáčky (rozsvieti sa príslušný symbol F)
- 5-6 Zvyšovanie / znížovanie nastavenej teploty (symbol E)
- 7 Zapnutie / vypnutie ECO funkcie (symbol D), stlačením tlačidla ECO na 2s zapnutie / vypnutie režimu SLEEP(spánok) (rozsvieti sa príslušný symbol G) (pri chladení zvýši nastavenú teplotu o 1°C po 1.hodine prevádzky, následne o ďalší 1°C po 2.hodine prevádzky a po ďalších 6 hodinách sa jednotka prepne do pôvodného stavu, ale so zvýšenou teplotou; pri vykurovaní zníži nastavenú teplotu o 1°C po 1.hodine prevádzky, následne o ďalší 1°C po 2.hodine prevádzky a po ďalších 6 hodinách prevádzky sa jednotka prepne do pôvodného stavu, ale so zníženou teplotou)
- 8 Zapnutie displeja jednotky / zobrazenie priestorovej teploty / vypnutie displeja jednotky
- 9-10 Automatický pohyb výfukových žalúzií (zobrazí sa príslušný symbol C)
- 11 Zapnutie / vypnutie funkcie samočistenia CLEAN (pre režim chladenia a odvlhčovania - po vypnutí jednotky ostane ventilátor v chode pre vysušenie výparníka)
- 12 Zapnutie / vypnutie funkcie časovača TIMER (zobrazí sa príslušný symbol B) (oneskorené zapnutie/vypnutie jednotky)
- 13 Zapnutie / vypnutie funkcie TURBO (rýchle chladenie alebo vykurovanie)
- 14 Zapnutie / vypnutie funkcie INTELIGENTNÉ OKO (prvým stlačením sa aktivuje smer fúkania na užívateľa, druhým stlačením sa aktivuje smer fúkania mimo užívateľa, tretím stlačením sa funkcia vypne, ak je funkcia aktívna pri chladení a snímač nezaznamená žiaden pohyb v priestore po dobu 30minút, resp. dôjde k zhasnutiu svetla v priestore, jednotka sa automaticky prepne na úsporný režim)

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

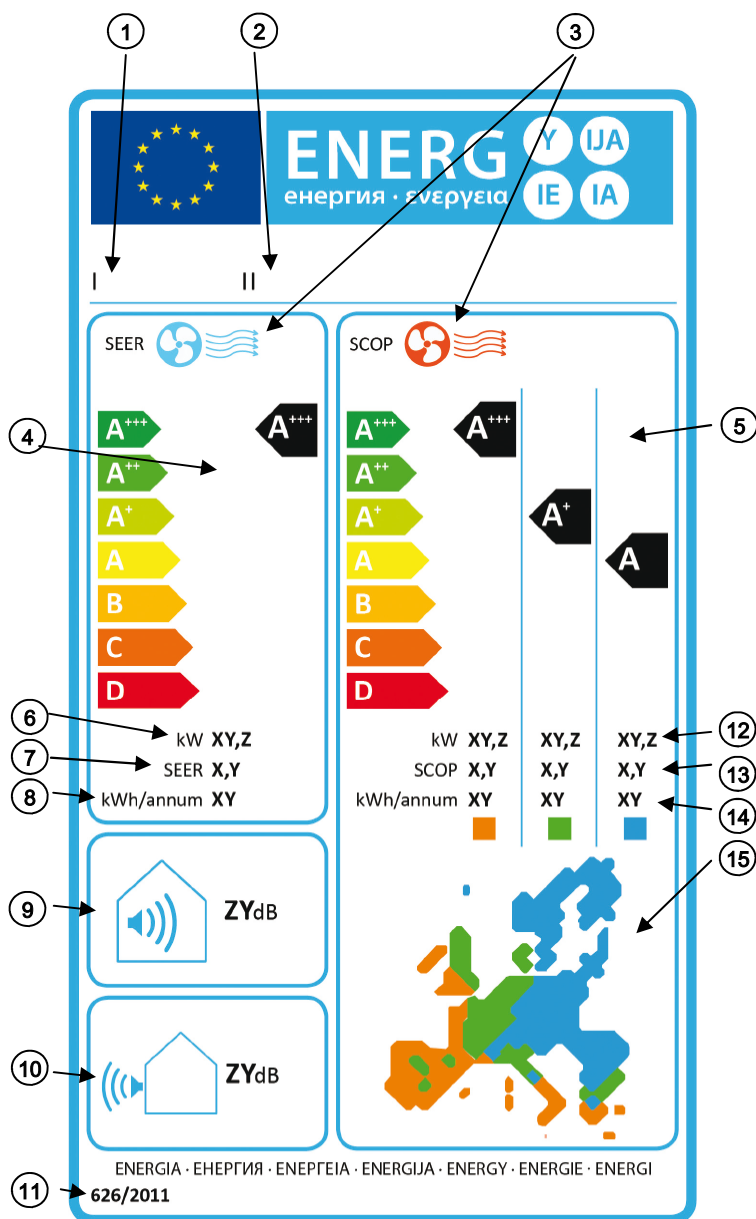

- ① Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.
- ② Identifikačný kód modelu jednotky.
- ③ SEER / SCOP - sezónne hodnoty účinnosti zariadenia SEER (chladenie), SCOP (vykurovanie).
- ④ Trieda energetickej hospodárnosti SEER v režime chladenia, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia).
- ⑤ Trieda energetickej hospodárnosti SCOP v režime vykurovania, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia). Uvedené pre zobrazenú klimatickú zónu.
- ⑥ Menovitý chladiaci výkon zariadenia v kW.
- ⑦ Hodnota SEER.
- ⑧ Ročná spotreba energie.
- ⑨ Emisie hluku - vnútorná jednotka.
- ⑩ Emisie hluku - vonkajšia jednotka.
- ⑪ Referenčné obdobie.
- ⑫ Menovitý vykurovací výkon zariadenia v kW pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑬ Hodnota SCOP pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑭ Ročná spotreba energie pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑮ Klimatické zóny - pre lepšie určenie SCOP je EÚ rozdelená do 3 klimatických zón.

Trieda energetickej účinnosti	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8
E	3,1 ≤ SEER < 3,6	2,2 ≤ SCOP < 2,5
F	2,6 ≤ SEER < 3,1	1,9 ≤ SCOP < 2,2
G	SEER < 2,6	SEER < 1,9

Pri nedodržaní pokynov pre údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynov popísaných v tomto návode a pri použití zariadenia mimo povoleného prevádzkového rozsahu, záruka automaticky zaniká.

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.