

KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT
Drôtové ovládanie

Airwell

Užívateľský návod

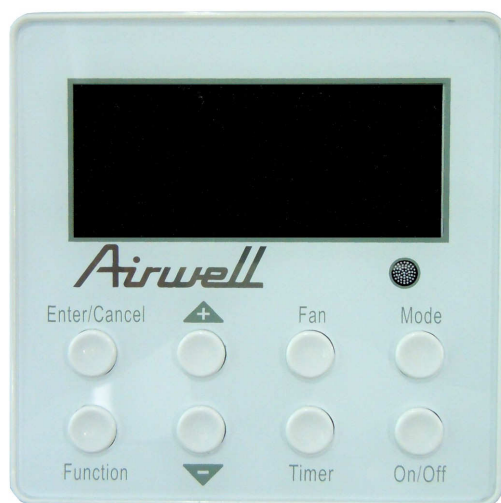


RCW3



POPIS DISPLEJA

Číslo	Popis
1	Pohyb klapky (len niektoré modely)
3	Funkcia spánok
4	Prevádzkový režim
5	Chladenie
6	Odvlhčovanie
7	Ventilácia
8	Vykurovanie
9	Odmrazovanie
11	Zablokovaná klávesnica
13	Funkcia TURBO
14	Funkcia Memory (Autoreštart)
15	Bliká po zapnutí jednotky
16	Funkcia SAVE (úsporný režim)
17	Požadovaná teplota
19	Funkcia BLOW (sušenie)
20	Časovač (Timer)
21	Funkcia QUIET (tichý režim)

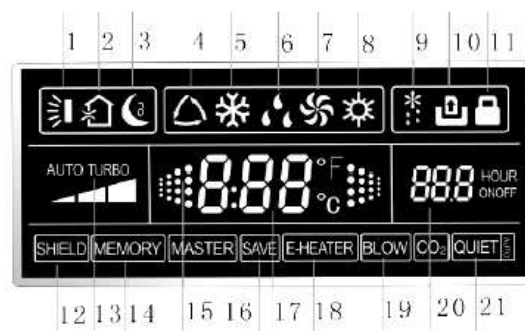


Funkcie 2, 10, 12, 18 sa nepoužívajú.

AUTODIAGNOSTIKA

Ak je v systéme porucha, LCD ovládača automaticky zobrazí kód poruchy v mieste zobrazenia teploty. Ak je v jednotke viac porúch, budú na displeji cyklovať. Zaznamenajte si ich a kontaktujte dodávateľa na odstránenie poruchy.

POPIS TLAČIDIEL

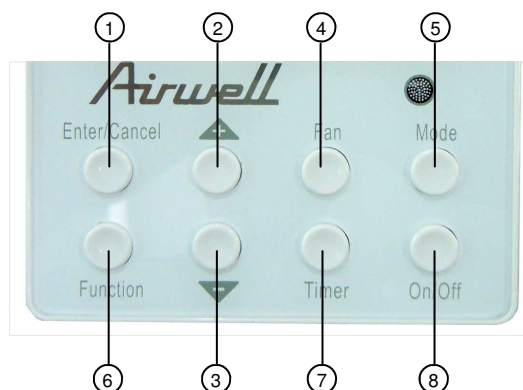

BLOKOVANIE KLÁVESNICE

Súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „-“ na 5 sekúnd zablokuje klávesnicu. Opätovným stlačením týchto tlačidiel na 5 sekúnd ju zase odblokuje. Na displeji sa zobrazí symbol 11.

Číslo	Názov	Popis
1	Enter / Cancel	(1) Potvrdenie / zrušenie funkcie
2	„+“	(1) Nastavenie požadovanej teploty (rozsah 16-30°C)
3	„-“	(2) Nastavenie časovača (rozsah 0,5-24hod) (3) Prepínanie funkcie QUIET a AUTO QUIET
4	Fan	Prepínanie otáčok ventilátora - nízke/stredné/vysoké/auto
5	Mode	Prepínanie režimov (chladenie, vykurovanie, ventilácia, odvlhčovanie, AUTO)
6	Function	Voľba funkcií (AIR/SLEEP/TURBO/SAVE/E-HEATER/BLOW/QUIET)
7	Timer	Časovač
8	On/Off	Zapnutie/vypnutie jednotky

Pred použitím ovládača si pozorne prečítajte tento návod.

- Tento ovládač slúži na riadenie teploty a funkcií klimatizačných jednotiek podľa potreby.
- Zabezpečte, aby zariadenie obsluhovala len spôsobilá osoba.
- Nedotýkajte sa ovládača mokrými rukami.

OVĽADANIE

Zapnutie / vypnutie jednotky

Stlačením tlačidla On/Off (8) zapnete/vypnete jednotku.



Stav - vypnutá jednotka




Stav - zapnutá jednotka

Voľba režimu


Stlačením tlačidla Mode (4) môžete vo vypnutom stave zariadenia meniť prevádzkový režim v nasledovnom cykle:

AUTO-Chladienie-Odvlhčovanie-Ventilátor-Vykurovanie

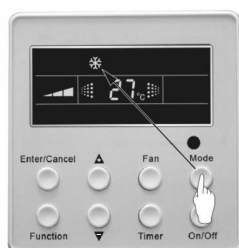

Voľba teploty

Stlačením tlačidiel + a - (2 a 6), môžete v zapnutom stave zariadenia meniť požadovanú teplotu. Teplotný rozsah je 16°C až 30°C. V režime AUTO nie je možné meniť teplotu.

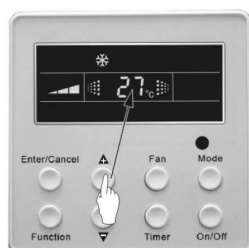

Voľba otáčok ventilátora


Stlačením tlačidla Fan (3), môžete v zapnutom stave zariadenia meniť otáčky ventilátora v cykle:

AUTO-nízke-stredné-vysoké



Pohyb výfukovej klapy

Stlačajte tlačidlo Function (5), kým sa nezobrazí funkcia SWING. Následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie pohybu výfukovej klapy. Ďalším stlačením tlačidla „Function“ a následne „Enter/Cancel“ pohyb klapy vypnete.

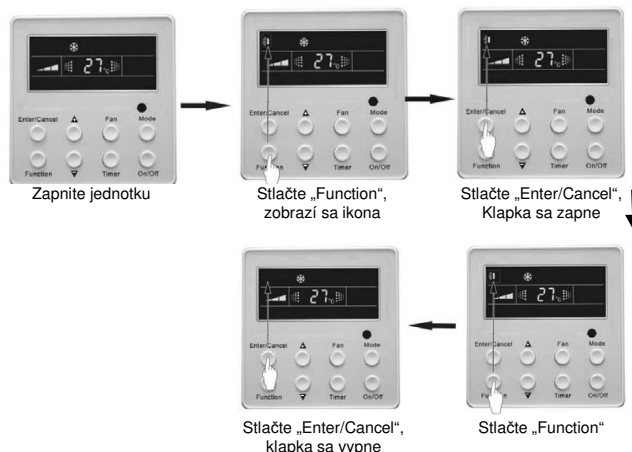

Funkcia časovač

Stlačením tlačidla Timer (7) aktivujete časovač vypnutia jednotky. Stlačením tlačidla Timer pri vypnutej jednotke aktivujete časovač zapnutia jednotky.

ČASOVAČ ZAPNUTIA:

Ak je jednotka vypnutá a nie je nastavený žiaden časovač, stlačením tlačidla „Timer“ sa na displeji zobrazí xx. Hour (xx.hodín), s blikaním znaku ON. V takomto prípade môžete tlačidlami + a - nastaviť oneskorené zapnutie jednotky (v hodinách). Nastavenie potvrdíte tlačidlom „Timer“.

V prípade stlačenia tlačidla Mode pred potvrdením, môžete súčasne nastaviť aj oneskorené vypnutie. Na displeji sa zobrazí xx.Hour, s blikaním znaku OFF. Tlačidlami + a - môžete následne nastaviť oneskorené zapnutie jednotky. Nakoniec nastavenie potvrdíte tlačidlom „Timer“.

Na displeji bude zobrazené xx.Hour On Off. V mieste xx sa zobrazuje časovač zapnutia.

ČASOVAČ VYPNUTIA:


Ak je jednotka zapnutá a nie je nastavený žiaden časovač, stlačením tlačidla „Timer“ sa na displeji zobrazí xx.Hour (xx.hodín), s blikaním znaku OFF. V takomto prípade môžete tlačidlami + a - nastaviť oneskorené vypnutie jednotky (v hodinách). Nastavenie potvrdíte tlačidlom „Timer“.

V prípade stlačenia tlačidla Mode pred potvrdením, môžete súčasne nastaviť aj následné oneskorené zapnutie. Na displeji sa zobrazí xx.Hour, s blikaním znaku ON. Tlačidlami + a - môžete následne nastaviť oneskorené vypnutie jednotky. Nakoniec nastavenie potvrdíte tlačidlom „Timer“.

Na displeji bude zobrazené xx.Hour On Off. V mieste xx sa zobrazuje časovač vypnutia.

ZRUŠENIE ČASOVAČOV:

V prípade, že je nastavený časovač, ďalším stlačením tlačidla „Timer“ sa stratí xx.Hour, čo znamená, že časovač je zrušený.

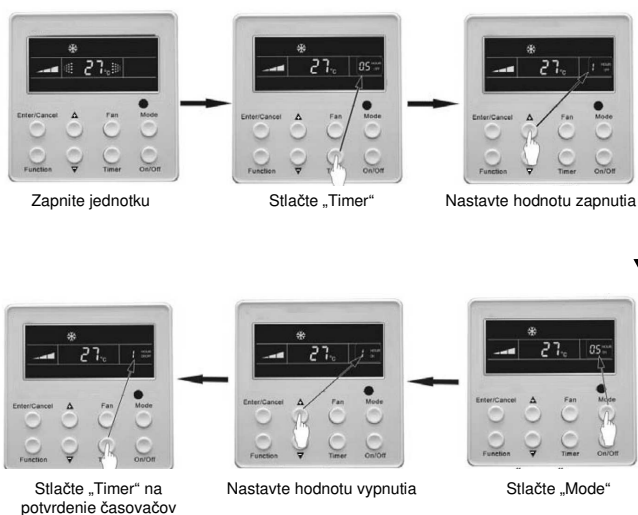


Rozsah: 0,5-24hod. Každým stlačením + a - zmeníte nastavenie o 0,5hod. Časovač oneskoreného zapnutia pri zapnutej jednotke sa počíta od času, kedy bola jednotka vypnutá časovačom vypnutia.

Funkcia spánok

Zapnutie funkcie: Stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke), kým sa nezobrazí znak režimu spánok (3) a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie funkcie.

Vypnutie funkcie: Pri zapnutom sleep režime stláčajte tlačidlo „Function“, kým sa nezobrazí znak režimu spánok a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zrušenie funkcie.

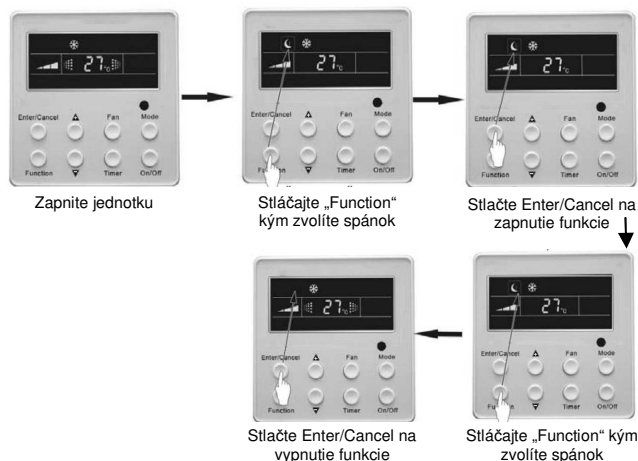

Funkcia spánok sa zruší pri strate napájania. V režime ventilácie a AUTO režime, nie je funkcia spánok dostupná.


Popis funkcie: V režime chladenia a odvlhčovania, pri zapnutej funkcii spánok, sa po hodine prevádzky automaticky zvýši setpoint o 1°C a po ďalšej hodine o ďalší 1°C. Ďalej bude jednotka pracovať na zvýšenej teplote.

V režime vykurovania, pri zapnutej funkcii spánok, sa po hodine prevádzky automaticky zníži setpoint o 1°C a po ďalšej hodine o ďalší 1°C. Ďalej bude jednotka pracovať na zníženej teplote.

Funkcia TURBO

Zapnutie funkcie: Stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke), kým sa nezobrazí znak režimu TURBO (13) a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie funkcie.

Vypnutie funkcie: Pri zapnutom TURBO režime stláčajte tlačidlo „Function“, kým sa nezobrazí znak režimu TURBO a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zrušenie funkcie.

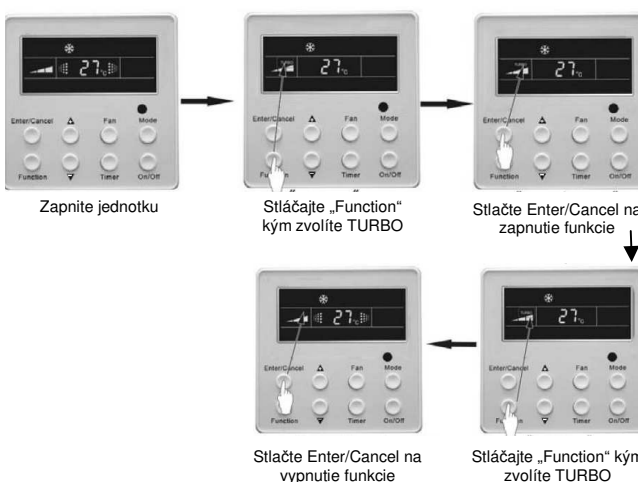

Funkcia TURBO sa zruší pri strate napájania. V režime odvlhčovania, ventilácie a AUTO, nie je funkcia TURBO dostupná. Funkcia TURBO sa automaticky vypne, ak sa zapne funkcia ticho (QUIET).


Popis funkcie: Po zapnutí funkcie TURBO sa zvýšia otáčky jednotky na rýchle dosiahnutie požadovanej teploty.

Funkcia SAVE (úsporný režim) (16)

Úsporný režim pri chladení: stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke v chladení), kým sa nezobrazí znak úsporného režimu SAVE (16) (bude blikať) a pomocou tlačidiel + a - nastavte spodnú limitnú nastaviteľnú teplotu pre chladenie a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie funkcie.

Úsporný režim pri vykurovaní: stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke vo vykurovaní), kým sa nezobrazí znak úsporného režimu SAVE (16) (bude blikať) a pomocou tlačidiel + a - nastavte hornú limitnú nastaviteľnú teplotu pre vykurovanie a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie funkcie.

Vypnutie funkcie: Pri zapnutom úspornom režime stláčajte tlačidlo „Function“, kým sa nezobrazí znak úsporného režimu a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zrušenie funkcie.

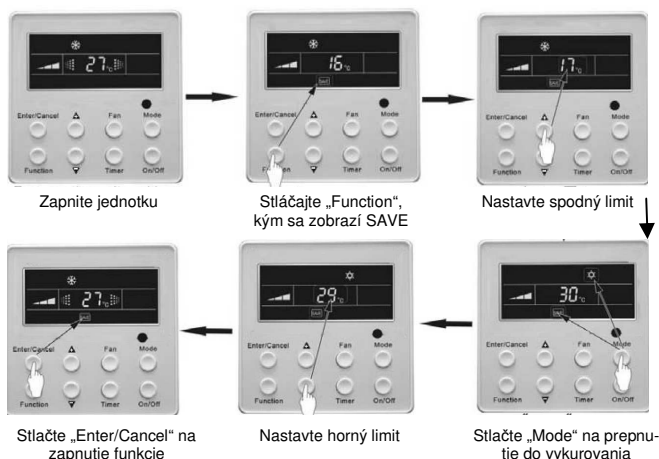



1. Pri nastavení SAVE v AUTO režime, sa AUTO režim zruší. Po nastavení SAVE sa zruší funkcia časovača.
2. Funkcia SAVE ostáva v pamäti aj po strate napájania jednotky.
3. Spodný limit pre chladenie je 16°C a pre vykurovanie je 30°C.

Popis funkcie: Zapnutím funkcie SAVE môžete nastaviť spodný a horný limit pre chladenie a vykurovanie, čo umožní úsporu energie.

Funkcia BLOW

Zapnutie funkcie: Stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke v chladení alebo odvlhčovaní), kým sa nezobrazí znak režimu BLOW (19) a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie funkcie.

Vypnutie funkcie: Pri zapnutej funkcii BLOW stláčajte tlačidlo „Function“, kým sa nezobrazí znak režimu BLOW a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zrušenie funkcie.

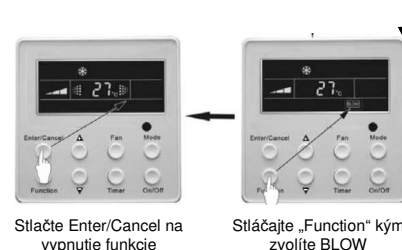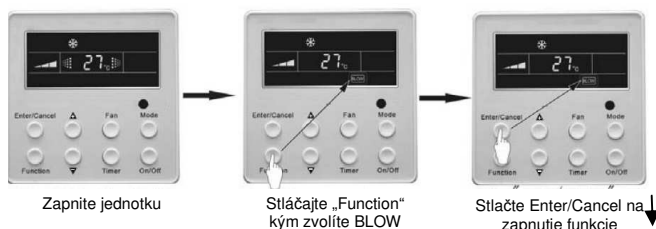


Po nastavení funkcie BLOW, vypnite jednotku tlačidlom On/Off. Ventilátor vnútornej jednotky bude v prevádzke cca 10min na nízkych otáčkach. Funkcia BLOW nie je dostupná pre ventilačný režim a vykurovanie.

Popis funkcie: Funkcia BLOW necháva ventilátor vnútornej jednotky v prevádzke aj po vypnutí jednotky (po chladení), aby sa vysušil výparník, čím sa zabráni tvorbe plesní.

Funkcia QUIET (tichý režim)

Zapnutie funkcie: Stláčajte tlačidlo „Function“ (pri zapnutej jednotke), kým sa nezobrazí QUIET alebo AUTO QUIET (21) a tlačidlami + a - zvolíte požadovanú funkciu QUIET alebo AUTO QUIET a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zapnutie danej funkcie.

Vypnutie funkcie: Pri zapnutej funkcii QUIET stláčajte tlačidlo „Function“, kým sa nezobrazí znak režimu QUIET alebo AUTO QUIET a následne stlačte tlačidlo Enter/Cancel na zrušenie funkcie.

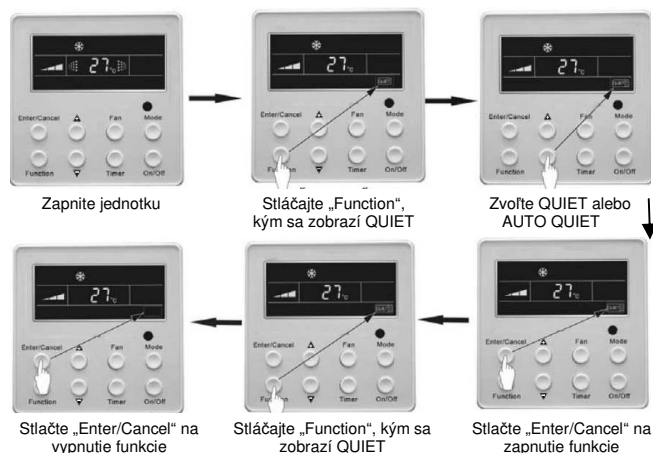

1. Počas zapnutej funkcie QUIET, nie je možné meniť otáčky ventilátora.
2. Pri zapnutí funkcie AUTO QUIET, sa jednotka prepne do režimu QUIET podľa teplotného rozdielu medzi okolitou a požadovanou teplotou. V prípade, že rozdiel medzi okolitou a požadovanou teplotou je vyšší ako 4°C, ventilátor ostane na nastavených otáčkach, ak je rozdiel medzi 2 a 3°C, otáčky budú znížené o jednu úroveň. Ak je rozdiel menší alebo rovný 1°C, ventilátor sa prepne na nízke otáčky.
3. V AUTO QUIET režime je možné len znižovať otáčky. Ak zvýšite otáčky, AUTO QUIET sa vypne.
4. V režime ventilátora alebo odvlhčovania funkcia AUTO QUIET nie je dostupná. Funkcia QUIET sa po strate napájania neobnoví.
5. Po nastavení režimu QUIET sa automaticky zruší režim TURBO.

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.