

---

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Káblové ovládanie



# UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

[ **ECODESIGN** ]



[ **EC COMPLY** ]




**R-410A**


---

## RCW8

---

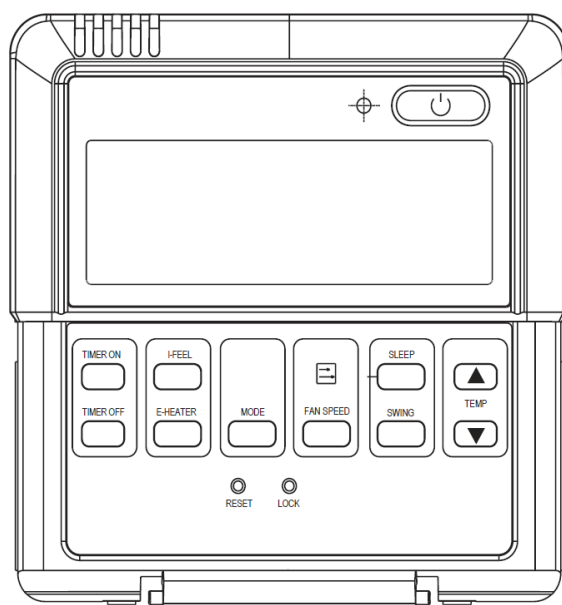


## POPIS A POUŽITIE OVLÁDAČA - RCW8

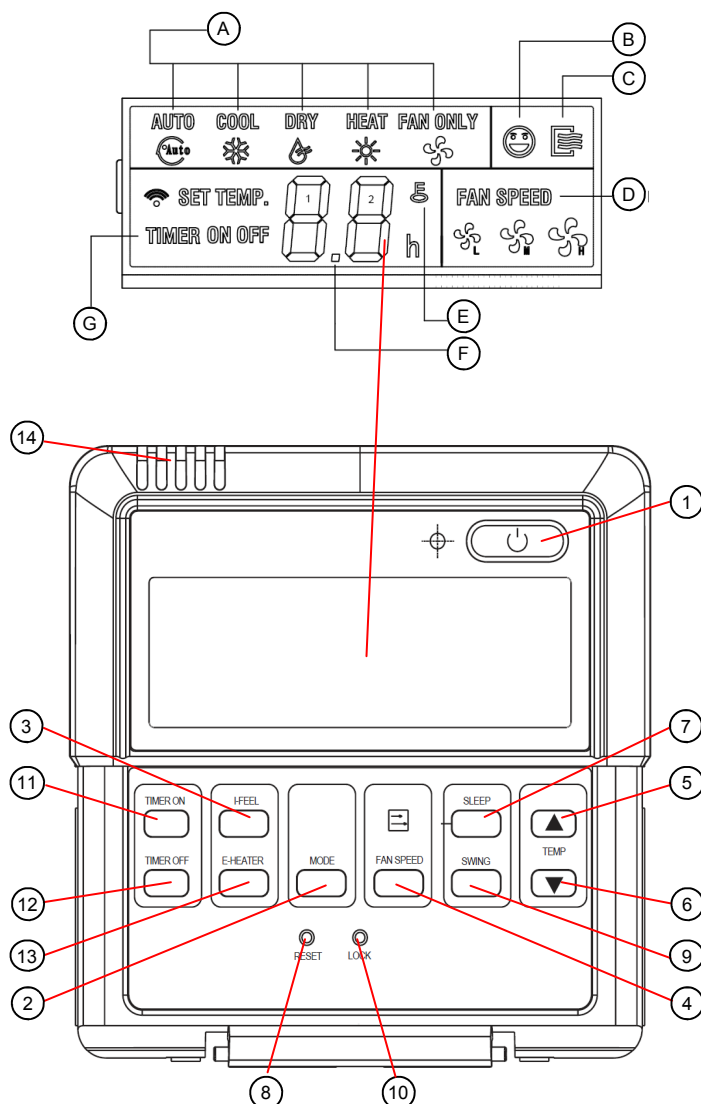

- ① Zapnutie / vypnutie jednotky (počas prevádzky sa rozsvieti symbol C)
- ② Výber pracovného režimu: AUTOMATICKÝ REŽIM CHLADENIE / VYKUROVANIE, CHLADENIE, ODVLHČOVANIE, VYKUROVANIE, VETRANIE (rozsvieti sa príslušný symbol A)
- ③ Zapnutie funkcie I FEEL (rozsvieti sa symbol B)
- ④ Prepínanie otáčok ventilátora (rozsvieti sa príslušný symbol D)
- ⑤ Zvyšovanie nastavenej teploty (symbol F)
- ⑥ Znižovanie nastavenej teploty (symbol F)
- ⑦ Uvedenie jednotky do režimu SLEEP (spánok)
- ⑧ Resetovanie ovládača na výrobné nastavenia
- ⑨ Automatický pohyb výfukovej žalúzie
- ⑩ Zamknutie tlačidiel ovládača (rozsvieti sa symbol E)
- ⑪ Oneskorené zapnutie (symbol G)
- ⑫ Oneskorené vypnutie (symbol G)
- ⑬ Zapnutie elektrického ohrevu (nepoužíva sa)
- ⑭ Snímač teploty pre funkciu I FEEL


Ovládač chráňte pred nárazmi.  
V závislosti od typu ovládanej  
vnútornej jednotky, niektoré  
funkcie ovládača nebudú aktívne.

## OVĽADANIE

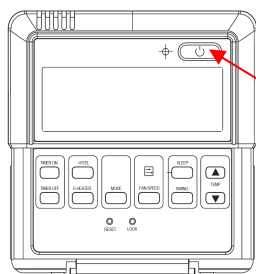


### ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE

Stlačte tlačidlo ZAPNUTIE / VYPNUTIE (1) a klimatizácia sa zapne. Symbol v hornej časti displeja (A) vždy zobrazuje naposledy použitý režim prevádzky. Ak sa rozhodnete zmeniť nastavenie klimatizácie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ináč sa klimatizácia spustí v rovnakom režime a nastaveniach, ktoré boli použité pred vypnutím jednotky.

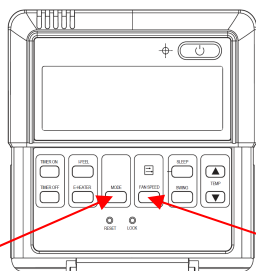


### REŽIM VETRANIE

Tento režim zvolíte (pred zapnutím jednotky) stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4).



AUTO / nízke / stredné / vysoké

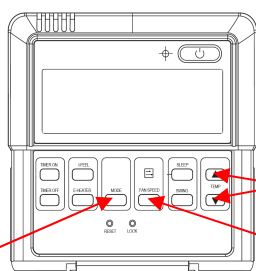

### REŽIM CHLADENIE

Tento režim zvolíte (pred zapnutím jednotky) stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty (5, 6).




AUTO / nízke / stredné / vysoké

### REŽIM CHLADENIE S FUNKCIOU AUTO VENTILÁTOR

Tento režim začína s najväčšími otáčkami ventilátora, aby sa teplota v miestnosti čo najskôr znížila. Potom sa jednotka automaticky prepne na nižšie otáčky, aby sa udržiavala nastavená teplota pri zníženej hlučnosti.

- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou 2°C a viac -> vysoké otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou medzi 1 a 2°C -> stredné otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou pod 1°C -> nízke otáčky

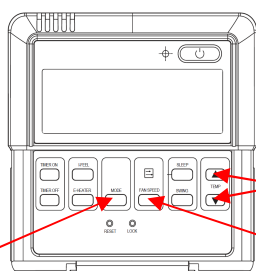

### REŽIM VYKUROVANIE

Tento režim zvolíte (pred zapnutím jednotky) stlačením tlačidla MODE (2). Otáčky ventilátora sa dajú zvoliť prepínaním tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty (5, 6) (ventilátor sa spustí, až keď výmenník dosiahne požadovanú teplotu - funkcia HOT KEEP).




AUTO / nízke / stredné / vysoké

### REŽIM VYKUROVANIE S FUNKCIOU AUTO VENTILÁTOR


Tento režim začína s najväčšími otáčkami ventilátora, aby sa teplota v miestnosti čo najskôr zvýšila. Potom sa jednotka automaticky prepne na nižšie otáčky, aby sa udržiavala nastavená teplota pri zníženej hlučnosti.

- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou 2°C a viac -> vysoké otáčky
- ak je teplotný rozdiel medzi priestorovou a požadovanou teplotou pod 2°C -> stredné otáčky

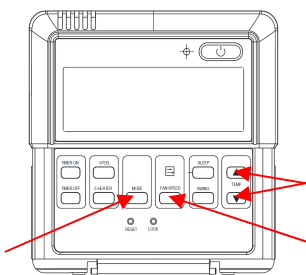


### REŽIM AUTO CHLADENIE/VYKUROVANIE

Zvoľte režim AUTO stlačením tlačidla MODE (2) (pred zapnutím jednotky). Prepnite na požadované otáčky ventilátora stlačením tlačidla OTÁČKY VENTILÁTORA (4). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty (5, 6). Po spustení si klimatizácia automaticky vyberie režim prevádzky v závislosti od teploty miestnosti a nastavenia teploty na jednotke.

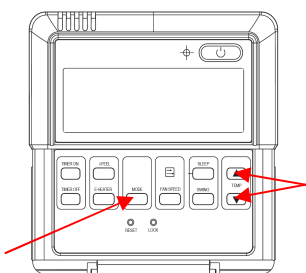


### REŽIM ODVLHČOVANIE

Tento režim zvolíte stlačením tlačidla MODE (2) (pred zapnutím jednotky). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty (5, 6). V režime ODVLHČOVANIE bude jednotka pracovať na nízkych otáčkach ventilátora, nezávisle na ich nastavení na ovládači. Z času na čas môže ventilátor prestať pracovať, aby nedošlo k podchladeniu. Odvlhčovanie nie je funkčné, ak vnútorná teplota je nižšia ako 15°C.

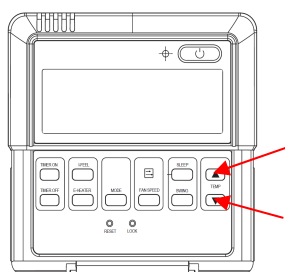


### NASTAVENIE TEPLOTY

Požadovanú teplotu môžete nastaviť tlačidlami na ZVÝŠENIE (5) alebo ZNÍŽENIE (6) teploty. Hodnoty teploty sa udávajú v stupňoch Celzia. Vyššia hodnota znamená zvýšenie teploty v miestnosti, nižšia hodnota zníženie teploty v miestnosti. Teplotný rozsah je od 17°C do 30°C.

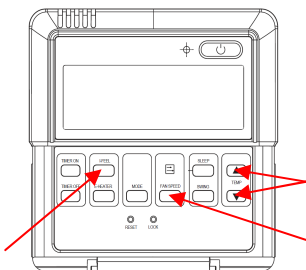


### POUŽÍVANIE FUNKCIE I FEEL

Stlačením tlačidla (3) aktivujete funkciu I FEEL. Na displeji ovládača sa rozsvieti znak tváre (symbol B). Zvoľte si vhodné nastavenie teploty (5, 6). Táto funkcia premiestňuje referenčný bod snímania teploty tam, kde je umiestnený ovládač. Umožňuje tak presnejšie dosiahnuť požadovanú teplotu práve tam, kde sa nachádzate. Nedovoľte, aby snímač I FEEL (14) bol priamo ovplyvňovaný tepelnými zdrojmi (ako napr. lampy, priame slnečné svetlo atď.) alebo priamo vystavený vplyvu prúdu vzduchu z klimatizácie. To by mohlo spôsobiť, že by snímač vysielal nesprávne údaje o teplote a funkcia I FEEL by nefungovala správne.

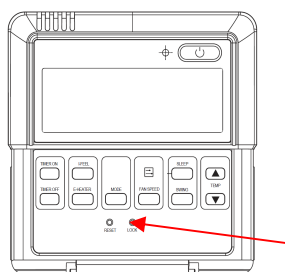


### UZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA

Stlačením tlačidla LOCK (10) ovládač uzamkne naposledy nastavený program prevádzky. Nefunkčné budú všetky tlačidlá. Opätovným stlačením tlačidla LOCK (10) sa ovládač odomkne.

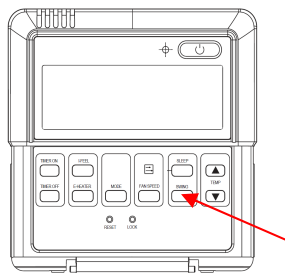

### POHYB VÝFUKOVEJ KLAPKY


Stlačením tlačidla (9), aktivujete automatický pohyb horizontálnej žalúzie. Opätovným stlačením sa pohyb zastaví.

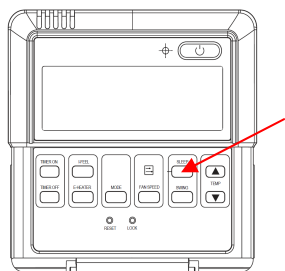

### FUNKCIA SLEEP


Nočný režim SLEEP znamená redukciu výkonu počas noci, čím dochádza k úspore energie a príjemnejšiemu spánku. Zvoľte pracovný režim a následne stlačte tlačidlo SLEEP (7). Pri chladení a odvlhčovaní sa približne po hodine prevádzky od zapnutia funkcie SLEEP, zvýši nastavená teplota o 1°C a po ďalšej hodine o ďalší 1°C. Pri vykurovaní sa teplota zvyšuje.

## POUŽITIE FUNKCIE TIMER

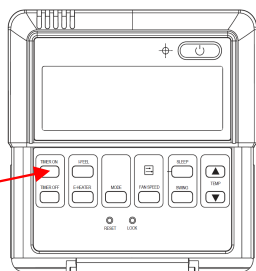

### ONESKORENÉ ZAPNUTIE


Stlačením tlačidla (11) sa aktivuje funkcia oneskoreného zapnutia. Každým ďalším stlačením sa čas zvýši o 0,5h až po 10h a potom každým ďalším stlačením o 1h. Na zrušenie tejto funkcie nastavte hodnotu „0.0“.

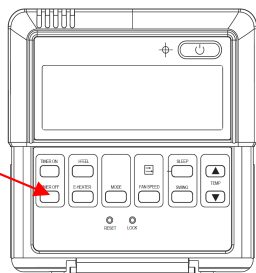

### ONESKORENÉ VYPNUTIE

Stlačením tlačidla (12) sa aktivuje funkcia oneskoreného vypnutia. Každým ďalším stlačením sa čas zvýši o 0,5h až po 10h a potom každým ďalším stlačením o 1h. Na zrušenie tejto funkcie nastavte hodnotu „0.0“.

## POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

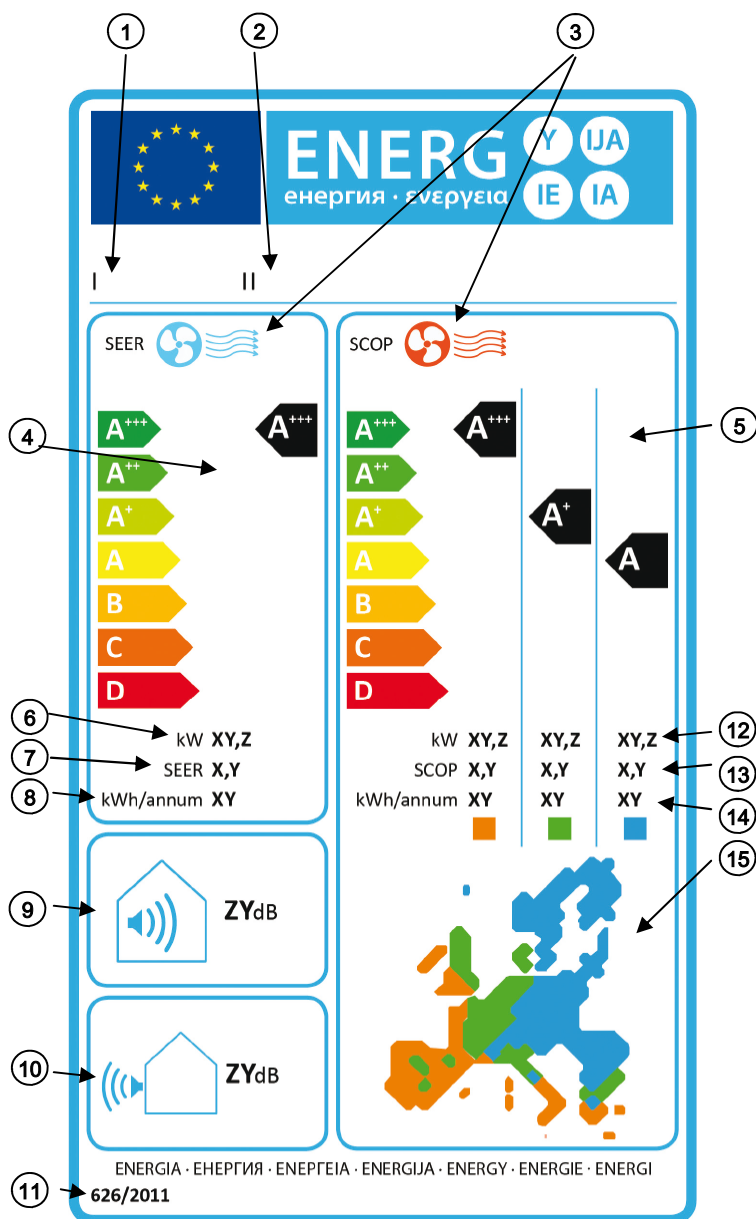

- ① Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.
- ② Identifikačný kód modelu jednotky.
- ③ SEER / SCOP - sezónne hodnoty účinnosti zariadenia SEER (chladenie), SCOP (vykurovanie).
- ④ Trieda energetickej hospodárnosti SEER v režime chladenia, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia).
- ⑤ Trieda energetickej hospodárnosti SCOP v režime vykurovania, vyjadrená na stupnici A+++ (vyššia) až D (nižšia). Uvedené pre zobrazenú klimatickú zónu.
- ⑥ Menovitý chladiaci výkon zariadenia v kW.
- ⑦ Hodnota SEER.
- ⑧ Ročná spotreba energie.
- ⑨ Emisie hluku - vnútorná jednotka.
- ⑩ Emisie hluku - vonkajšia jednotka.
- ⑪ Referenčné obdobie.
- ⑫ Menovitý vykurovací výkon zariadenia v kW pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑬ Hodnota SCOP pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑭ Ročná spotreba energie pre príslušnú klimatickú zónu.
- ⑮ Klimatické zóny - pre lepšie určenie SCOP je EÚ rozdelená do 3 klimatických zón.

| Trieda energetickej účinnosti | SEER             | SCOP             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| A+++                          | SEER ≥ 8,5       | SCOP ≥ 5,1       |
| A++                           | 6,1 ≤ SEER < 8,5 | 4,6 ≤ SCOP < 5,1 |
| A+                            | 5,6 ≤ SEER < 6,1 | 4,0 ≤ SCOP < 4,6 |
| A                             | 5,1 ≤ SEER < 5,6 | 3,4 ≤ SCOP < 4,0 |
| B                             | 4,6 ≤ SEER < 5,1 | 3,1 ≤ SCOP < 3,4 |
| C                             | 4,1 ≤ SEER < 4,6 | 2,8 ≤ SCOP < 3,1 |
| D                             | 3,6 ≤ SEER < 4,1 | 2,5 ≤ SCOP < 2,8 |
| E                             | 3,1 ≤ SEER < 3,6 | 2,2 ≤ SCOP < 2,5 |
| F                             | 2,6 ≤ SEER < 3,1 | 1,9 ≤ SCOP < 2,2 |
| G                             | SEER < 2,6       | SEER < 1,9       |

Pri nedodržaní pokynov pre údržbu, pravidelný servis, všeobecných pokynov popísaných v tomto návode a pri použití zariadenia mimo povoleného prevádzkového rozsahu, záruka automaticky zaniká.

---

Predajca



**Ochrana životného prostredia**

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.