

Uživatelský manuál

Mobilní klimatizace



035P18WF

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Prosím, přečtete si pozorně tenhle manuál před použitím.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

Obsah

1. Upozornění...	3
2. Vlastnosti a komponenty	5
3. Instalace a seřízení	7
4. Ovládání	9
5. Pokyny pro odvodnění	13
6. Údržba	14
7. Odstraňování problémů	15
9. Připojení na WiFi	16

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní klimatizaci HTW. Tento návod uchovávejte pro pozdější použití a před použitím si ho pečlivě přečtěte.

1. Upozornění

*Klimatizace je vhodná pouze pro vnitřní použití a není vhodná pro jiné aplikace.

*Při instalaci klimatizace dodržujte místní pravidla pro připojení k síti a zajistěte, aby byla řádně uzemněna. Máte-li jakýkoliv dotaz na elektrickou instalaci postupujte podle pokynů výrobce a v případě potřeby požádejte o instalaci odborníka.

*Umístěte mobilní klimatizaci na rovném a suchém místě a udržujte vzdálenost mezi ní a okolními předměty nebo stěnami minimálně 50 cm.

*Po instalaci klimatizace zkontrolujte, zda je síťová zástrčka neporušená a pevně zapojena do elektrické zásuvky, a řádně umístěte napájecí kabel, abyste zabránili zakopnutí nebo vytažení ze zásuvky.

*Do vstupu a výstupu vzduchu klimatizace nekládejte žádné předměty. Udržujte vstup a výstup vzduchu bez překážek.

*Při instalaci odvodňovací trubky se ujistěte, že je správně připojena a není zdeformovaná ani ohnutá.

*Při přemisťování mobilní klimatizace se ujistěte, že je ve vzpřímené poloze.

*Klimatizace by neměla být vystavena benzínu, hořlavému plynu, kamnům a jiným zdrojům tepla.

*Klimatizaci nerozebírejte, neprovádějte generální opravu ani její úpravy, jinak to může způsobit poruchu nebo dokonce způsobit poškození osob a majetku. Aby nedošlo k nebezpečí, pokud dojde k poruše mobilní klimatizace, požádejte o opravu výrobce nebo odborníky.

*Neinstalujte a nepoužívejte klimatizaci v koupelně nebo v jiném vlhkém prostředí.

*Zařízení nevypínejte tahem za napájecí kabel.

*Nepokládejte na jednotku šálky ani jiné předměty, abyste zabránili rozlití vody nebo jiných kapalin do klimatizace.

*V blízkosti klimatizace nepoužívejte insekticidní spreje nebo jiné hořlavé látky.

*Klimatizaci neotírejte ani neumývejte chemickými rozpouštědly, jako je benzín a alkohol. Pokud potřebujete vyčistit klimatizaci, musíte odpojit napájecí zdroj a jednotku vyčistit měkkým hadříkem. Pokud je mobilní klimatizace opravdu znečištěná, vyčistěte ji jemným čisticím prostředkem.

*Přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí příslušným rizikům. Děti se se spotřebičem nesmí hrát.

2. Vlastnosti a komponenty


Vlastnosti

- kompaktní struktura
- manuální ovládání, dálkové ovládání s LCD, WiFi ovládání
- LED signalizace se zobrazením provozních režimů a nastavení
- funkce chlazení, vytápění, odvlhčování, větrání, kontinuální odvádění kondenzátu
- funkce časovače (opožděné zapnutí/vypnutí)
- automatický pohyb výfukových lamel
- místo pro uchopení na obou stranách jednotky
- držák na ovinutí napájecí šňůry na zadní straně
- ochrana kompresoru s 3 minutovým restartem + další ochranné funkce

Parametry pojistky

Typ: 5TE nebo SMT Napětí: 250V

Proud: 3.15A

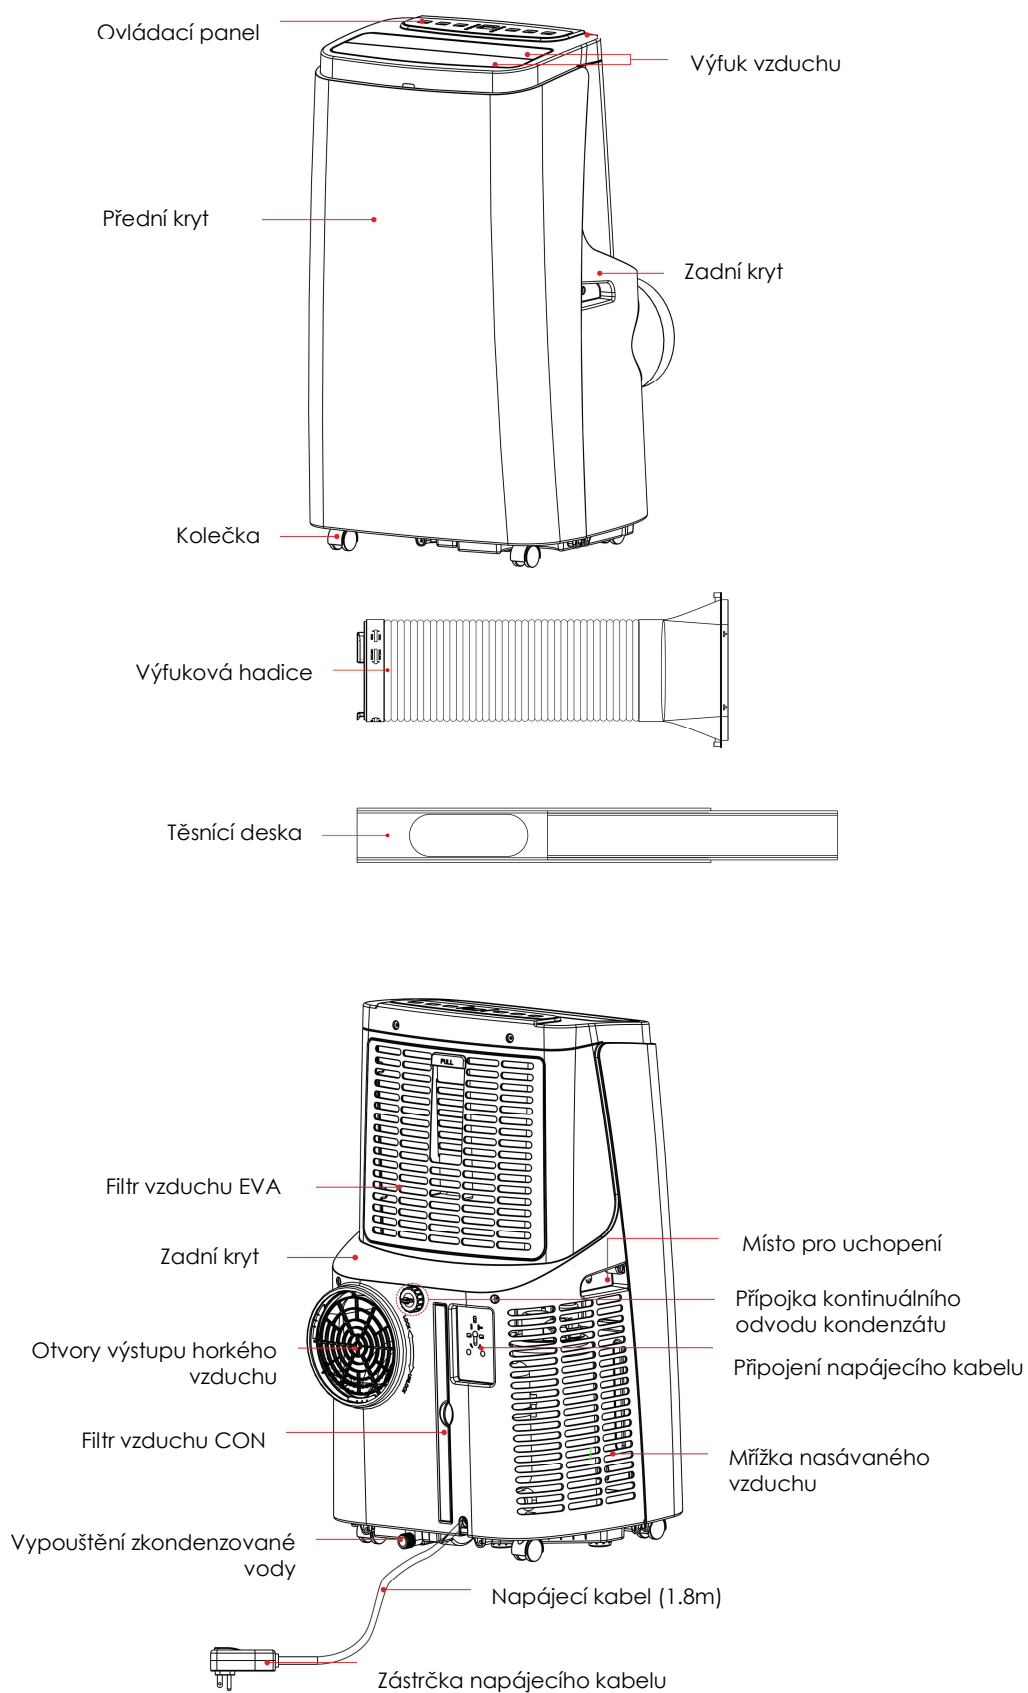Komponenty:


3. Instalace a seřízení

Instalace:


Varování: Před použitím mobilní klimatizace ji udržujte ve vzpřímené poloze nejméně dvě hodiny.

Klimatizaci lze snadno přemístit v místnosti. Při pohybu dbejte na to, aby byla mobilní klimatizace ve vzpřímené poloze a aby byla umístěna na rovném povrchu. Neinstalujte a nepoužívejte klimatizaci v koupelně nebo v jiném vlhkém prostředí.


1. Namontujte sestavu výfukové hadice (jak je znázorněno na obrázku 1):
zašroubujte sestavu výfukové hadice (konec výfukové armatury) do výfukového otvoru na zadním krytu (proti směru hodinových ručiček).

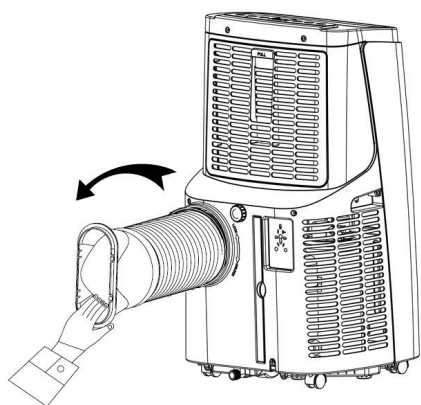

Obrázek 1

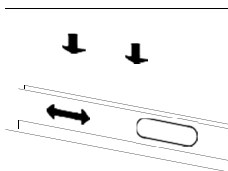


Obrázek 2

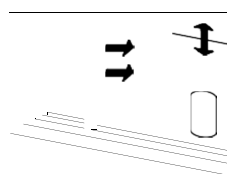

Obrázek 3

2. Namontujte sestavu těsnící desky
 - a. otevřete okno a vložte těsnící desku do okna (jak je znázorněno na obrázku 2 a obrázku 3)
 - b. těsnící desku roztáhněte a nastavte její vzdálenost podle velikosti okna
3. Umístění zařízení
 - a. mobilní klimatizaci umístěte tak, aby mezi jednotkou a stěnami nebo jinými předměty bylo nejméně 50 cm (viz obrázek 4).

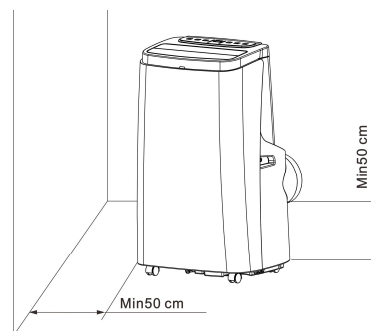


Obrázek 4


- b. Prodlužte výfukovou hadici a zacvakněte plochý nástavec hadice do otvoru tvaru elipsy v těsnící desce (jak je znázorněno na obr. 5 a obr. 6).

Poznámka:

1. Konce spojů výfukové hadice musí být zaklapnuté.
2. Výfuková hadice nemůže být prohnutá (větší uhel než 45 °). Udržujte výfuk výfukové hadice volný.

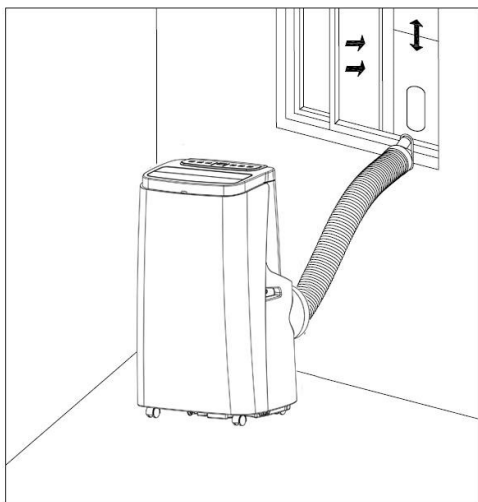

Obrázek 5

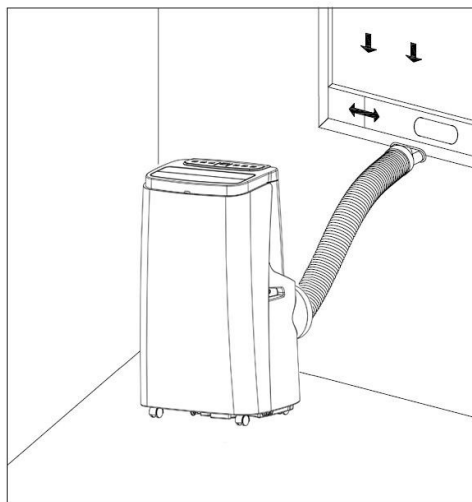


Obrázek 6

Důležité:

Délka výfukové hadice musí být 280 ~ 1500mm a tato délka vychází ze specifikací klimatizace. Nepoužívejte prodlužovací trubice ani je nevyměňujte za jiné hadice, jinak může dojít k poškození. Výfuk musí být volný; jinak by mohlo dojít k přehřátí.

4. Ovládání

Manuální ovládání:

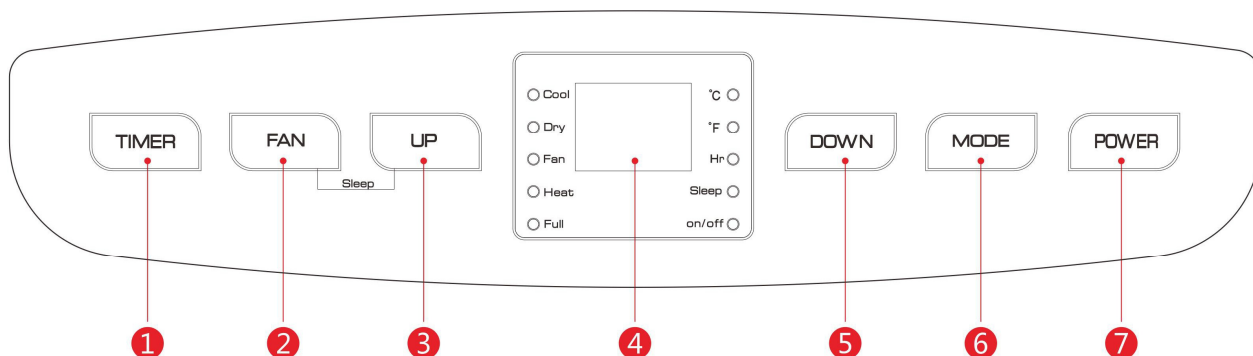

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| ① Časovač | ② Přepínání otáček | ③ Zvýšení teploty/čas |
| ④ LC display | ⑤ Snížení teploty/čas | ⑥ Přepínání režimu |
| | | ⑦ Tlačítko ZAP/VYP |

Když je mobilní klimatizace zapnuta poprvé, bzučák přehraje hudbu při zapnutí a přístroj se dostane do pohotovostního režimu.

1 - Aktivace časovače: Pro opožděné vypnutí, stiskněte tlačítko "TIMER" v zapnutém stavu jednotky. Pro opožděné zapnutí, stiskněte tlačítko "TIMER" ve vypnutém stavu jednotky. Když bliká symbol časovače, stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte požadovanou hodnotu opožděného vypnutí/zapnutí. Hodnoty časovače mohou být nastaveny od 1 do 24 hodin (interval po 1 hod).

2 - Přepínání otáček: stiskněte tlačítko FAN pro volbu vysokých, středních nebo nízkých otáček ventilátoru, za určitých podmínek v topení může být volba otáček omezená.

V režimu odvlhčování je tlačítko FAN neplatné a ventilátor si nuceně zvolí provoz při nízkých otáčkách ventilátoru.

2 a 3 - Noční režim (SLEEP): V režimu chlazení / topení můžete současným stisknutím tlačítek UP a FAN zapnout režim spánku, poté bude jednotka pracovat v úsporném a tichém režimu.


3 a 5 - Snížení a zvýšení teploty: stisknutím dvou tlačítek UP a DOWN změníte nastavenou teplotu nebo nastavenou hodnotu časovače. Při nastavování teploty stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro volbu požadované teploty (není k dispozici v režimu větrání nebo odvlhčování). Při nastavení hodnoty časovače stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro volbu požadované hodnoty časovače. Současně stiskněte obě klávesy pro přepínání mezi Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).

6 - Přepínání režimů: stiskněte tlačítko pro přepínání mezi režimy chlazení → větrání → odvlhčování → vytápění

7 - Tlačítko ZAP/VYP: stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí klimatizace.

Poznámka: Režim spánku nelze zapnout v režimu odvlhčování nebo větrání!

Dálkové ovládání:

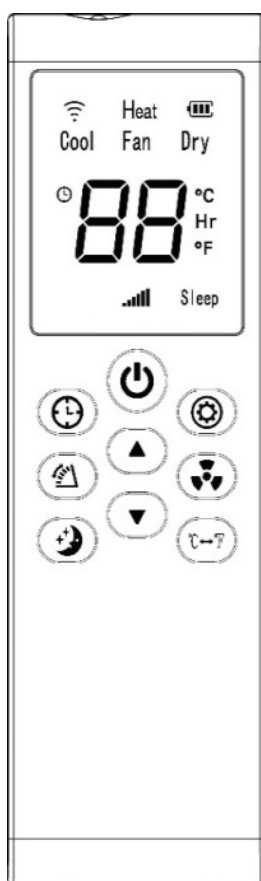

1. Zapnutí: stiskněte  pro zapnutí a vypnutí jednotky.
2. Režim: stiskněte  pro přepínání mezi chlazením (Cool), větráním (Fan), Odvlhčováním (Dry) a vytápěním (Heat).
3. Nahoru: stiskněte  pro zvýšení teploty a nastavení času.

4. Dolu: stiskněte  pro snížení teploty a nastavení času.
5. Ventilátor:  stiskněte k volbě vysokých, středních nebo nízkých otáček.
6. Časovač:  stiskněte k aktivaci nastavení časovače.
7. Pohyb lamely:  stiskněte k aktivaci pohybu lamely a tím nastavujete směr proudění vzduchu.
8. Stisknutím  nastavujete fyzikální jednotku ukazovatele teploty.
9. Noční režim: stisknutím  zapnete noční režim.

Různé ochranné funkce

Funkce ochrany před namrznutím:

V režimu chlazení, odvlhčování nebo úsporného režimu, pokud je teplota vyfukovaného vzduchu příliš nízká, mobilní klimatizace automaticky vstoupí do stavu ochrany. Pokud teplota vzduchu stoupne nad určitou teplotu, jednotka se automaticky vrátí do normálního provozu.

Funkce ochrany proti přetečení:

Pokud voda ve vodní vaničce překročí limitní úroveň, mobilní klimatizace automaticky vydá alarm a na displayi se zobrazí "FL". V tomto okamžiku je třeba přesunout odvodňovací potrubí spojující mobilní klimatizaci nebo vývod vody do kanalizace nebo jiného odvodňovacího prostoru, aby se voda vyprázdnila (podrobnosti viz pokyny pro odvodnění na konci této kapitoly). Po vyprázdnění vody se klimatizace automaticky vrátí do původního stavu.

Automatické rozmrazování (modely s topením):

Mobilní klimatizace má funkci automatického odmrazování: během odmrazování bude na displayi blikat symbol topení.

Automatická tepelná ochrana:

Pro ochranu životnosti klimatizace je vybavena automatickou tepelnou ochranou v režimu topení. Během doby ochrany se kompresor a spodní ventilátor zastaví a po obnovení teploty se klimatizace automaticky vrátí do normálního stavu.

Funkce ochrany kompresoru

Pro zvýšení životnosti kompresoru, je jednotka vybavena ochranou opětovného startu kompresoru až po 3 minutách.

5. Pokyny pro odvodnění

Manuální odvodnění

Při standardních podmínkách provozu odvodnění není nutné. Když je v okolním vzduchu vysoká vlhkost, může dojít k alarmu plné vaničky FL.

- a. když se mobilní klimatizace zastaví po zaplnění vody, vypněte zařízení a odpojte síťovou zástrčku.

Poznámka: Proveďte opatrné přemístění klimatizace, aby nedošlo k rozlití vody z jednotky.

- b. umístěte nádobu na vodu pod zadní výtok vody


- c. odšroubujte kryt odtoku a vytáhněte zátku, voda bude automaticky proudit do nádoby na vodu

Poznámky:

1. během odvodnění lze tělo naklonit mírně dozadu
2. pokud nádoba na vodu je už plná, co nejrychleji nasadte zátku, abyste zabránili proudění vody na podlahu nebo koberec


Po vypuštění vody nasadte zátku vody a utáhněte kryt odtoku.

Poznámka: Klimatizaci restartujte až po instalaci zátky a krytu odtoku, jinak dojde ke kondenzaci vody na podlahu nebo koberec.

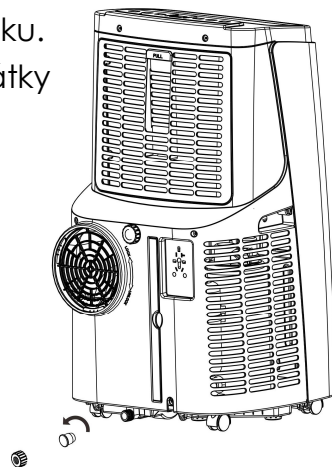

Kontinuální odvod kondenzátu (pouze pro režim chlazení a odvlhčování):

1. odšroubujte kryt odtoku a vytáhněte zátku
2. připojte odtokovou hadici na vypouštění vody
3. vývod odtokové hadice vložte do nádoby nebo odtoku

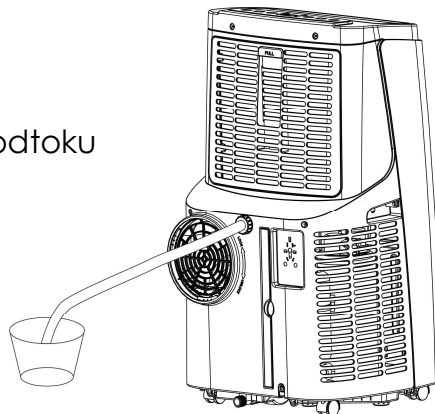

6. Údržba


Čištění: Před čištěním a údržbou mobilní klimatizace vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1. Vyčistěte povrch

Očistěte povrch klimatizace mokrým měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, jako je benzen, alkohol, benzín atd.; jinak by došlo k poškození povrchu klimatizace nebo poškození celého přístroje.

2. Vyčistěte filtry

Pokud jsou filtry ucpané prachem a účinnost klimatizace je snížena, ujistěte se, že filtry čistíte alespoň jednou za dva týdny.

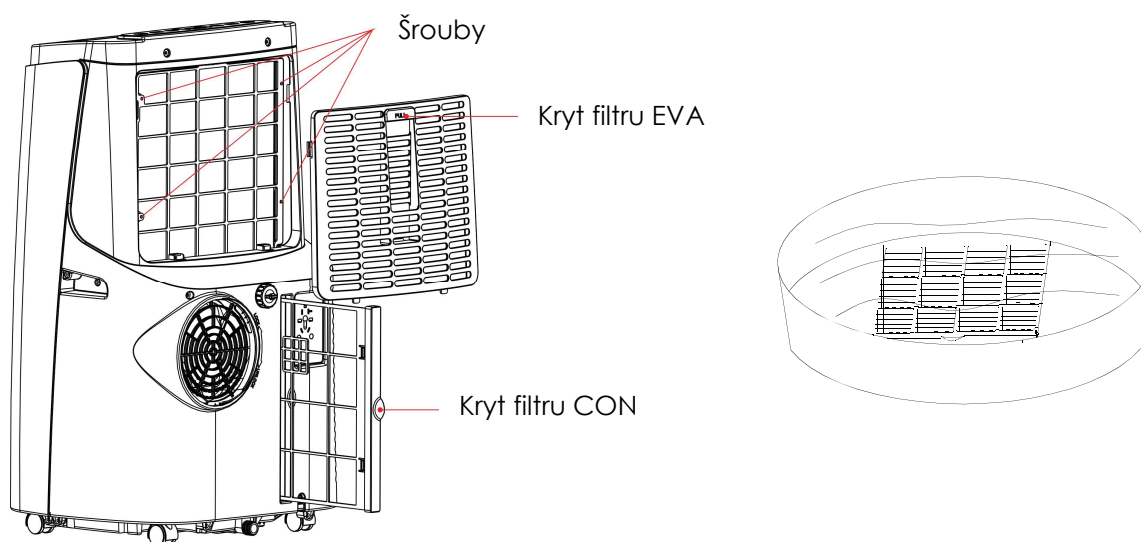

Čištění horního filtru EVA

Přitlačte dolů, aby se uvolnil rám filtru EVA. Odšroubujte čtyři šrouby upevňující filtr EVA a zadní kryt, abyste vyjmuli filtr (jak je znázorněno na obrázku výše). Filtr EVA vložte do teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem (cca 40°C) a po opláchnutí jej vysušte ve stínu.

Čištění spodního filtru CON

Uchopte rám filtru CON a jemně jej vytáhněte ven. Filtr CON vložte do teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem (cca 40°C) a po opláchnutí jej vysušte ve stínu.

Skladování:

1. Odšroubujte kryt odtoku, připojte odvodňovací hadici a vypusťte vodu z jednotky.
2. Zapněte klimatizaci, nastavte ji do režimu větrání s nízkými otáčky a udržujte tento stav až do doby, než bude odtok suchý, aby se vnitřek jednotky vysušil a zabránilo se tvorbě plísní.
3. Vypněte zařízení, odpojte zástrčku napájecí šňůry a kabel oviňte na držák, namontujte zátku odtoku a odtokový kryt.
4. Odmontujte výfukovou hadici a řádně ji uschovejte.
5. Zakryjte klimatizaci plastovým sáčkem. Umístěte klimatizaci na suché místo, uschovejte ji mimo dosah dětí a uskladněte klimatizaci, aby se jednotka nezaprášila.
6. Vyjměte baterie z dálkového ovladače a řádně je uschovejte.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednotka umístěna na suchém místě.

7. Odstraňování problémů

Neopravujte ani nerozebírejte klimatizaci sami. Nekvalifikovaná oprava povede k poruše a může způsobit poškození jednotky nebo její vlastností.

Problém	Důvod	Řešení
Mobilní jednotka nefunguje.	Není elektrický proud.	Zapněte jej po připojení k zásuvce s elektřinou.
	Indikátor přetečení zobrazuje "FL".	Vypusťte vodu zevnitř.
	Teplota okolí je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Doporučujeme používat klimatizaci při teplotě 7-35°C (44-95°F).
	místnosti nižší než nastavená teplota; v režimu topení je místnosti vyšší než nastavená teplota.	Změňte nastavenou teplotu.
	V režimu odvlhčování je okolní teplota nízká.	Klimatizaci umístěte v místnosti s okolní teplotou vyšší než 17°C (62°F).
Účinek chlazení nebo topení není dobrý.	Přímé slunko.	Zatáhněte závěs.
	Dveře nebo okna jsou otevřená nebo v režimu chlazení jsou zde další zdroje tepla.	Zavřete dveře a okna a přidejte novou klimatizaci.
	Filtry jsou zanesené.	Vyčistěte nebo vyměňte filtry za nové.
	Vstup nebo výstup vzduchu je blokován.	Odstraňte překážky.
Vysoká hluchost	Klimatizace není umístěna na rovném povrchu.	Umístěte klimatizaci na rovné a pevné místo (pro snížení hluku).
Kompresor nefunguje	Zapnula se ochrana proti přehřátí	Počkejte 3 minuty, dokud se teplota nesníží, a poté klimatizaci restartujte.
Dálkový ovládání nefunguje	Vzdálenost mezi klimatizací a dálkovým ovládáním je příliš velká.	a ujistěte se, že dálkové ovládání směřuje přímo k přijímači dálkového ovládání.
	směrem přijímače dálkového ovládání.	
	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.
Zobrazení 'E1'.	Snímač teploty potrubí.	Zkontrolujte snímač teploty potrubí a příslušné obvody.
Zobrazení 'E2'	Snímač teploty v místnosti.	Zkontrolujte snímač prostorové teploty a příslušné obvody.

Pokud se vyskytnou problémy, které nejsou uvedeny v tabulce nebo nefungují doporučená řešení, obraťte se na odbornou servisní organizaci.



Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2012/96/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návodu nebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Spotřebitel je povinný likvidovat elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou a nebo místními orgány.