

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT
WiFi modul pre nástenné jednotky



INŠTALAČNÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]




AirNet

WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) - 7ACEL1744

DC INVERTER



Vhodné pre modely
HKD 2018, 2019

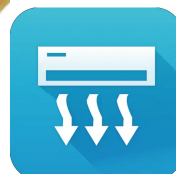



Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia odpojte el. napájanie!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri každom zásahu do prístroja je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu prístroja musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.

VÝSTRAHA

- pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné vypnúť napájanie.
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká.
- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem.

ŠPECIFIKÁCIE

Zariadenie je v súlade s požiadavkami normy 1999/5/EC.

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: všesmerová

Frekvencia: WIFI 2.4G

Maximálny výkon: 15 dBm Max

Rozmery: 55x24x8 mm

Prevádzková teplota: 0-45°C, vlhkosť: 10-85%

El. napájanie: DC 5V/300mA

Kryptovanie: WPA-PSK/WPA2-PSK

Operačný systém: Android 4.0 alebo vyšší, iOS 7.0 alebo vyšší

Vyžadované miesto: aspoň 20MB




Pozn: nie všetky zariadenia iOS a Android kompatibilné budú schopné používať aplikáciu.

Táto WiFi sada umožňuje ovládanie jednotiek HKD, HND, HDH cez lokálne ovládanie WiFi a taktiež diaľkové cez internet.

Pre inštaláciu je potrebný smartfón s fotoaparátom aspoň 5Mpix.

INŠTALÁCIA

Na jednotke otvorte predný panel, vyberte skrutku, odklopte displej a vložte zásuvný WiFi modul. Displej založte naspäť a upevnite skrutkou. QR kód modulu nalepte na jednotku. Panel uzavrite.

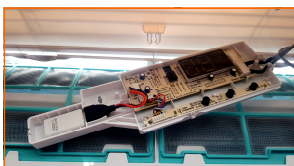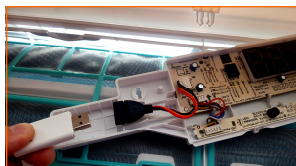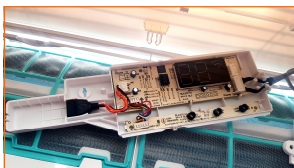


V tejto verzii WiFi ovládania je štandardom lokálne aj vzdialené ovládanie. Preto je nutné po zapnutí aplikácie vytvoriť užívateľský účet.

Z Appstore alebo Google Play stiahnite aplikáciu NetHome Plus.


Po spustení aplikácie si vytvorte účet.




1. Kliknite na Create Account

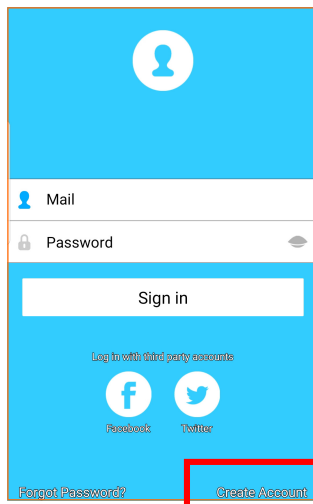


2. Vložte email adresu a požadované heslo. Zaškrtnite spodné políčko o súhlase s podmienkami a Kliknite na „Registration“.

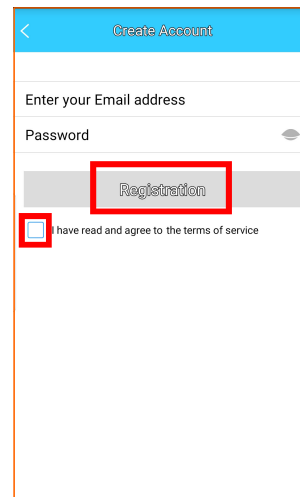

3. Po úspešnom vytvorení a potvrdení účtu kliknite na „Sign in“

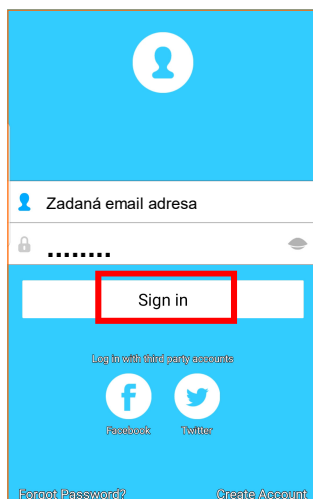


4. Stlačte „+ Add Device“

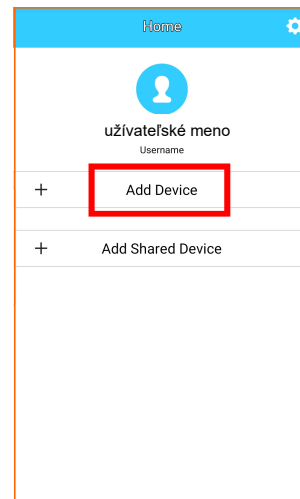

Postup konfigurácie

Po kliknutí na Add Device (pridanie zariadenia) sa zobrazí obrazovka, kde zvolíte Split-type AC (Android) resp. sa zobrazí rovno obrazovka na krok 1/4 (iOS).

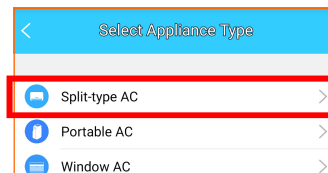

1. Odpojte el. napájanie jednotky na 10sekúnd.
2. Pripojte el. napájanie.
3. Stlačte tlačidlo Next (krok 1/4)
4. Stlačajte tlačidlo LIGHT (cca 7x) na ovládači smerujúc na displej jednotky, kým sa nezobrazí na displeji AP.
5. Stlačte tlačidlo Next (krok 2/4)



Split-type AC Quit

• Power on the device, wait 5 seconds, then click "Next".

Reminder: You must complete all the steps within 8 minutes after the device is powered on, otherwise you need to power it on again!

1 / 4

Next

Split-type AC Quit

• Press the "LED" or "DO NOT DISTURB" button on the air conditioner remote control seven times in succession until the device displays the word "AP". Then, click "Next".

Reminder: For other models, please refer to product manual.

2 / 4

Next

6. Zobrazí sa obrazovka s výberom inštalácie (tento krok sa zobrazí len pre Android). Zapnite v telefóne lokalizáciu cez GPS a zvolte inštaláciu cez QR kód (Scan QR code). Zobrazí sa čítačka QR (krok 3/4). Po načítaní kódu sa obrazovka prepne na krok 4/4.

Split-type AC

Align the QRCode within the frame to scan

3 / 4

Split-type AC Quit

• Please select family WLAN and enter the password.

4 / 4

Start Configuration

Ak sa prepla obrazovka na krok 4/4, pokračujte bodom 8.

7. Ak sa nepodarilo načítať QR kód, vráťte sa o krok späť a postupujte cez manuálne nastavenie (Manual Setup). Tento postup platí aj pre zariadenia s iOS.

V manuálnom nastavení je nutné cez WiFi nastavenia prihlásiť telefón na WiFi AirNetu, čiže cez nastavenia WiFi siete sa prihlásiť na sieť net_ac_xxxx, ak sa bude vyžadovať heslo, tak zadajte 12345678. Do nastavení sa dostanete stlačením spodného tlačidla Go to WLAN Settings (krok 3/4) (Android) resp. musíte ísť priamo do nastavení WiFi (iOS). Po prihlásení na sieť „net_ac_xxxx“ sa vrátite späť (šípku vľavo hore) (Android) resp. sa prepnete do aplikácie (iOS) a zobrazí sa obrazovka s krokom 4/4.

Split-type AC Quit

• Go to the phone's "WLAN" settings, use the password "12345678" to connect to the network "net_ac_XXXX".

Reminder: If "net_ac_XXXX" network is not found on the WLAN, check whether the device is in AP mode. If not, try again.

3 / 4

Go to WLAN Settings

Split-type AC Quit

• Please select family WLAN and enter the password.

4 / 4

Start Configuration

8. Kliknite na horné pole a vyberte lokálnu WiFi sieť (sieť, na ktorú chcete pripojiť modul), do spodného poľa zadajte heslo. Nevypisujte ju, priamo ju vyberte z nájdených sietí. Tento krok vykonajte, aj keď už lokálna sieť bude v danom poli uvedená. Inak sa pri konfigurácii proces zastaví na 99%. Ak nastane situácia, že sa proces zastaví na 99%, stlačte šípku vľavo hore pre krok späť a opätovne zvolte lokálnu WiFi sieť a heslo. Po zvolení siete a zadaní hesla stlačte spodné tlačidlo Start Configuration.

9. Počkajte kým prebehne celá konfigurácia (to môže trvať aj minútu).

Phone connecting appliance WLAN: 10%

Preconfigure appliances: Waiting

Appliances join the WLAN: Waiting

Phone switch to family WLAN: Waiting

Phone connecting appliance WLAN: Done

Preconfigure appliances: Done

Appliances join the WLAN: Done

Phone switch to family WLAN: 12%

10. Po úspešnej konfigurácii sa zobrazí obrazovka, kde je možné zvoliť názov jednotky (preddefinovaný názov alebo vlastný v poličku Custom Names). Po zvolení stlačte vpravo hore tlačidlo Save. Následne sa zariadenie objaví vo vašom účte. Kliknite na jednotku, kliknite na text LOGO a môžete ovládať zariadenie.

Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.